

[illegible]


ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ДОВОДЧИКА

Перед началом установки определите тип установки.

Иллюстрации представлены на примере установки доводчика на дверное полотно при открывании двери на себя

1

Произведите разметку согласно установочным размерам по типу установки, указанным на чертежах. Просверлите отверстия и закрепите корпус доводчика винтами M5x40 или саморезами 5x50.

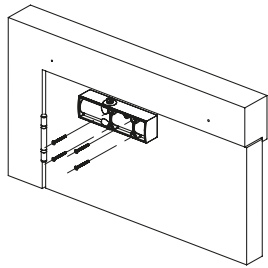


2

Закрепите направляющую саморезами 6*20 или винтами M6*15, предварительно установив стопор и ползунок.


Стопор

Ползунок

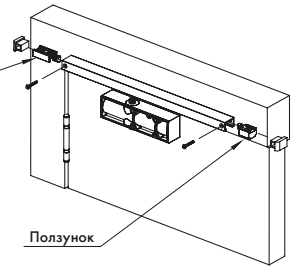


3

3. Зафиксируйте штангу на корпусе доводчика под углом 45° от дверного полотна с помощью винта M6x18.

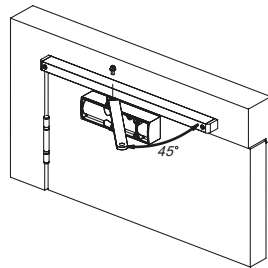


4

Заведите штангу дверного доводчика на ползунок направляющей и зафиксируйте винтом M8x20 с помощью шестигранного ключа (S=4 мм).

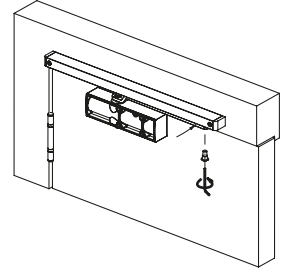


5

Определите положение стопора для фиксации полотна в открытом положении и затяните фиксирующий винт при закрытой двери. Для регулировки угла фиксации переместите стопор влево/вправо.

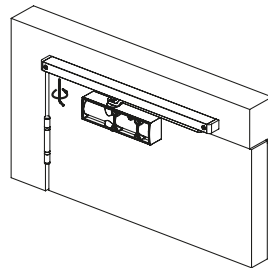

6

Установите декоративную накладку и произведите регулировку доводчика (см. описание ниже).

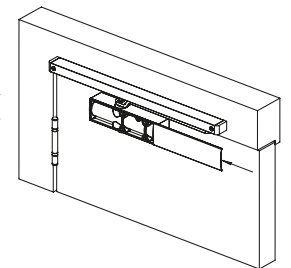

Установка дверного доводчика для других вариантов производится по аналогии.


РЕГУЛИРОВКА ДОВОДЧИКА:

Регулировка производится двумя винтами, расположенными на торце корпуса доводчика.

1. Для увеличения скорости дохлопа и закрывания двери поворачиваем регулировочный винт против часовой стрелки. Для снижения скорости — по часовой.
2. Нельзя поворачивать винт более двух оборотов против часовой стрелки, так как это может привести к выпадению винта доводчика, протечке масла и поломке изделия.
3. Время закрывания двери устанавливается от положения 90° и должно составлять от 4 до 6 секунд.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

1. Не рекомендуется принудительное закрывание двери, т.к. это может привести к поломке изделия.
2. Не рекомендуется разъединять штангу от направляющей в процессе эксплуатации доводчика.
3. Запрещается принудительно держать дверь в открытом состоянии более 10 мин. Пружина внутри доводчика в этот момент находится в максимально сжатом состоянии, такое длительное воздействие отрицательно влияет на ресурс доводчика.
4. Доводчик нуждается в сезонной регулировке. При резких перепадах температуры изменяется вязкость масла внутри доводчика, что приводит к изменению скорости закрывания двери.

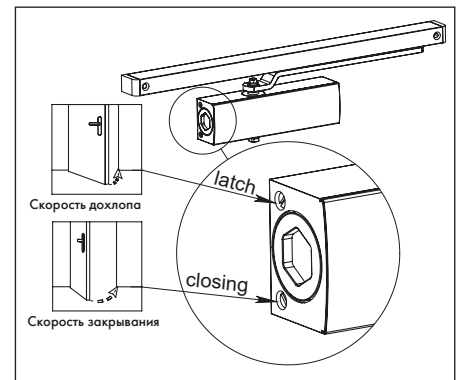

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи. В случае выявления неисправности в пределах гарантийного срока изделие подлежит замене по месту приобретения при наличии кассового чека.

Гарантия не действительна при следующих условиях:

- нарушена герметичность корпуса
- имеются механические повреждения корпуса
- производилось принудительное закрывание
- полностью выкручивались регулировочные винты

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ:

Продано _____

Дата продажи _____

Штамп магазина (без штампа недействительно)