


Руководство пользователя

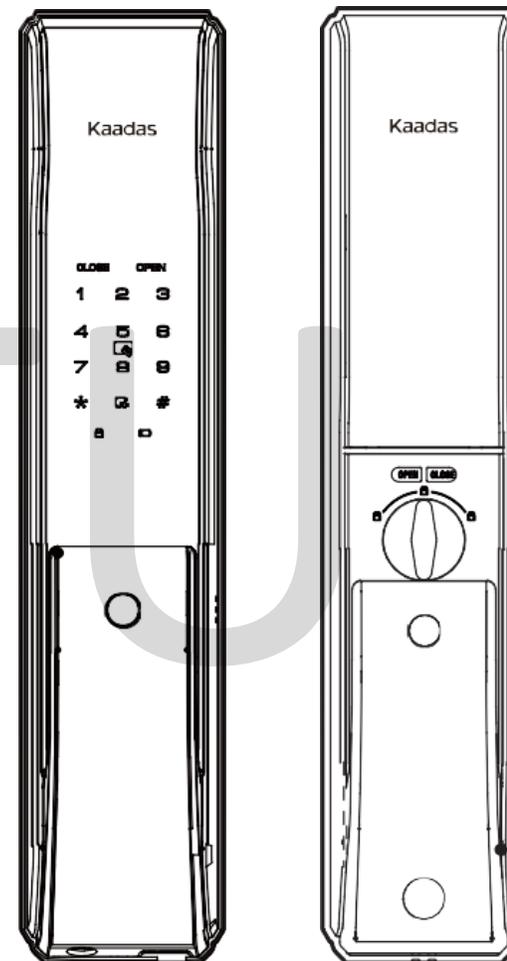

## Дружеские напоминания:

Уважаемые клиенты, спасибо за использование нашего смарт-замка. Пожалуйста, проверьте содержимое пакета и внимательно прочитайте инструкцию по установке перед установкой этого замка, а затем установите продукт в соответствии с инструкцией. Наша компания не несет никакой ответственности за прямые или косвенные проблемы с продуктом, другие опасности и потери, если вы не будете следовать инструкции по установке. Спасибо.

# Содержание

## 1. Важная информация

- Инструкция по технике безопасности
- Предупреждение
- Утилизация использованной батареи и замка

## 2. Установка замка

- Содержимое пакета
- Explosive view
- Перед установкой
- Изменение направления язычка
- Этапы установки

## 3. Обзор

- Передняя панель
- Задняя панель

## 4. Настройка замка

- Перед настройкой
- Вход в основной режим
- Добавить обычного пользователя
- Добавить временного пользователя
- Изменение основного ПИН кода (Мастер кода)
- Удаление пользователя

## 5. Использование замка

- Разблокировка снаружи
- Разблокировка механическим ключом
- Разблокировка/ Блокировка изнутри
- Аварийная ручка
- Режим защиты (включить/выключить)
- Регулировка громкости

## 6. Другие функции

- Восстановить заводские настройки
- Перезагрузка системы
- Аварийное электроснабжение
- Замена батареи

# 1. Важная информация

## Инструкция по технике безопасности

Прочитайте и поймите все инструкции перед использованием этого замка.

Повреждения, вызванные несоблюдением инструкций, не покрываются гарантией.

Рекомендуется использовать оригинальные аксессуары.

Используйте только щелочные батареи.

Не разбирайте этот продукт принудительно, чтобы избежать сигнала тревоги или повреждения продукта.

Не царапайте сканер отпечатков пальцев острыми предметами, иначе это может привести к необратимым долгосрочным повреждениям.

Не подвергайте изделие воздействию агрессивных веществ, чтобы не повредить наружный защитный слой.

Не вешайте предметы на ручку, чтобы не повлиять на нормальное использование дверного замка.

Очистка продукта, пожалуйста, протрите его мягкой тканью.

Не разбирайте аккумулятор во время работы устройства.

Пожалуйста, выберите профессионального инженера для установки дверного замка и следуйте стандартной инструкции по установке компании, а не устанавливайте его самостоятельно.

После установки дверного замка немедленно измените основной PIN-код по умолчанию и храните механический ключ в надежном месте.

Не разглашайте PIN-код неизвестному лицу.

Когда срабатывает сигнализация низкого заряда батареи, пожалуйста, замените все батареи вовремя.

Не размещайте батарею, закрывающуюся для возгорания в случае взрыва.

Не используйте аварийные источники питания, которые не соответствуют правилам безопасности для питания этого продукта.

Не замыкайте два полюса провода батареи металлическими предметами, чтобы избежать взрыва.

Убедитесь, что замена или техническое обслуживание выполняются профессиональным лицом, уполномоченным Kaadas.

Ваша гарантия может быть признана недействительной, если вы использовали аксессуары, произведенные другим производителем или не рекомендованные Kaadas.

## Утилизация использованной батареи и замка

Пожалуйста, поймите местную электронную систему классификации и сбора продукции.

Пожалуйста, соблюдайте местные правила и не выбрасывайте использованные батарейки в обычный бытовой мусор.


Правильная утилизация использованных продуктов помогает избежать потенциального негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

Аккумулятор нельзя утилизировать с обычным бытовым мусором.


## 2. Установка замка

### Содержимое упаковки


Этот список деталей предназначен только для справки, все содержимое упаковки зависит от фактического содержимого упаковки

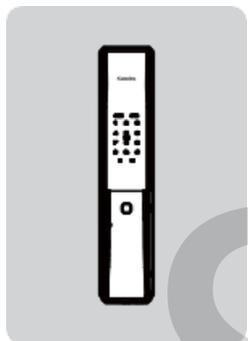


Передняя панель  
(с резиновой  
прокладкой)

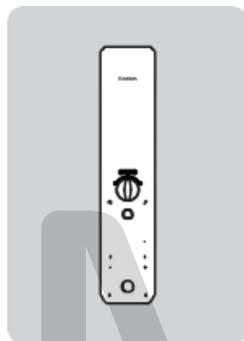


Задняя панель  
(с резиновой  
прокладкой)

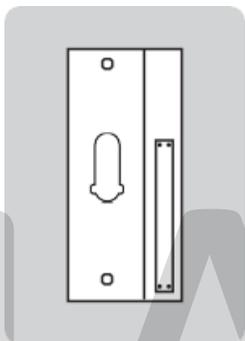


Шаблон установки

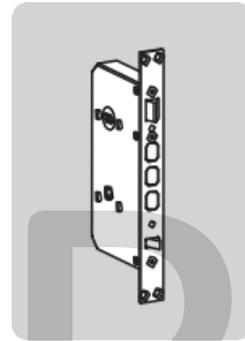


Врезная часть

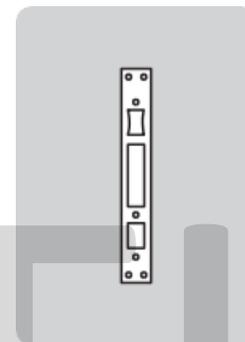

Ударная пластина  
в сборе

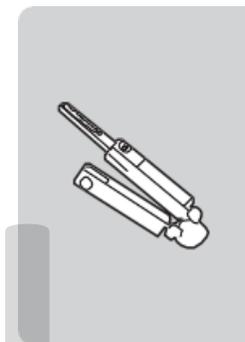

Механический  
ключ

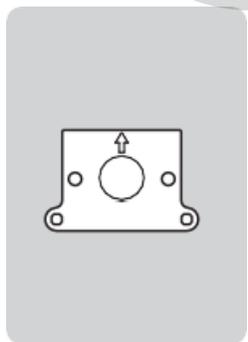


Монтажная  
пластина




Комплект винтов



Руководство  
пользователя

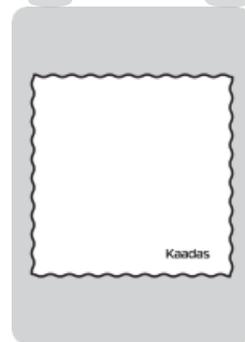


Чистящая  
салфетка

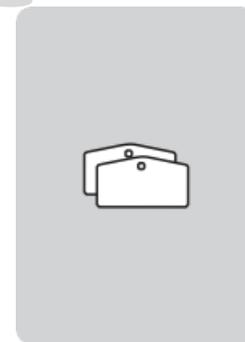

Карточка  
пользователя

•Общий вид

Трёхмерный чертёж для понимания структуры замка

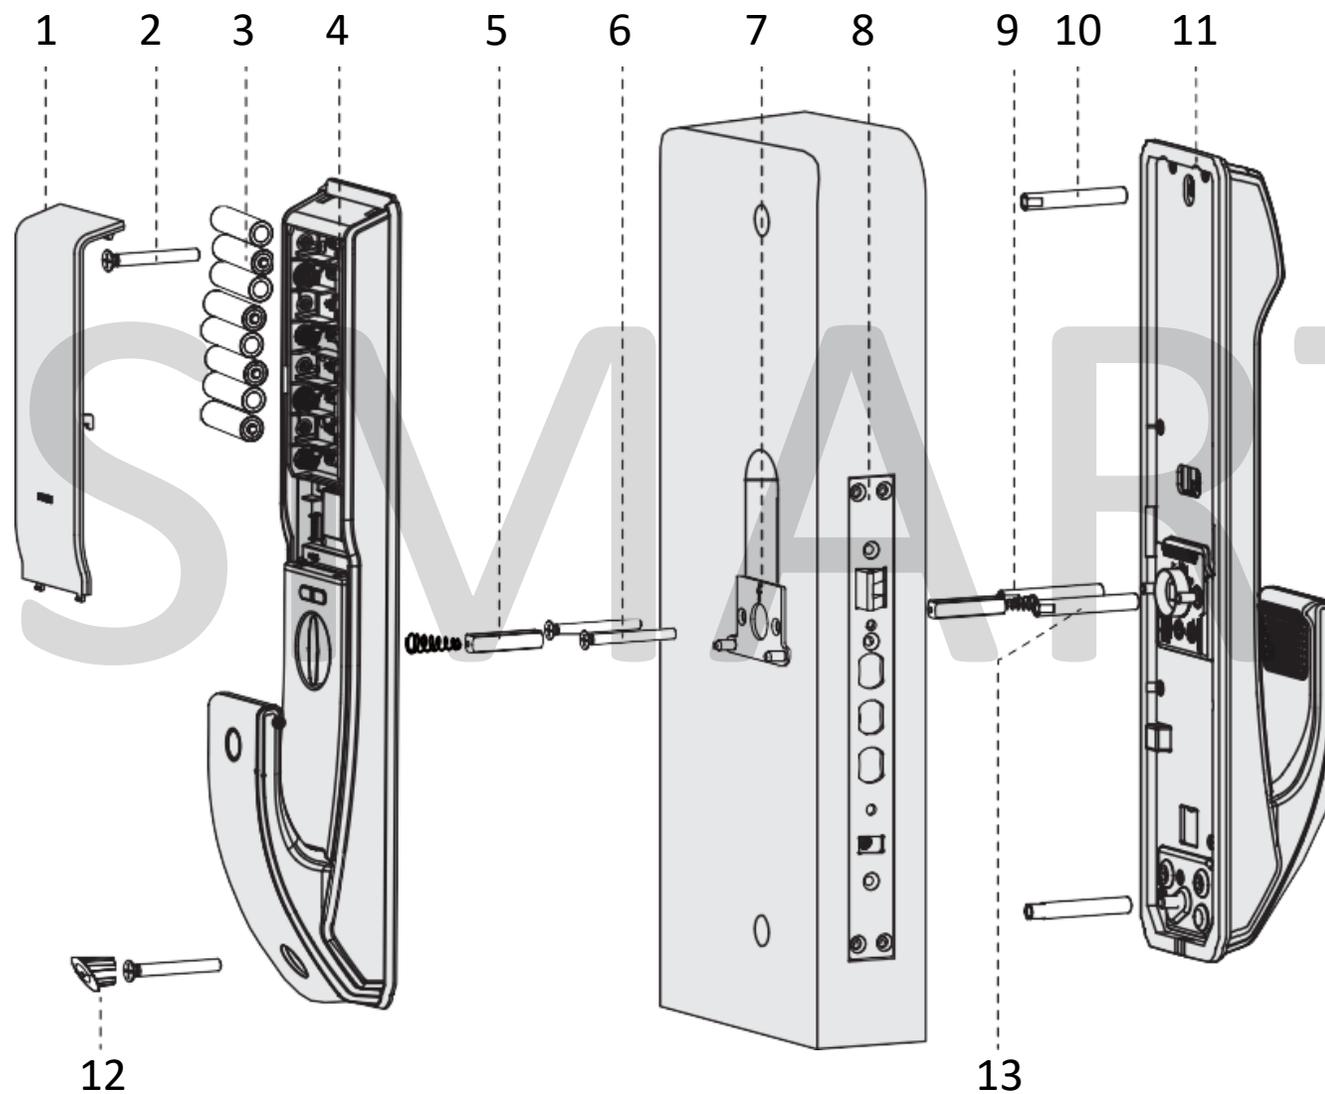


1. Крышка аккумулятора
2. Винт задней панели
3. Батарея
4. Задняя панель
5. Квадратный вал
6. Винт передней панели
7. Монтажная пластина
8. Паз
9. Пружинка
10. М6 соединительный винтовой болт
11. Передняя панель
12. Резиновая заглушка
13. М5 соединительный винтовой болт


- **Перед установкой**

Проверьте направление открытия двери перед установкой


Открытие вправо-наружу

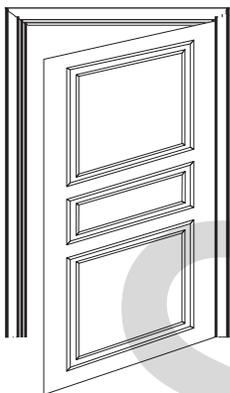


Открытие влево-внутри

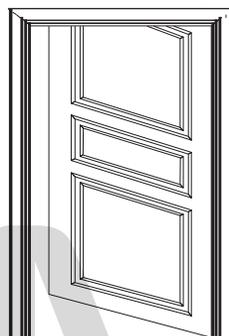

Открытие влево-наружу

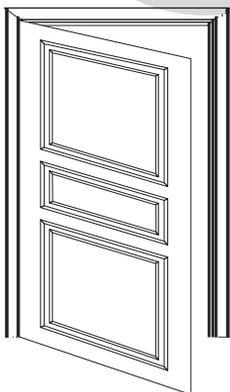


Открытие влево-внутри

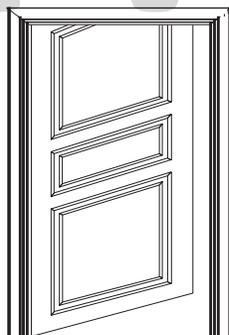


- **Изменение направления защелки**

1. Ослабьте винт против часовой стрелки с помощью гаечного ключа, затем выньте лицевую панель

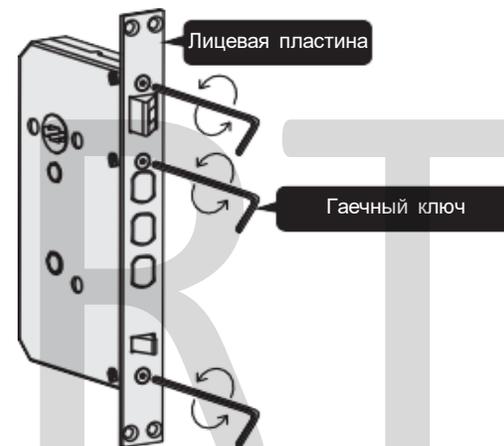


2. Выньте защелку и поверните на 180°, затем верните защелку.

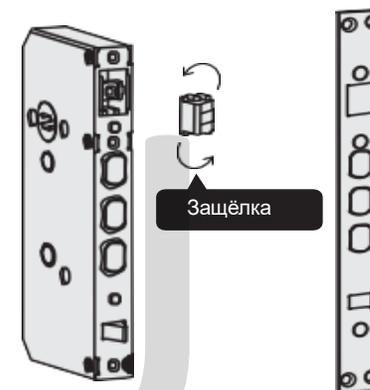


3. Установите заднюю лицевую панель и затяните винты, после чего работа выполнена.

- Этапы установки

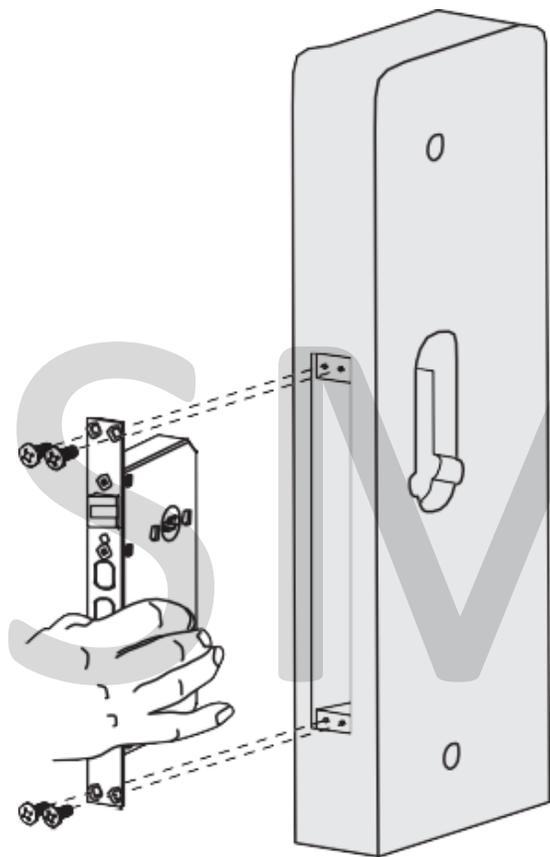


1. Сверлите отверстия в соответствии с установочным шаблоном, а затем вставьте врез в дверь и затяните четыре крепежных винта.

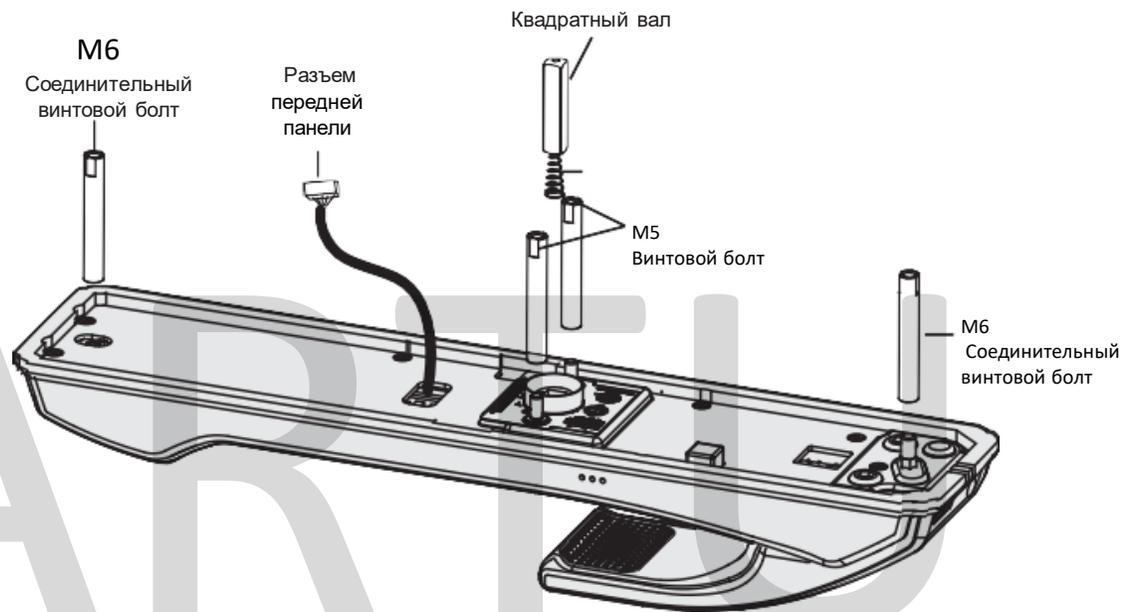


Примечание: В зависимости от толщины двери, выберите подходящую длину квадратного вала и соленоида.

Установите соединительный винтовой болт на передней панели, а в отверстие поместите пружину давления и квадратный вал

- Установите умный замок


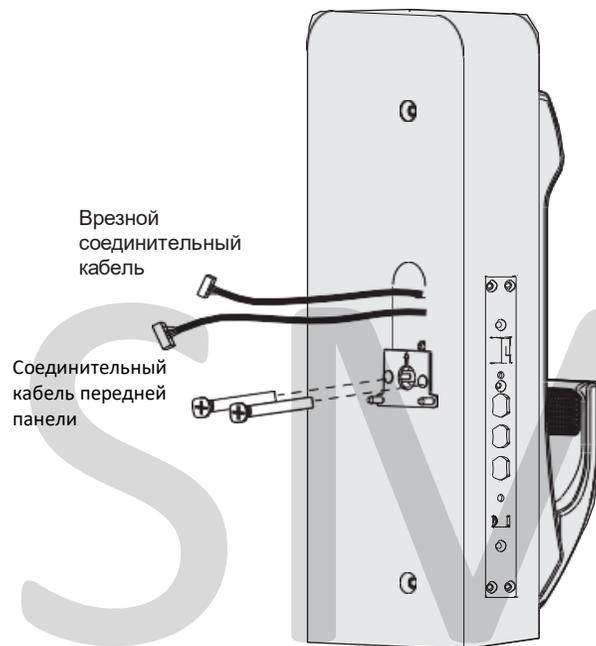


Пропустите соединители через отверстие на дверце, а затем вставьте квадратный вал в врезной аналог передней панели. Наконiec, монтаж передней панели с помощью монтажной пластины.

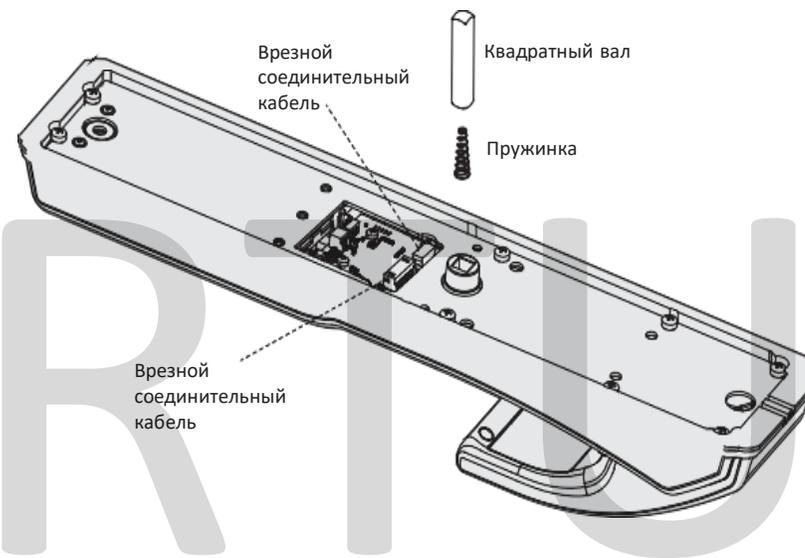


Примечание: В зависимости от толщины двери, выберите подходящую длину квадратного вала и пружины сжатия.

Установите компрессионную пружину и квадратный вал на задней панели, соединительный кабель передней панели и врезной соединительный кабель. Вставьте соответствующий разъем на заднюю панель.

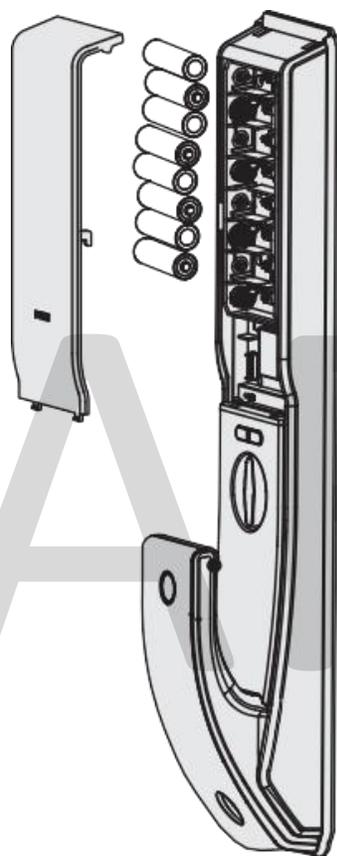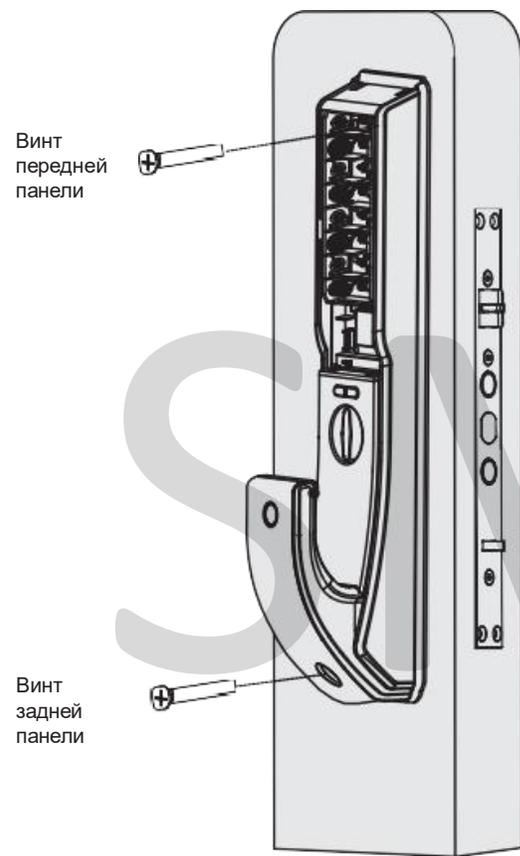


Установите заднюю панель и щелочную батарею, затем установите крышку батарейного отсека.

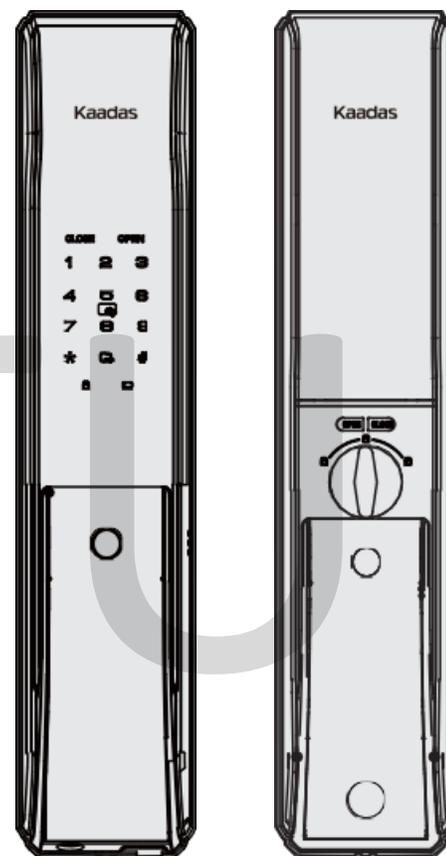

Проверьте, правильно ли установлена каждая деталь.

### 3. Обзор

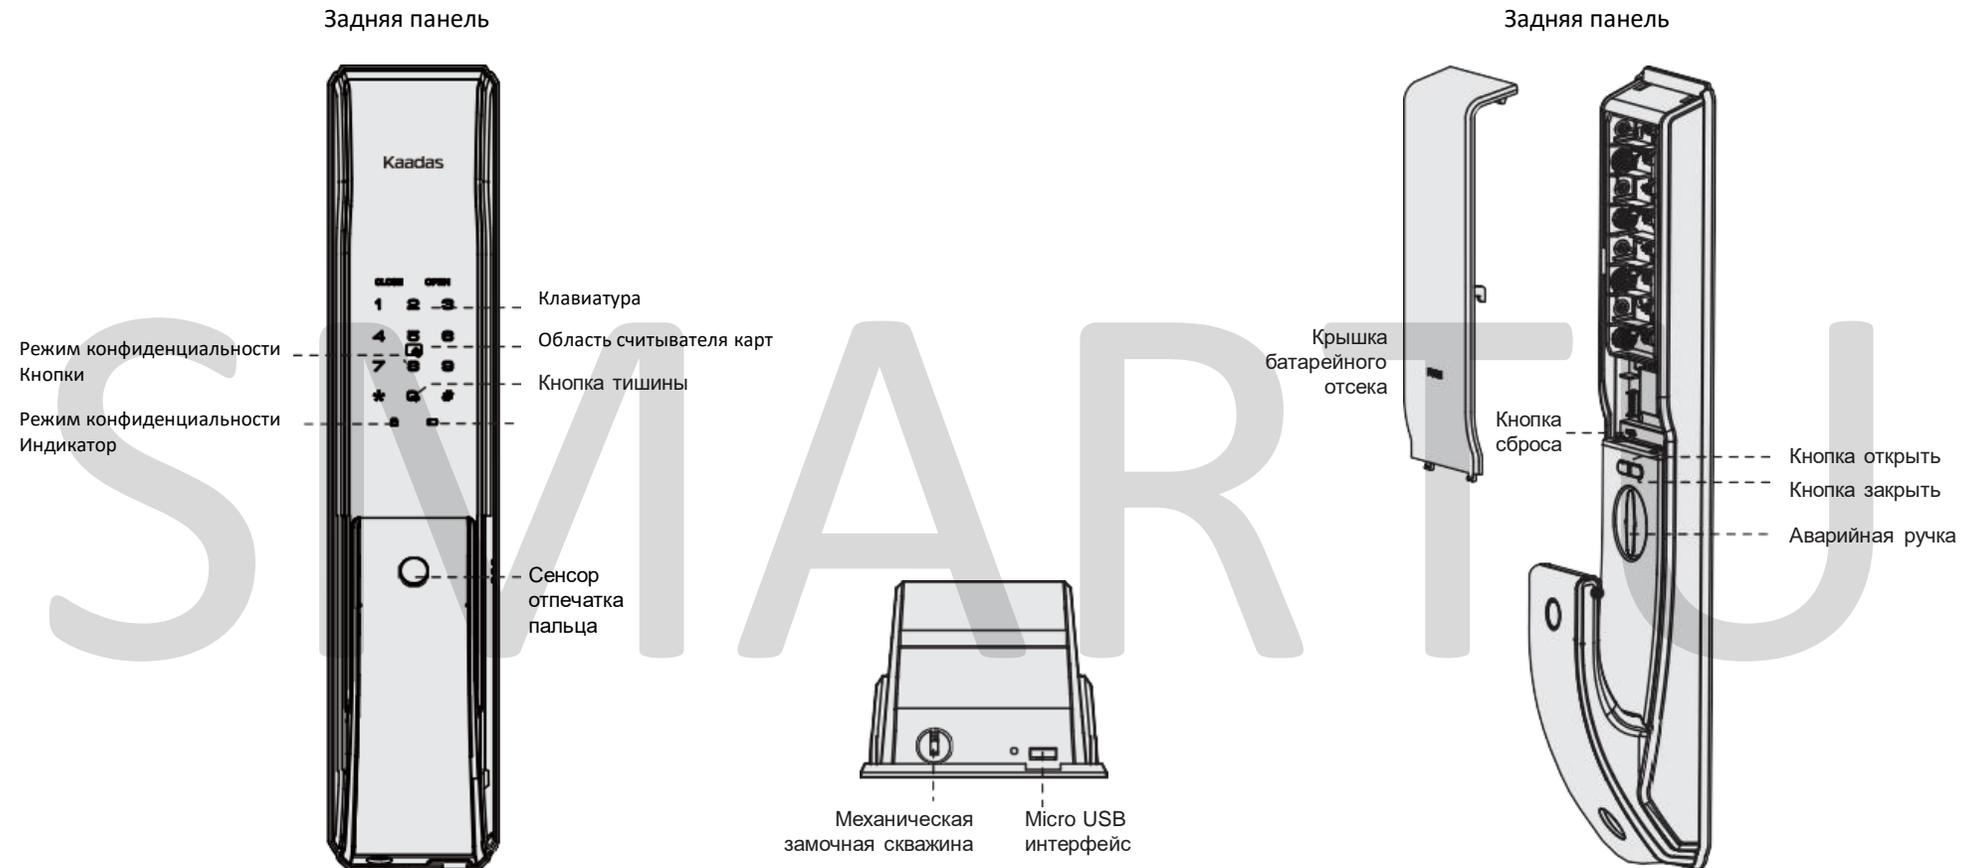

## 4. Настройка замка


По замка может активировать двойную проверку. Когда включена двойная проверка, два вида ключа (отпечаток пальца + пароль, пароль+ карточка, отпечаток пальца + карта) обязаны пройти верификацию одновременно для разблокировки. Закройте двойную проверку, если требуется один ключ для открытия.

Режим безопасности: требуется двойная проверка(отпечаток пальца + пароль, пароль + карта, отпечаток пальца + карта).

Общий режим: однократная проверка (пароль, отпечаток пальца, карта могут быть проверены).

	Режим безопасности	Общий режим
Мастер пин-код	Да Мастер-код перед входом в основной режим	Да Начальный пароль 12345678
Пользователя пин-код	Одноразовый пароль запрещен	Можно использовать одноразовый пароль
Пользователя отпечаток	Да	Да
Пользователя карта	Да	Да
Способ входа в мастер-режим	Введите основной PIN-код для доступа	Введите отпечаток главного пин-кода для доступа

- Доступ в мастер режим

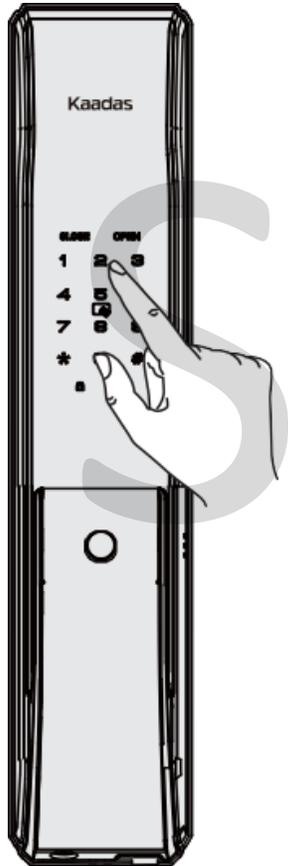

1. Коснитесь клавиатуры для активации.
  2. Нажмите \* дважды и введите мастер PIN-код с клавишей # для подтверждения.
  3. Голосовая подсказка: мастер режим.
- Заметка:  
Если главный Pin-код является исходным паролем, вам необходимо изменить Мастер-Pin-код, прежде чем вы сможете выполнять другие операции.

- Пользовательские настройки

Добавить пользователя

При добавлении пользователя, замок автоматически распознает и добавит пароль, отпечаток и карту

и автоматически распознает пользователя

В мастер режиме



Нажмите 1, чтобы перейти в Настройки пользователя, нажмите 1 еще раз, чтобы перейти к добавлению отпечатка пальца пользователя, и зарегистрируйте новый отпечаток пальца, пока не появится голосовое оповещение: «Регистрация прошла успешно».



Нажмите 1, чтобы войти в настройки пользователя, нажмите 1 еще раз, чтобы ввести добавить карту пользователя, и введите новую карту пользователя, голосовая подсказка: «Регистрация прошла успешно».



Нажмите 1, чтобы войти в настройки пользователя, нажмите 1 еще раз, чтобы ввести добавить пароль пользователя, и введите новый пароль пользователя снова, голосовая подсказка: «Регистрация прошла успешно».

- Добавление временного пользователя (OTP)

В мастер режиме



Нажмите 1, чтобы войти в настройки пользователя, нажмите 2, чтобы добавить временный пароль, и снова введите временный пароль и нажмите # для подтверждения. Голосовая подсказка: «Регистрация прошла успешно».

- Изменение мастер ПИН кода

В режиме Мастер

1 4

Нажмите 1, чтобы войти в настройки пользователя, затем нажмите 4, чтобы изменить мастер ПИН кода, введите новый мастер ПИН код, нажмите # для подтверждения, и еще раз введите мастер ПИН код, нажмите # для подтверждения  
Оповещение: «Настройка прошла успешно».

---

- Удаление пользователя

В режиме Мастер

1 5 1

Нажмите 1, чтобы войти в настройки пользователя, затем нажмите 5, чтобы удалить пользователя, затем нажмите 1, чтобы удалить пароль одного пользователя, отпечаток пальца пользователя, карточку пользователя, и введите пароль пользователя \ Отпечаток пальца пользователя (необязательно) \ карточка пользователя  
Оповещение: «Удаление успешно».

---

1 5 2

Нажмите 1, чтобы войти в настройки пользователя, затем нажмите 5, чтобы удалить пользователя, затем нажмите 2, чтобы удалить все пароли пользователей.  
Оповещение: «Удаление успешно, база данных пин кодов пуста».

---

1 5 3

Нажмите 1, чтобы войти в настройки пользователя, затем нажмите 5, чтобы удалить пользователя, затем нажмите 3, чтобы удалить все отпечатки пальцев пользователей.  
Оповещение: «Удаление успешно, база данных отпечатков пальцев пуста».

---

1 5 4

Нажмите 1, чтобы войти в настройки пользователя, затем нажмите 5, чтобы удалить пользователя, затем нажмите 4, чтобы удалить все карты пользователей.  
Оповещение: «Удаление успешно, база данных карт пуста».

---

- Настройки режимов открывания

В режиме Мастер

1 6

Нажмите 1, чтобы войти в настройки пользователя, затем нажмите 6, чтобы войти в режим открывания

- Нажмите 1 для обычного режима (однократная проверка), который открывает по PIN-коду или отпечатку пальца или карте.
- Нажмите 2 для безопасного режима (двойная проверка), который открывает по PIN-коду + отпечаток пальца или по PIN-коду + карта или отпечаток пальца + карта.



Внимание: В режиме безопасности удалять всех пользователей запрещено.

---

- Включение/выключение автоматического режима

В режиме Мастер

1 7

Нажмите 1, чтобы войти в настройки пользователя, затем нажмите 7, чтобы включить/выключить автоматический режим  
Оповещение: «Настройка успешно автоматический/ручной режим».

---

- Настройки языка

В режиме Мастер

2 1 или 2 или 3 или 4 или 5

Нажмите 2, чтобы войти в настройки языка  
Нажмите 1 для выбора Китайского  
Нажмите 2 для выбора Английского  
Нажмите 3 для выбора Русского  
Нажмите 4 для выбора Испанского  
Нажмите 5 для выбора Португальского

---

- Расширенные функции

В режиме Мастер

4 1 или 2

Нажмите 4, чтобы войти в настройки расширенных функций  
Нажмите 1 чтобы подключиться к сети  
Нажмите 2 чтобы отключиться от сети

# 1. Использование замка

- Разблокировка снаружи (Общий режим)

Пароль для открытия двери



Наружная | передняя панель

Коснитесь клавиатуры ладонью, чтобы активировать клавиатуру, затем введите зарегистрированный PIN-код с окончанием[#].

После голосового запроса “проверка прошла успешно” нажмите или потяните за ручку, чтоб открыть дверь.

Карта для открытия двери



Наружная | передняя панель

В обычном режиме правильно поместите зарегистрированную карту в область значка карты.

После голосового запроса “проверка прошла успешно” нажмите или потяните за ручку, чтобы открыть дверь

Отпечаток пальца для открытия двери



Наружная | передняя панель

В обычном режиме непосредственно приложите палец, который был зарегистрирован на датчике отпечатков пальцев. Голосовая подсказка: «проверка прошла успешно, пожалуйста, нажмите или потяните за ручку, чтобы открыть дверь»

В обычном режиме при неправильном вводе Pin-кода или неверной карты пять раз за короткий промежуток времени управление будет заблокирована 100 секунд.

В безопасном режиме при неправильном вводе Pin-кода или неверной карты пять раз за короткий промежуток времени управление будет заблокировано на 100 секунд

- **Отпирание механическим ключом**

Вы можете разблокировать механическим ключом, если забыли pin-код, разрядилась батарея или произошла системная ошибка. Вставьте механический ключ, а затем поверните на 180°, чтобы разблокировать. Нажмите или потяните, чтобы разблокировать.




Если ваша дверь открывается в правом направлении, пожалуйста, поверните ключ по часовой стрелке.

Если ваша дверь открывается в левом направлении, пожалуйста, поверните ключ против часовой стрелки.

Отверстие для  
механического ключа




- **Блокировка /разблокировка двери**

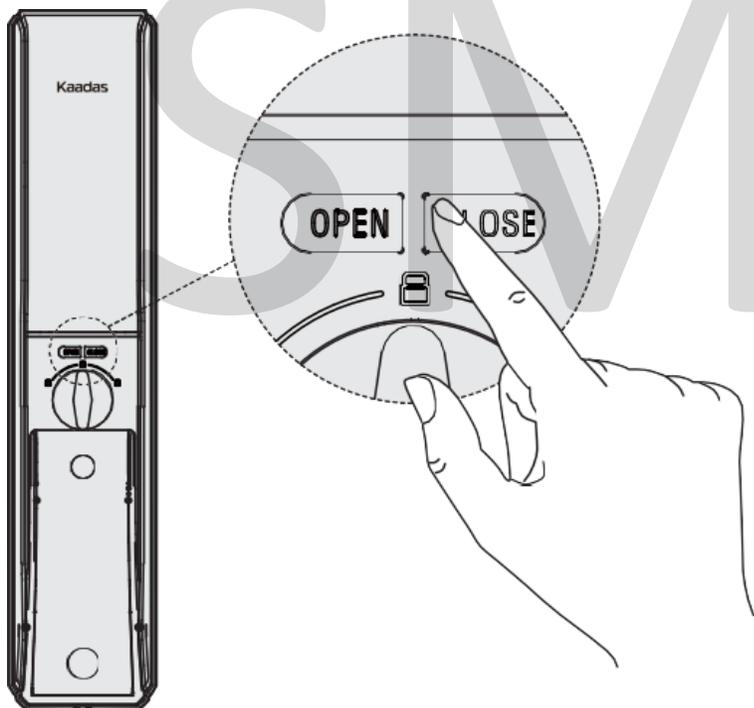


1. Кнопка блокировки (закрыть) нажмите кнопку закрытия для блокировки, длительное нажатие кнопки закрытия 3 секунды для включения режима конфиденциальности. В режиме конфиденциальности замок можно открыть только с помощью мастер-PIN-кода или разблокировать изнутри.
2. Кнопка разблокировки (открыть) дважды нажмите кнопку открыть, чтобы разблокировать
3. Включите / отключите датчик внутренней ручки, длительное нажатие кнопки открытия и закрытия одновременно 10 секунд, чтобы включить / отключить датчик внутренней ручки.

- Аварийная ручка

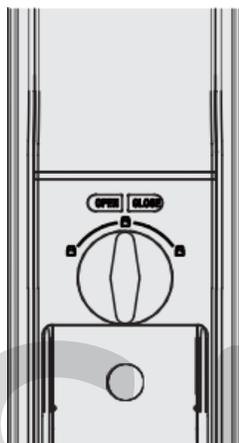

При возникновении системной ошибки вы можете повернуть ручку, чтобы разблокировать изнутри


- Включение/выключение режима защиты

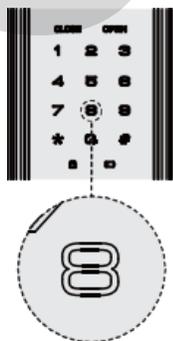

Кнопка режима защиты

1. Включить: после закрытия двери нажмите кнопку режима защиты, чтобы включить режим защиты. Голосовая подсказка: включен режим защиты. В режиме защиты, если кто-то откроет изнутри, сработает сигнализация.
2. Отключить: режим защиты будет отключен, как только он будет разблокирован извне.

- Разблокировка с помощью внутренней сенсорной ручки

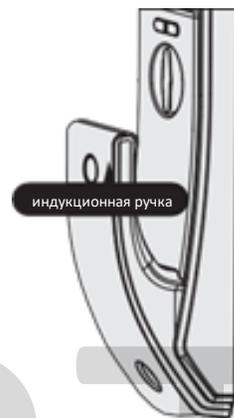

Внутренний сенсор ручки датчика активирован, удерживайте внутреннюю ручку, закрывая датчик, чтобы разблокировать.  
Внутренний сенсор ручки датчика деактивирован  
Пожалуйста, нажмите кнопку открыть, чтобы снова разблокировать или включить датчик.

- Регулировка громкости


В настройках системы громкость установлена в голосовой режим.

Когда дверной замок активируется на открытом воздухе, долго нажимайте клавишу  чтобы перейти в режим отключения звука.

В настройках системы громкость установлена в режим отключения звука.

Когда дверь открыта снаружи и номер не введен, нажмите клавишу , чтобы временно переключиться в голосовой режим.

Если экран выключен и снова включен, нормальная громкость будет восстановлена

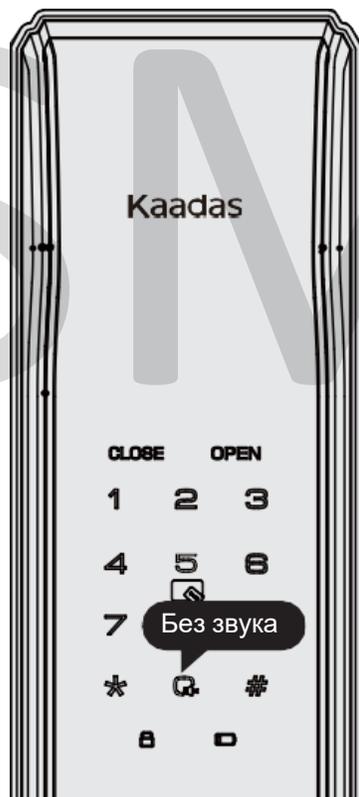


## 6. Другие функции

- Восстановление заводских настроек


Если вы забыли мастер pin-код, вы можете снять крышку батарейного отсека, затем дважды нажать кнопку сброса, пока голосовые подсказки не сообщат, что восстановлены заводские настройки, пожалуйста, немедленно измените мастер pin-код.

Это означает, что сброс удался.

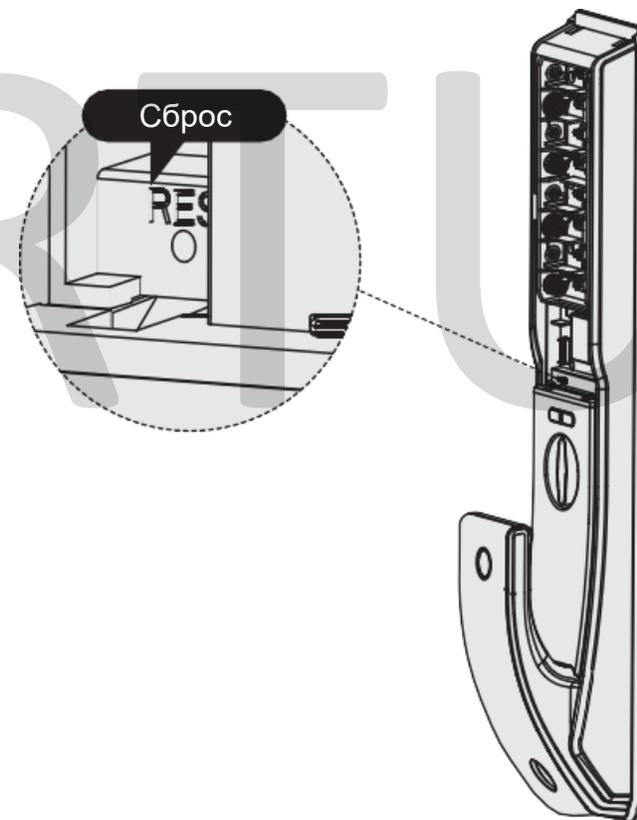

- **Перезагрузка системы**

Если вам необходимо перезагрузить систему, вы можете использовать зарядный блок в качестве аварийного источника питания и включить дверной замок через интерфейс Micro USB для перезагрузки системы.

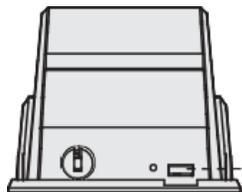


----- Интерфейс Micro USB

Наружная | Передняя панель

- **Аварийный источник питания**

Когда напряжение батареи низкое и ее невозможно включить извне, вы можете использовать зарядное устройство 5 В в качестве аварийного источника питания для включения дверного замка через интерфейс Micro USB. После открытия дверного замка немедленно замените батареи

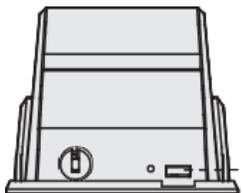

----- Интерфейс Micro USB

Наружная | Передняя панель

Примечание: При слишком низком заряде батареи каждый раз после успешной разблокировки замка система выдает голосовую подсказку: мощность низкая. пожалуйста, замените батареи.

- **Замена батарей**

Когда система выдает голосовые подсказки: "Батарея разряжена, пожалуйста, замените батарею", батарею необходимо заменить вовремя

