

## Автоматический порог EASY BLOCK U

Автоматические пороги серии EASY BLOCK – незаменимые помощники в обеспечении комфортной жизни. Порог крепится в нижнюю часть дверного полотна, сохраняя внешний вид напольного покрытия. Плавано и бесшумно поднимается при открывании двери и также опускается при захлопывании, плотно закрывая зазор между полом и полотном двери.

Автоматический порог изготовлен из материалов, обладающих повышенной стойкостью к возгоранию. Пороги разрешены к использованию в противопожарных дверях.

Сфера применения: деревянные, металлические, технические двери.

Возможность укорачивания: до 220 мм.


Тип кнопки и регулировка: стальная с пластиковым колпачком, регулируется шестигранным ключом.

Уплотнитель: термoplast.

Материал профиля: алюминий.

Температура эксплуатации: - 30° + 50°.

### Комплектация:

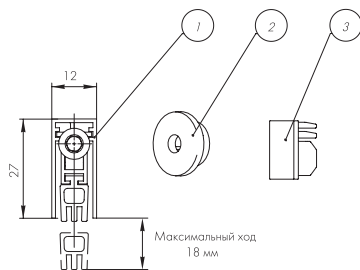


- |                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 1. Порог .....                | 1 шт. |
| 2. Пластиковый колпачок ..... | 1 шт. |
| 3. Торцевая заглушка .....    | 1 шт. |
| Инструкция по установке ..... | 1 шт. |

Гарантия: 1 год.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОРОГА EASY BLOCK U

### Расчет размера порога

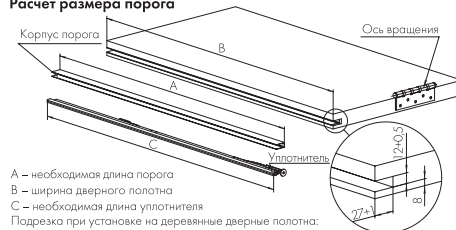

A – необходимая длина порога

B – ширина дверного полотна


C – необходимая длина уплотнителя

Подрезку при установке на деревянные дверные полотна:


A = B – 5 мм    C = B

Подрезку при установке на металлические и технические дверные полотна:


A = B    C = B




1. Дверное полотно снять с петель.
2. Подготовить паз в дверном полотне, согласно рисунку. Паз должен быть максимально удалён от оси вращения. Зашлифовка порога в пазе недопустима.




3. При необходимости подрезки автоматического порога, подрезку производят со стороны противоположной кнопке ②. Максимальная величина подрезки до 220 мм.

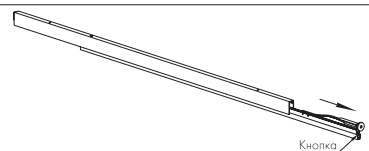


4. Извлечь механизм порога из профиля со стороны кнопки ②.

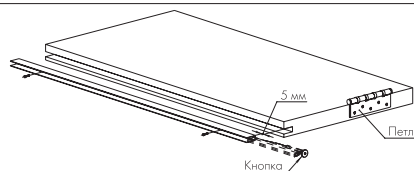


5. Вставить профиль порога в паз и зафиксировать саморезами, как показано на рисунке. Кнопка должна находиться со стороны петель. При установке на деревянные дверные полотна порог должен отступать от торца дверного полотна на 5 мм.

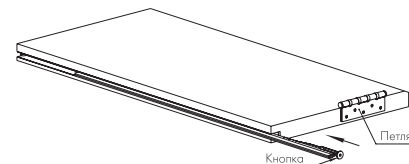

6. Вставить механизм порога в профиль. Кнопка должна быть со стороны петель.

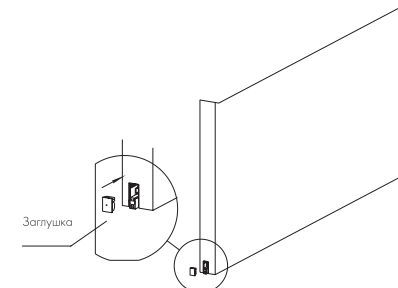

7. Навесить дверное полотно на петли. При установке порога на деревянном полотне необходимо установить пластиковый колпачок ② и заглушку ③.

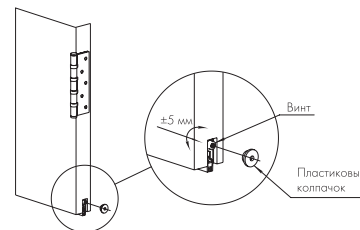

8. При необходимости произвести регулировку: убрать упор пластиковый ② и шестигранным ключом 4 мм вращать винт. Порог должен быть настроен так, чтобы уплотнитель полностью закрывал зазор между полом и дверным полотном при закрытой двери.