МАГНИТНАЯ ЗАЩЁЛКА GRAVITY-PRO
Инструкция по установке и эксплуатации

Благодарим Вас за выбор магнитных защёлок Armadillo.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Магнитные защёлки Armadillo GRAVITY-PRO предназначены для установки в деревянные, межкомнатные и сантехнические двери левого и правого открывания с толщиной полотна от 35 мм.
Бесшумность работы достигается за счёт магнитного механизма, срабатывающего только при закрывании.
Оригинальные итальянские неодимовые магниты препятствуют преждевременному размагничиванию.
Форма ответной планки со скошенными краями обеспечивает отличное сцепление и плавное закрывание.
Сменная лицевая планка скрывает установочные винты, придавая более эстетичный вид.
Ответная планка имеет возможность фиксации «Click-Clack» без использования дополнительного крепления.
Защёлки имеют высший 4 класс надёжности (250 000 циклов открывания/закрывания).

ГАРАНТИЯ

Производитель гарантирует безотказную работу механизма в течение 10 лет со дня продажи.
В случае выявления неисправностей в пределах гарантийного срока изделие подлежит замене по месту приобретения при наличии кассового чека.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Защелка ..... 1 шт.
2. Сменная лицевая планка ..... 1 шт.
3. Ответная планка ..... 1 шт.
4. Ключ шестигранный ..... 1 шт.
5. Комплект саморезов ..... 1 ком.
6. Комплект саморезов ..... 1 ком.
7. Винт ..... 2 шт.
8. Квадратная гайка ..... 2 шт.

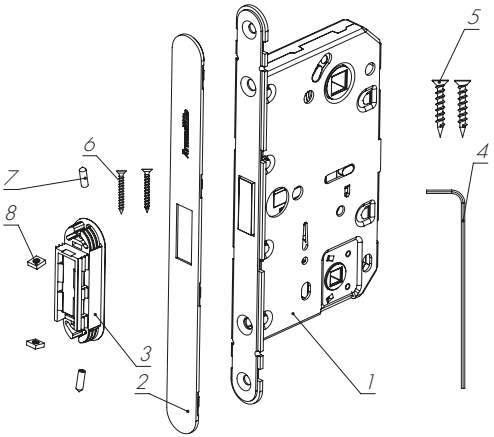

ЧЕРТЁЖ

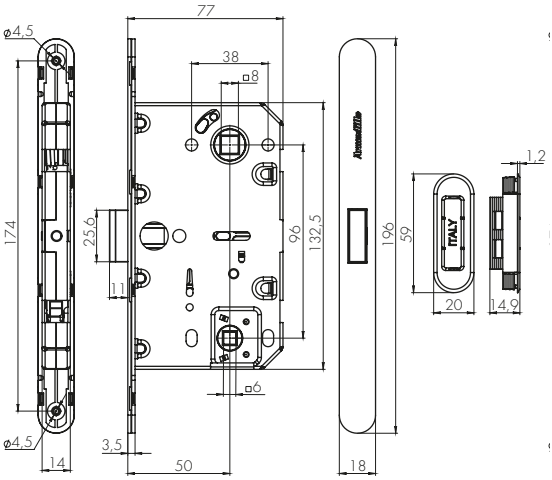

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

1. Отфрезеруйте установочные пазы под защелку и ответную планку, как показано на рисунке.

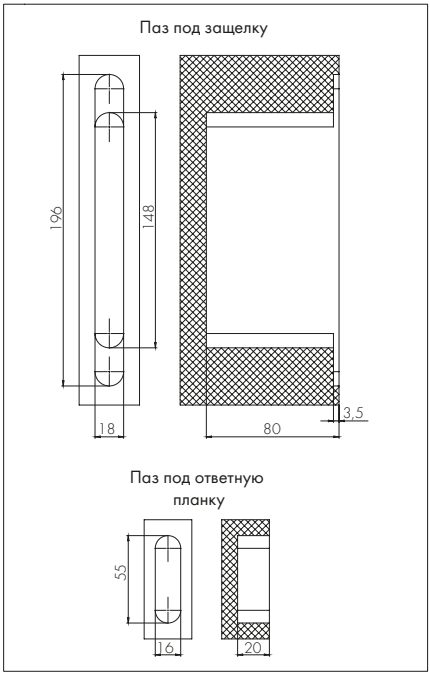

2. Установите защелку в паз и зафиксируйте саморезами ⑤. Далее зафиксируйте сменную лицевую планку ② до появления характерного щелчка.

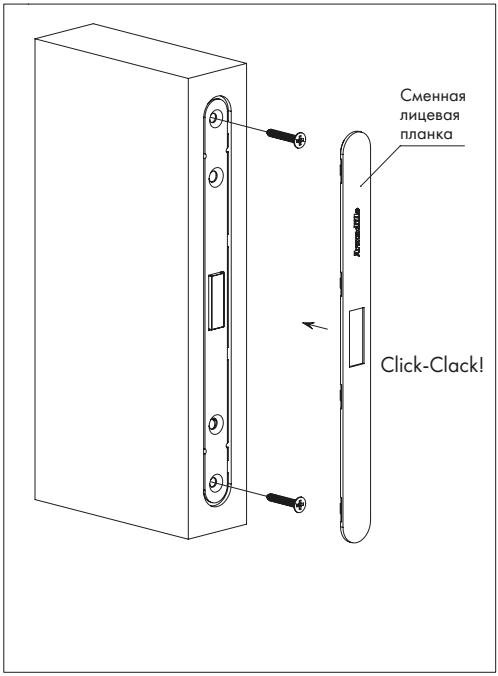

3. Установите ответную планку в паз. Три варианта установки:

Вариант 1.

На встроенных подпружиненных элементах ответной планки.

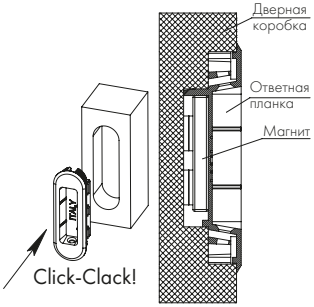

Сориентируйте ответную планку ③ (лево-право) и надавите до упора в подготовленном пазу.

Вариант 2.

На установочных винтах.

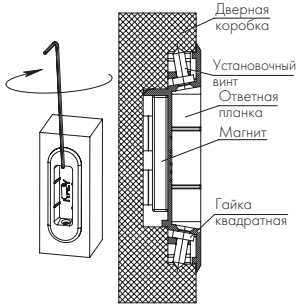

Установите ответную планку ③ согласно рисунку «Вариант 1» и закрутите два винта ⑦ до упора, предварительно установив квадратные гайки ⑧ как указано на рисунке. Таким образом винт позволит зафиксировать подпружиненные элементы.

Вариант 3

На саморезах.

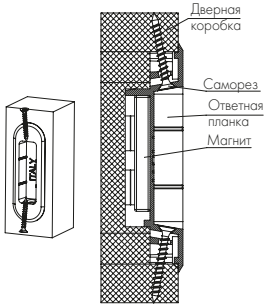

Установите ответную планку согласно рисунку «Вариант 1» и зафиксируйте с помощью саморезов ⑥.