


Накладной автоматический порог APLIQUE ONE SIZE

Накладной автоматический порог подходит для входных и межкомнатных дверей. Предназначен для наружной установки на новые или уже существующие двери. Активируется нажатием пусковой кнопки при закрытии дверного полотна.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Установленный порог с пусковой кнопкой со стороны ручки.
Общий план:

Установленный порог с пусковой кнопкой со стороны петли.
Общий план:

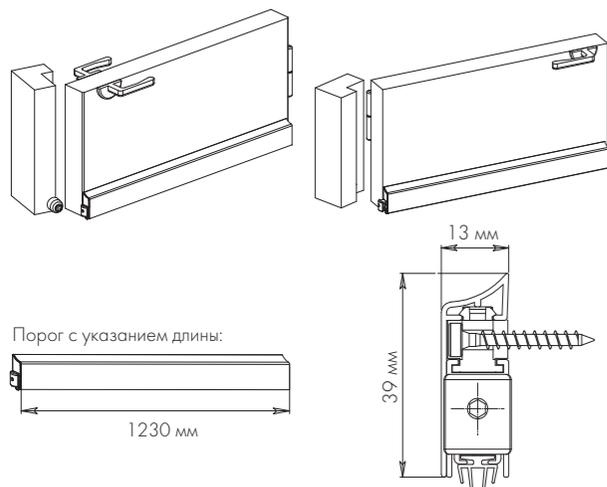

Ресурс работы: 200 000 циклов

Комплектация:

Порог в сборе.....	1 шт.
Крепежные винты TC+ 3,5x30	4 шт.
Комплект заглушек.....	1 шт.
Упор.....	1 шт.
Инструкция по установке.....	1 шт.

Материал изготовления:


- Уплотнитель А – термопластичный экстрадированный самогасящийся материал
- Профиль уплотнителя – алюминиевый сплав 6060T6
- Декоративный профиль – алюминиевый сплав 6060T6
- Кнопка – Nylon PA6 30% FV
- Декоративные заглушки и аксессуар для установки порога со стороны ручки – нейлон PA6 30% FV
- Внутренние механизмы – нейлон PA6 30% FV
- Пружины – сталь inox

Условия транспортировки:


хранить в сухом помещении, транспортировку осуществлять в упаковке производителя.

Гарантия: 2 года со дня продажи. В случае выявления неисправностей в пределах гарантийного срока изделие подлежит замене по месту приобретения при условии полной комплектации, отсутствии следов вскрытия и наличии кассового чека.


Made in Italy

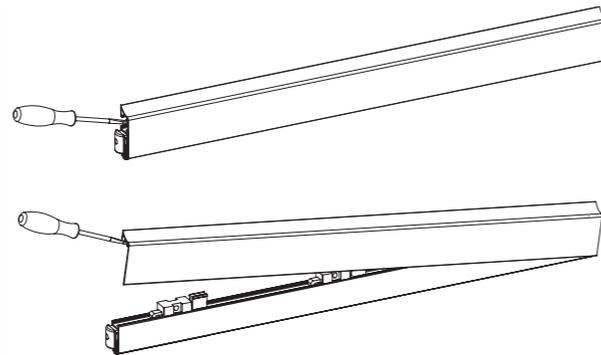


1. Снять декоративную накладку.

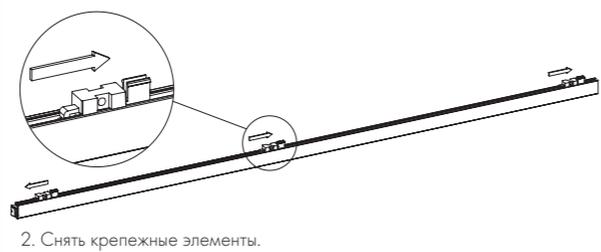


2. Снять крепежные элементы.

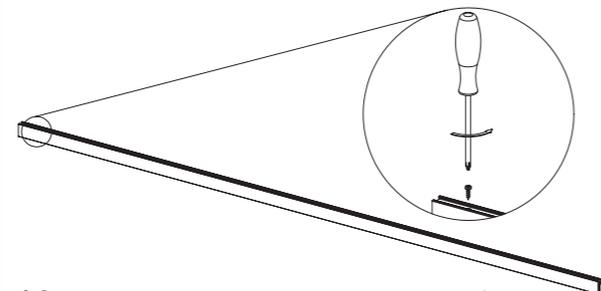


3. Выкрутить винты, разъединить механизм порога от профиля.

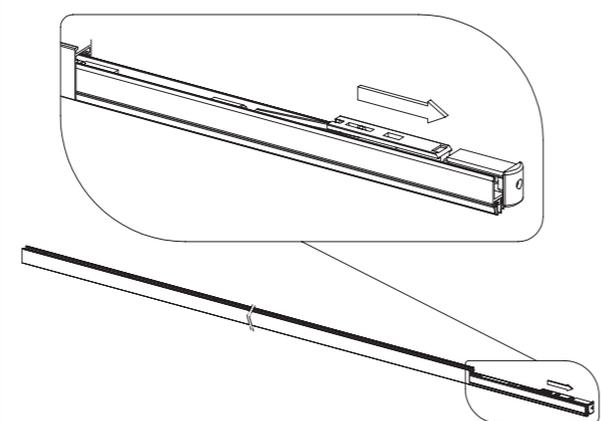


4. Вытащить механизм из профиля.

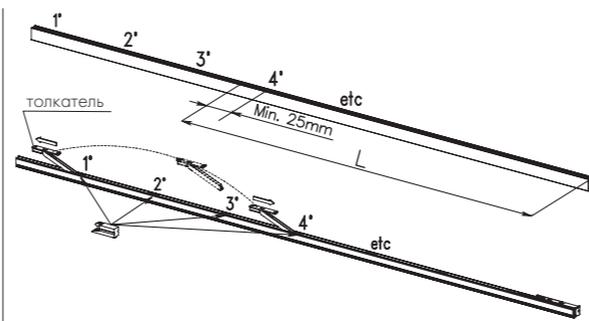


5. Измерить ширину дверного полотна. Переместить толкатель в соответствии с разметкой. Расстояние от толкателя до края спла min 25 mm.

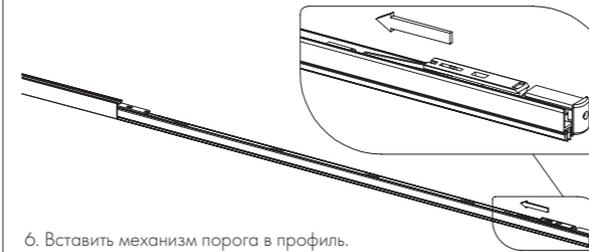

6. Вставить механизм порога в профиль.

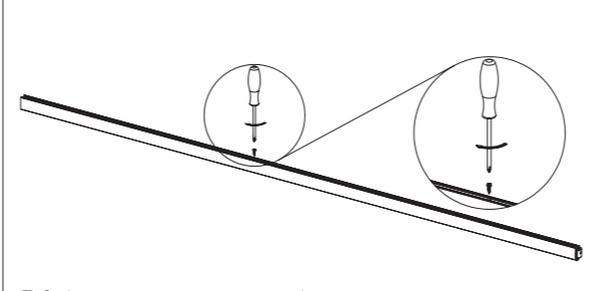


7. Зафиксировать механизм в профиле.

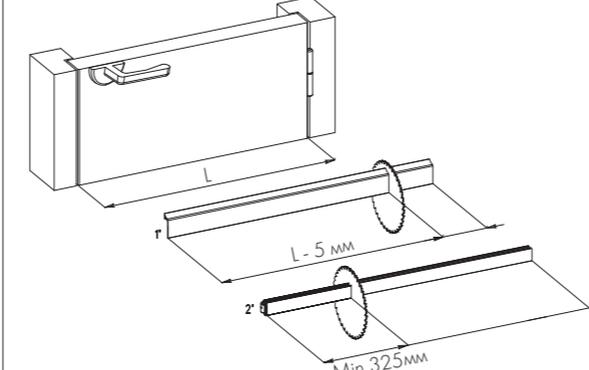


8. Отпилить декоративную накладку и профиль с механизмом на 5 мм короче ширины дверного полотна. Это место необходимо оставить для декоративной заглушки.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОРОГА С ПУСКОВОЙ КНОПКОЙ СО СТОРОНЫ РУЧКИ

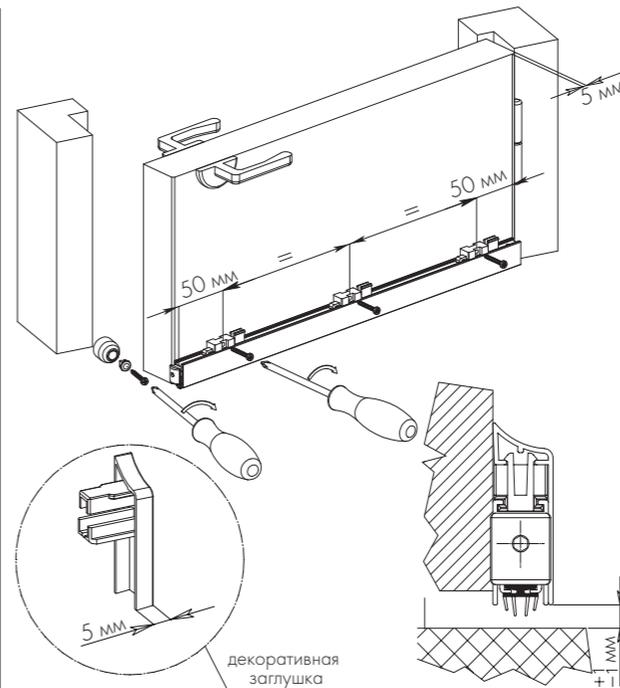


9. Установить крепежные элементы согласно схеме. Закрепить порог на дверном полотне с учетом Max вылета уплотнителя 14 мм. В зависимости от расстояния между полом и дверным полотном, допускается установка профиля выше или ниже края полотна. Производитель рекомендует устанавливать порог на расстоянии 5 мм (± 1 мм) от пола.

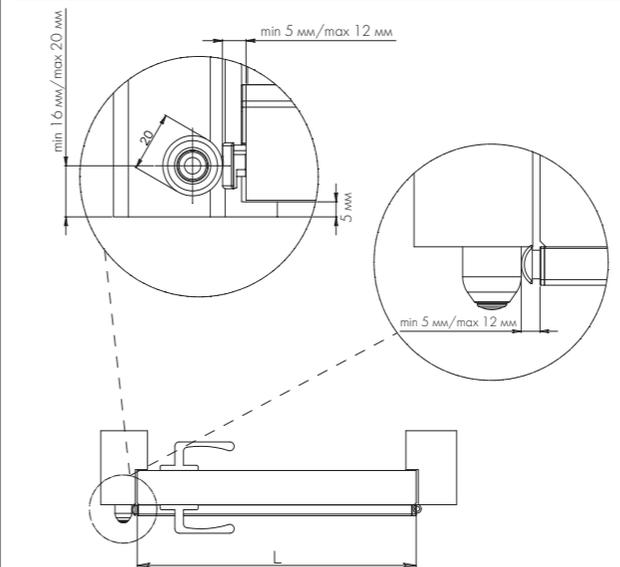

10. Установить упор согласно схеме.

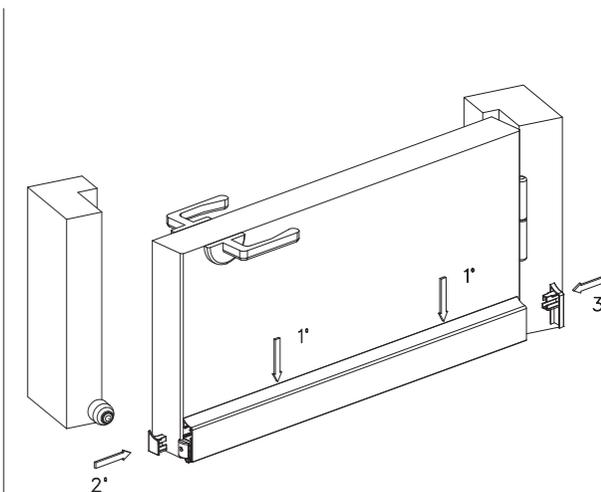


11. Установить декоративную накладку и заглушки.

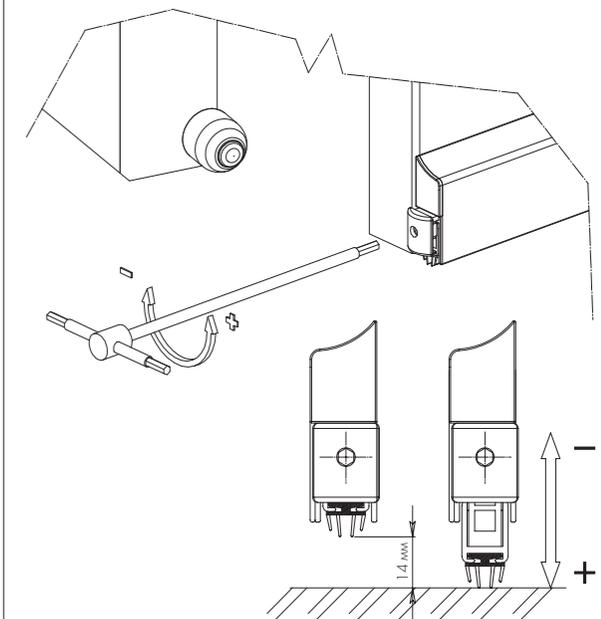


12. Отрегулировать высоту вылета уплотнителя с помощью шестигранного ключа (в комплект не входит).




Видеоинструкция

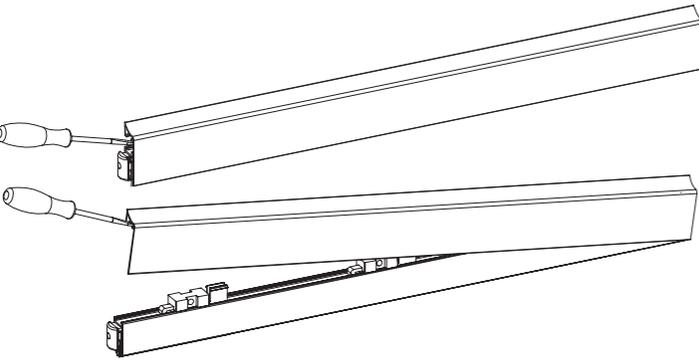


1. Снять декоративную накладку.

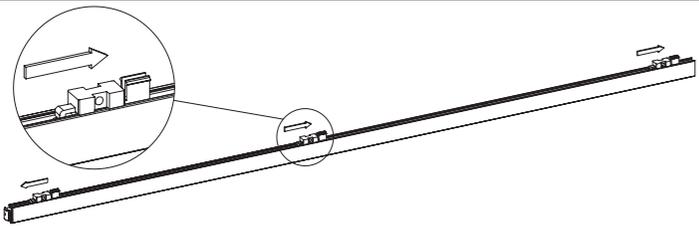


2. Снять крепежные элементы.

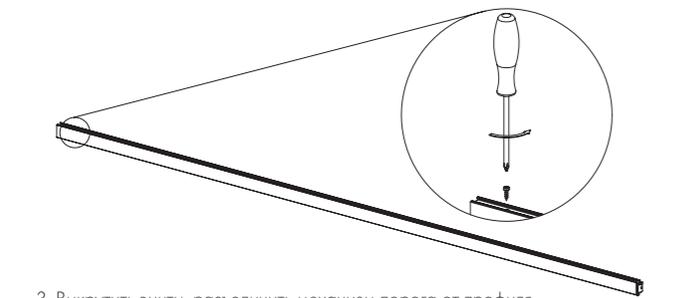


3. Выкрутить винты, разъединить механизм порога от профиля.

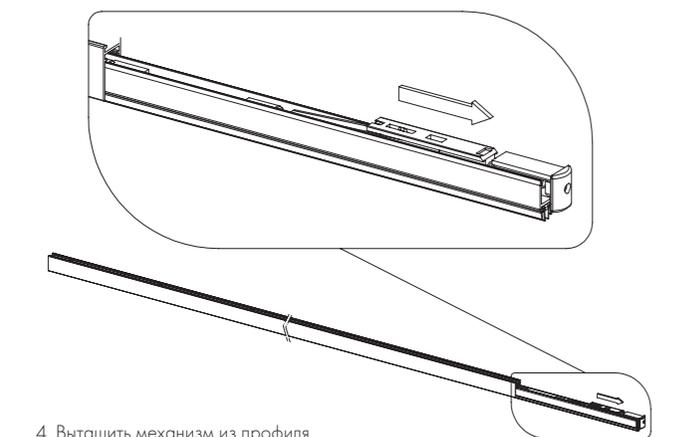


4. Вытащить механизм из профиля.

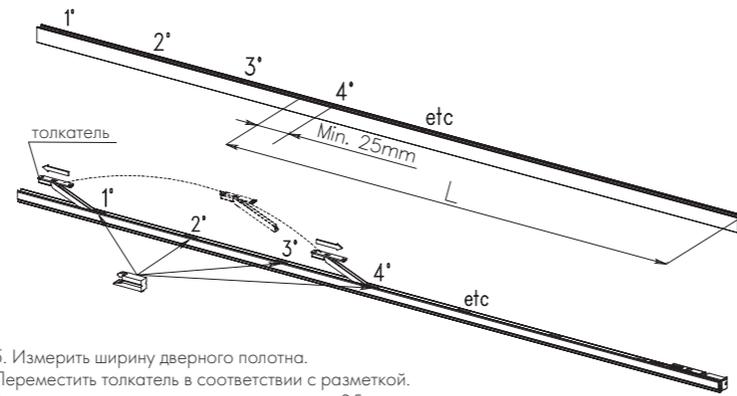


5. Измерить ширину дверного полотна. Переместить толкатель в соответствии с разметкой. Расстояние от толкателя до края спла min 25 mm.

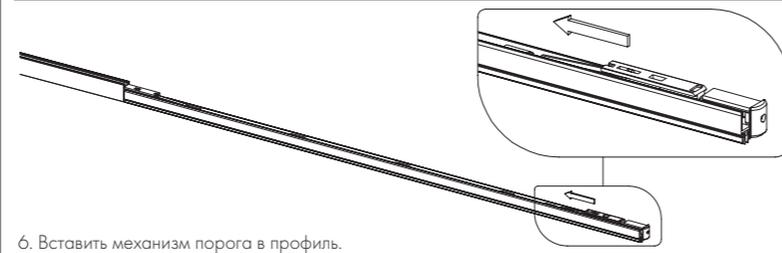


6. Вставить механизм порога в профиль.

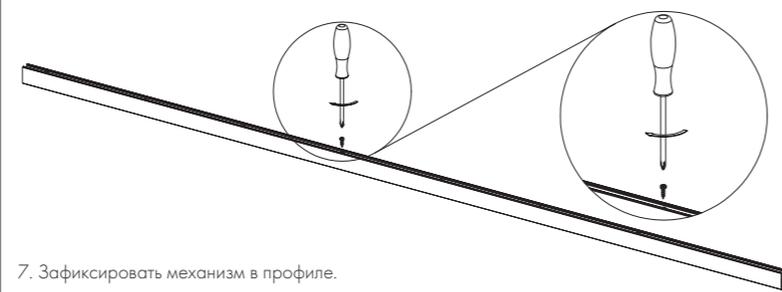


7. Зафиксировать механизм в профиле.

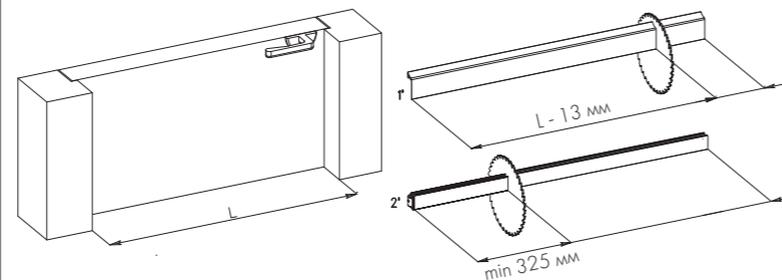



8. Отпилить декоративную накладку и профиль с механизмом на 13 мм короче ширины дверного полотна. Это место необходимо оставить для декоративной заглушки и технологического пространства, необходимого при закрывании двери.

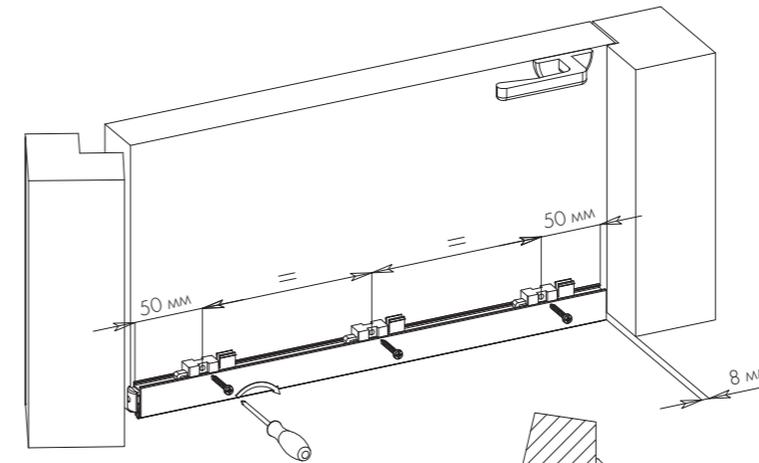

9. Установить крепежные элементы согласно схеме. Закрепить порог на дверном полотне с учетом Мах вылета уплотнителя 14 мм. В зависимости от расстояния между полом и дверным полотном, допускается установка профиля выше или ниже края полотна. Производитель рекомендует устанавливать порог на расстоянии 5 мм (± 1 мм) от пола.

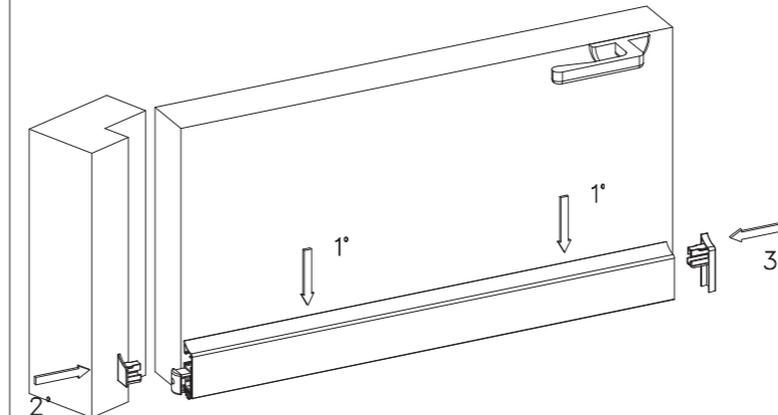

10. Установить декоративную накладку и заглушки.

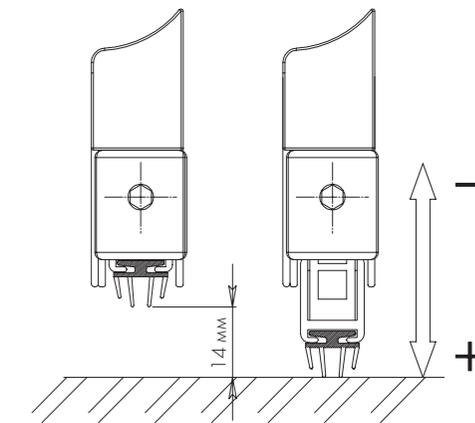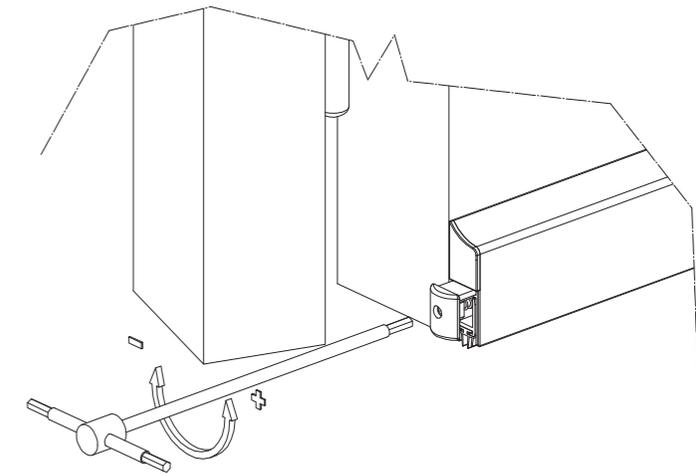

11. Отрегулировать высоту вылета уплотнителя с помощью шестигранного ключа (в комплект не входит).

