

Раздвижная система для профильных дверей

телескопического открывания SET5.TELESCOPE.PROF.SOFT

Подвесная роликовая система SET5.TELESCOPE.PROF.SOFT с телескопическим открыванием. Система рассчитана для установки на дверные полотна из алюминиевого профиля весом до 80 кг, шириной от 700 мм и толщиной 44 мм. Два пневмодоводчика обеспечивают плавное открывание и закрывание. Нейлоновые колеса с подшипниками обеспечивают роликом бесшумное скольжение по направляющим. Предусмотрена регулировка полотна относительно пола.

Комплектация :

1. Ролик с доводчиком — 2 шт.	2. Ролик — 2 шт.
3. Нижний направляющий ролик — 2 шт.	4. Стопор доводчика — 2 шт.
5. Монтажная пластина — 4 шт.	
6. Стопор нижний — 4 шт.	7. Верхняя монтажная пластина — 2 шт.
8. Нижняя монтажная пластина — 2 шт.	
9. Пластина для фиксации троса — 2 шт.	10. Пластина с регулировочным роликом — 2 шт.
11. Трос 3м — 1 шт.	
12. Ключ — 1 шт.	13. Ключ шестигранный S2 — 1 шт.
14. Саморез DIN912 — 1 компл.	
15. Саморез ST4.2*12 DIN 7982 — 1 компл.	16. Саморез ST4.2*22 DIN 7982 — 1 компл.
17. Гайка с фланцем M6 DIN 6923 — 1 компл.	
18. Болт M6*12 DIN 6921 — 1 компл.	

ПРИБОРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО:

- 19. Верхняя направляющая Comfort-PRO — 3 ед;
- 20. Профиль промежуточный — 2 ед;
- 21. Профиль дверной горизонтальный — количество зависит от габаритов дверного полотна;
- 22. Профиль дверной вертикальный — количество зависит от габаритов дверного полотна;
- 23. Заглушка для вертикального профиля двери — количество зависит от габаритов дверного полотна;
- 24. Декоративный профиль — 2 ед.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ресурс работы: 200 000 циклов.
Вес полотна: до 80 кг.
Ширина полотна: от 700 мм.
Толщина полотна: 44 мм.
Материал корпуса ролика: сплав на основе Цинка (Zamak).
Материал колеса ролика: шариковый подшипник с нейлоновой вставкой.
Материал доводчика: нейлон.
Регулировка положения полотна по высоте: 0-10 мм
Принцип работы доводчика: пневмоцилиндр с ходом штока 75мм.
Условия транспортировки: хранить в сухом помещении, транспортировку осуществлять в упаковке производителя.
Designed and produced under quality control of Armadillo Industrial Co., Moscow, Russia.
Разработано и произведено под контролем качества Армадилло Индастриал Ко, Москва, Россия.
Manufacturer: Armadillo Industrial Co., Lianfeng Industrial Area, Xiaolan Town, Zhongshan City, Guangdong, PRC.
Изготовитель: Армадилло Индастриал Ко, КНР, провинция Гуандун, обл. Джуншань, г. Сяолань, пром. зона Ляньфэн.


ГАРАНТИЯ

Производитель гарантирует безотказную работу изделия в течении 5 лет со дня продажи (200 000 циклов открывания/закрывания). В случае выявления неисправностей в пределах гарантийного срока изделие подлежит замене по месту приобретения при наличии кассового чека.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН

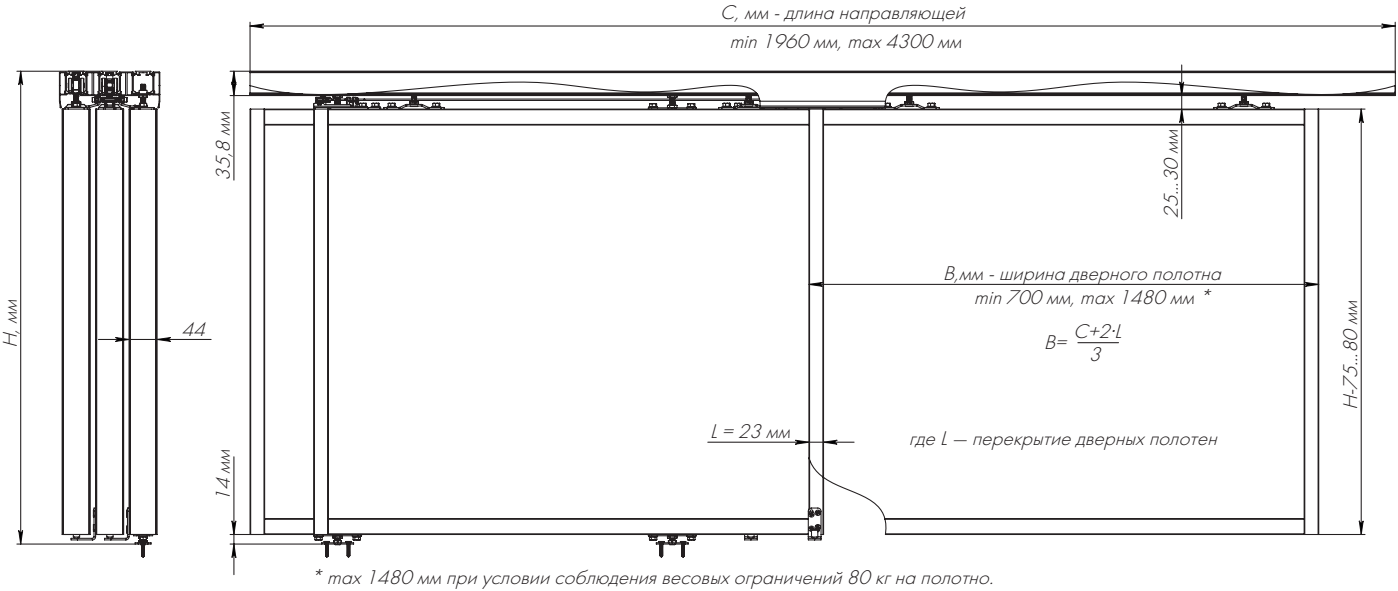


ОБЩИЙ ВИД

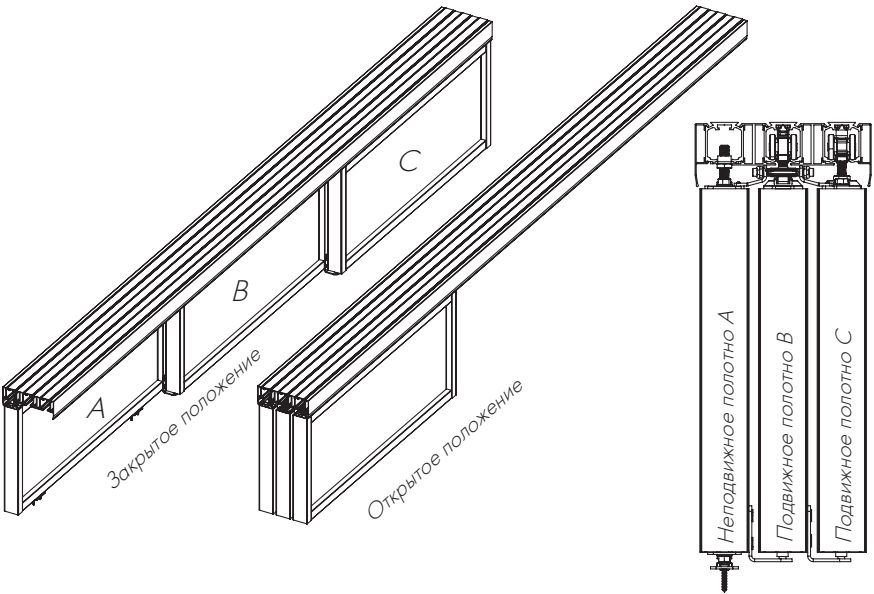


Инструкция по установке

1

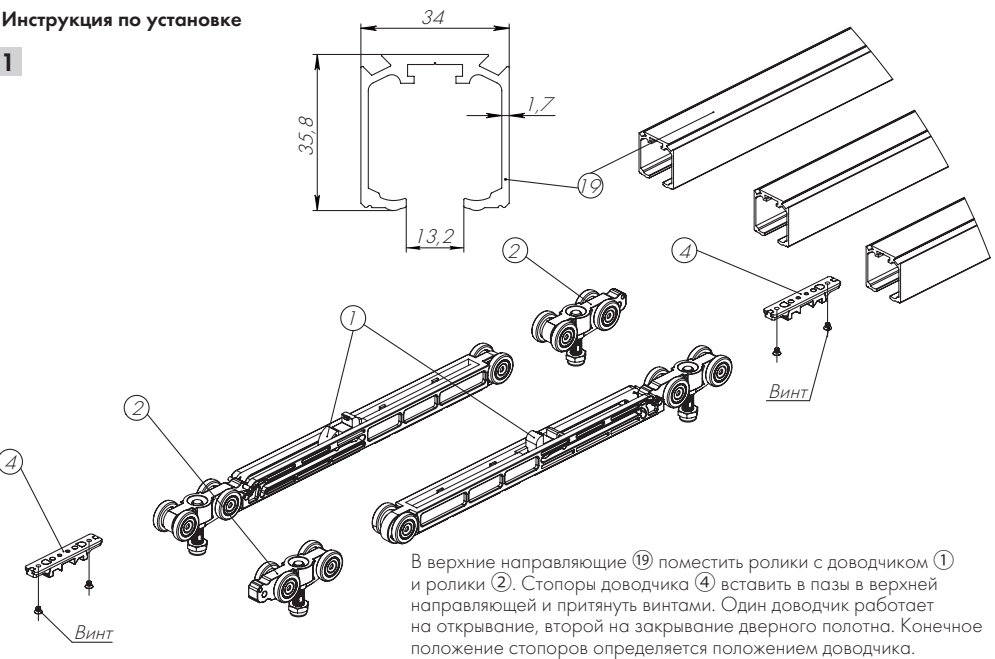


В верхние направляющие 19 поместить ролики с доводчиком 1 и ролики 2. Стопоры доводчика 4 вставить в пазы в верхней направляющей и притянуть винтами. Один доводчик работает на открытие, второй на закрывание дверного полотна. Конечное положение стопоров определяется положением доводчика.

2

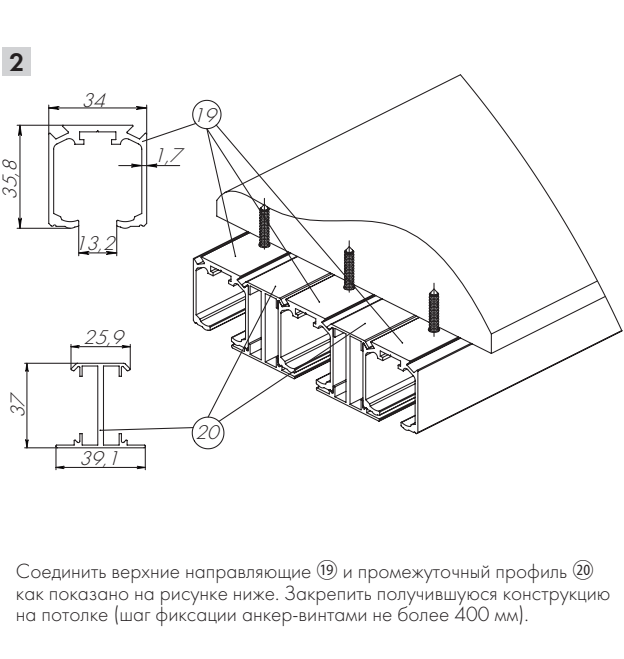


Соединить верхние направляющие 19 и промежуточный профиль 20 как показано на рисунке ниже. Закрепить получившуюся конструкцию на потолке (шаг фиксации анкер-винтами не более 400 мм).

3

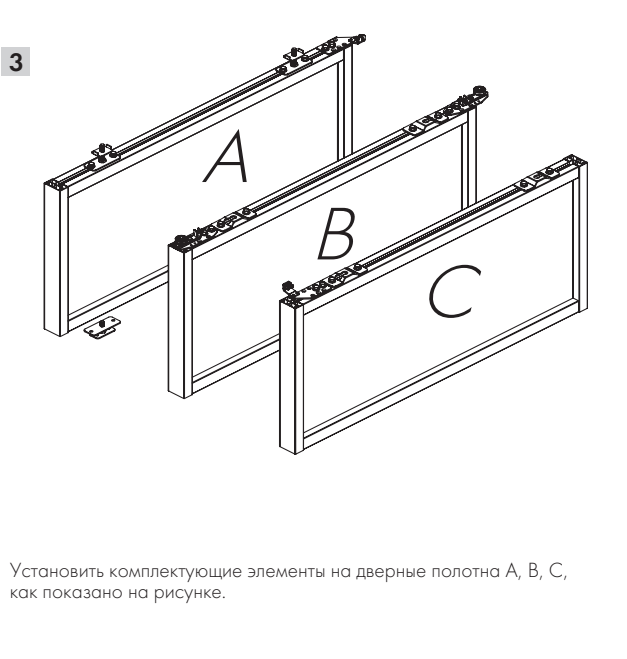


Установить комплектующие элементы на дверные полотна A, B, C, как показано на рисунке.

3A

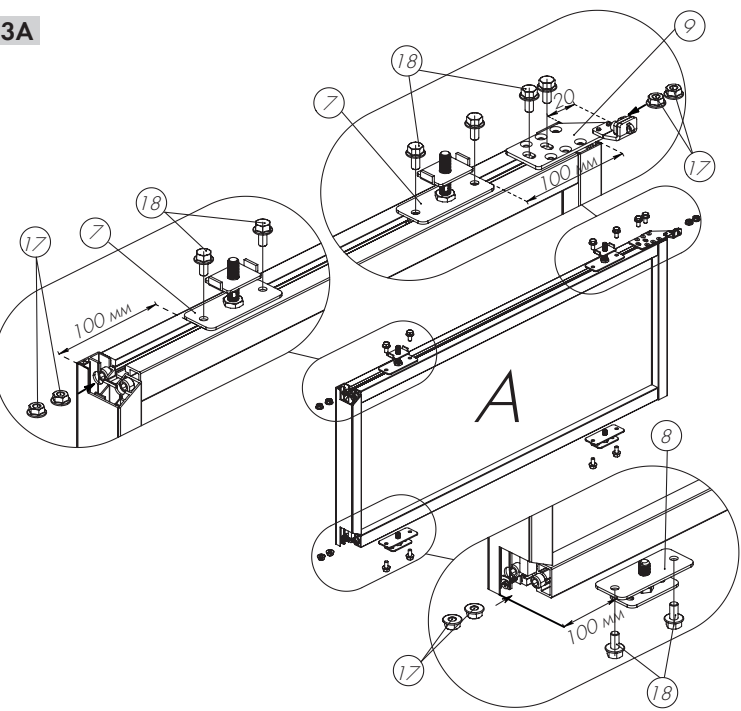


В верхнюю часть полотна A установить верхние монтажные пластины 7 и пластину для фиксации троса 9, зафиксировать при помощи болтов 18 и гаек 17. В нижнюю часть полотна A установить нижние монтажные пластины 8 и зафиксировать при помощи болтов 18 и гаек 17.

3B

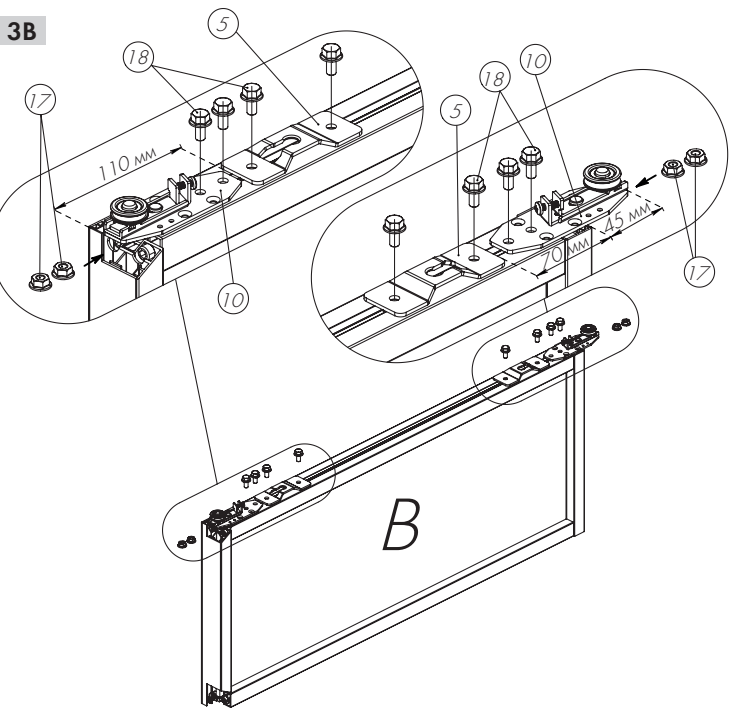


В верхнюю часть полотна B установить монтажные пластины 5 и пластины с регулировочным роликом 10, зафиксировать при помощи болтов 18 и гаек 17.

3C

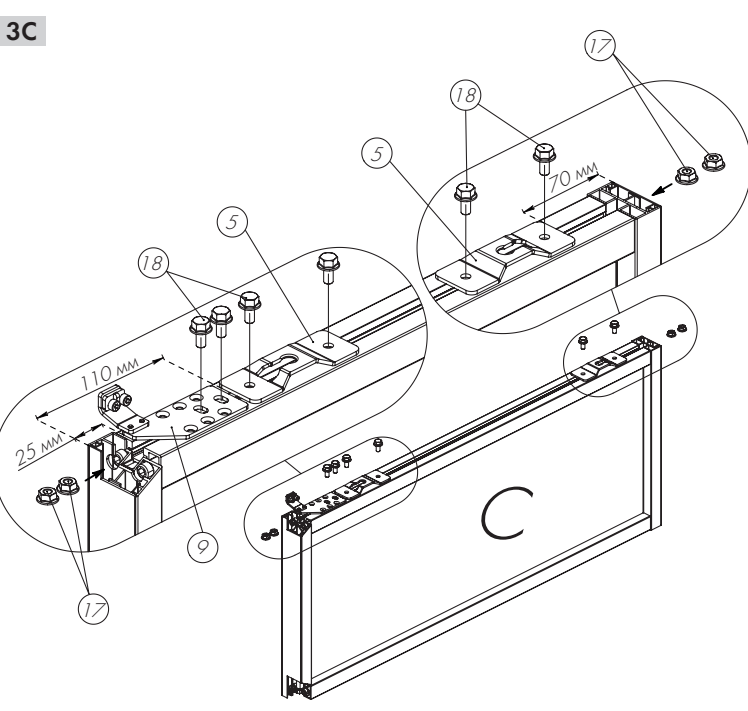


В верхнюю часть полотна C установить монтажные пластины 5 и пластину для фиксации троса 9, зафиксировать при помощи болтов 18 и гаек 17.

4

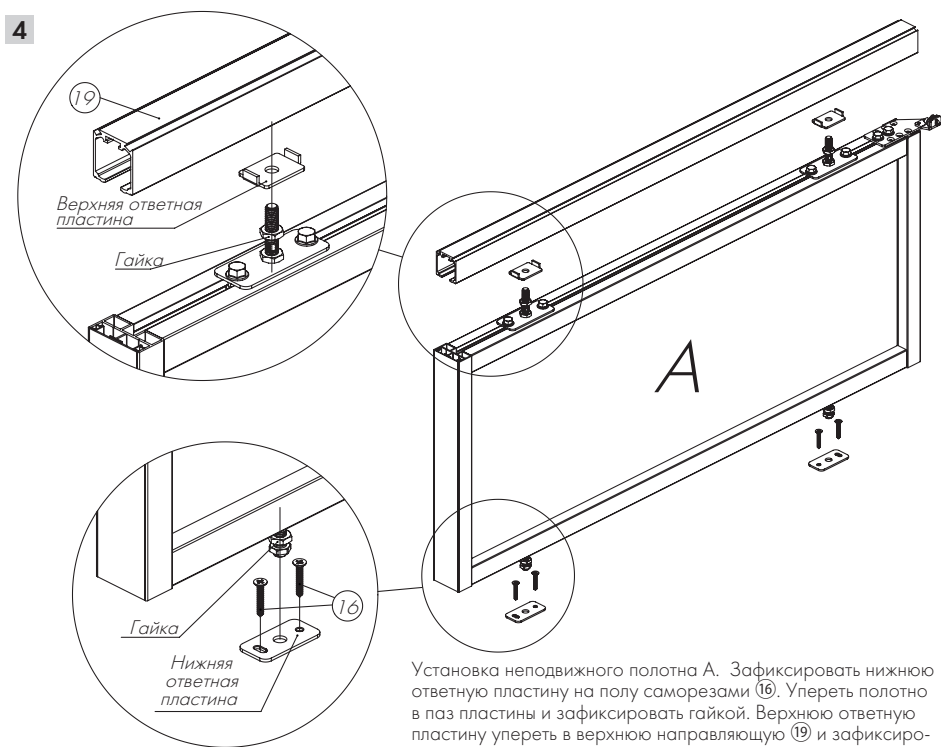


Установка неподвижного полотна А. Зафиксировать нижнюю ответную пластину на полу саморезами 16. Упереть полотно в паз пластины и зафиксировать гайкой. Верхнюю ответную пластину упереть в верхнюю направляющую 19 и зафиксировать гайкой.

5

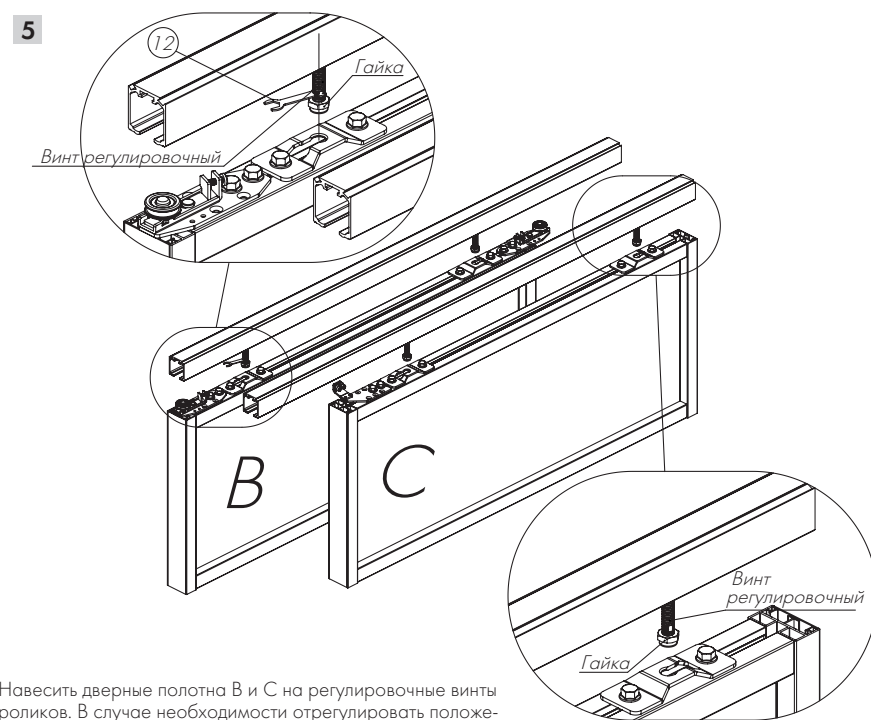


Навесить дверные полотна В и С на регулировочные винты роликов. В случае необходимости отрегулировать положение полотна. Зафиксировать винты гайками при помощи ключа 12.

6

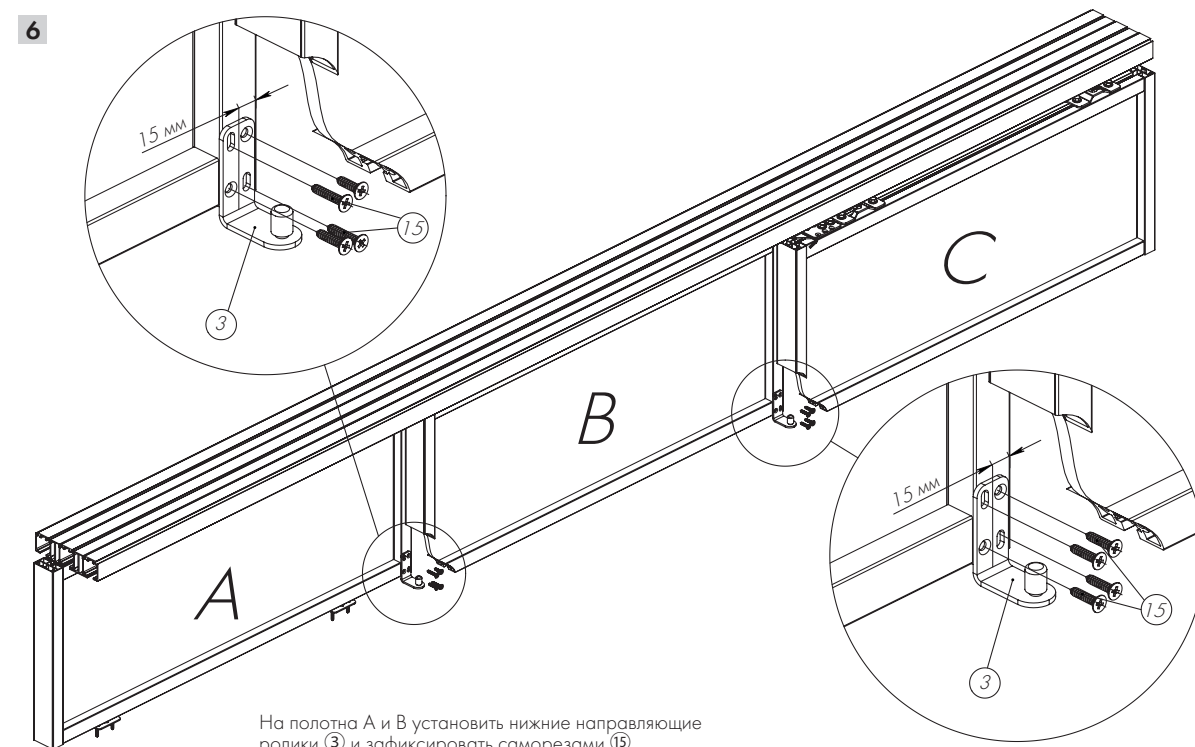


На полотна А и В установить нижние направляющие ролики 3 и зафиксировать саморезами 15.

7

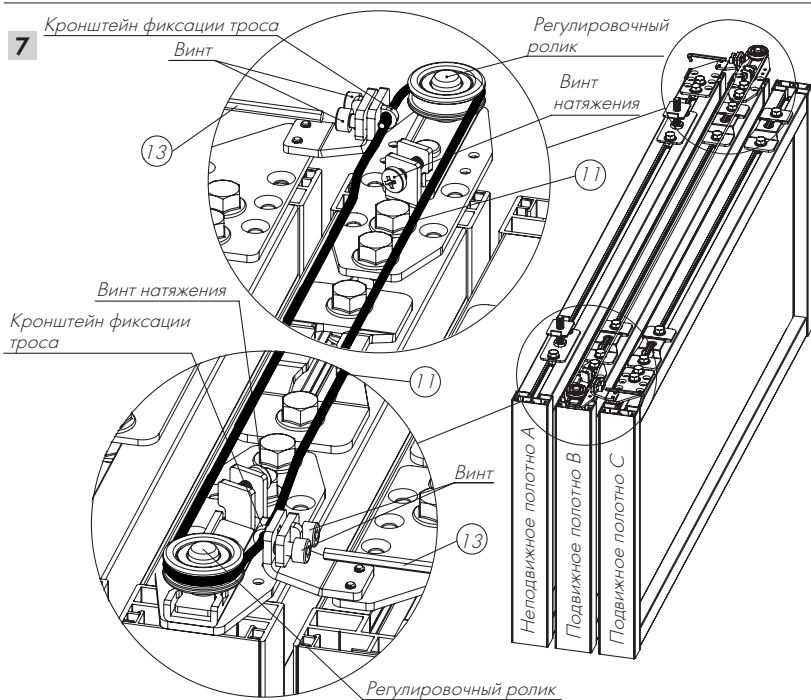


На полотне В между регулировочными роликами натянуть трос 11. Продеть трос 11 в кронштейн фиксации троса на полотне А и С. Зафиксировать трос 11 винтами при помощи шестигранного ключа 13. Отрезать лишнюю длину троса и натянуть трос с помощью винтов натяжения с двух сторон.

8

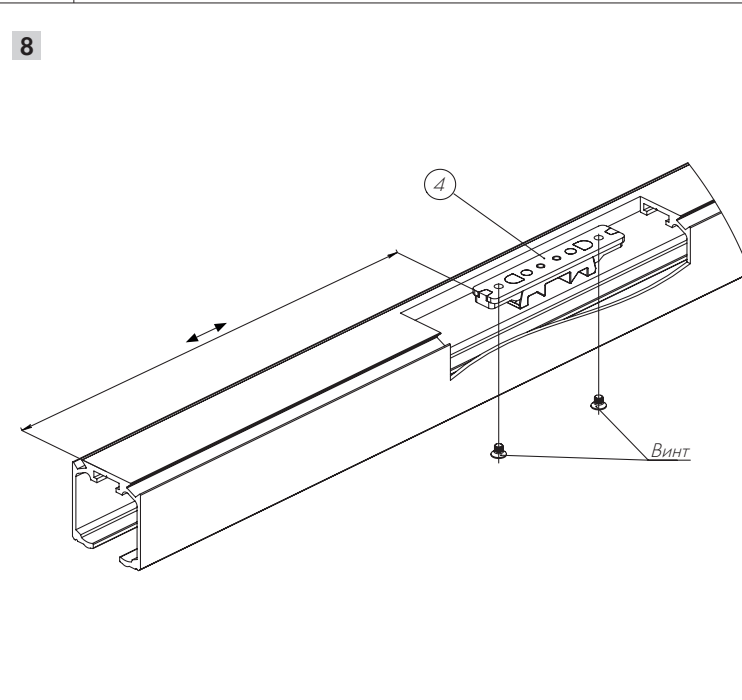


Отрегулировать конечное положение стопоров доводчика 4 и зафиксировать его при помощи винтов.

9

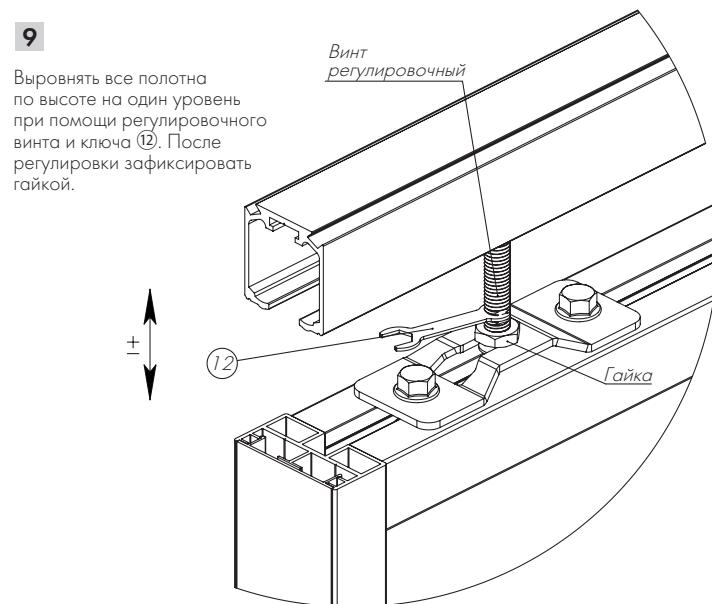

Вывернуть все полотна по высоте на один уровень при помощи регулировочного винта и ключа 12. После регулировки зафиксировать гайкой.

10

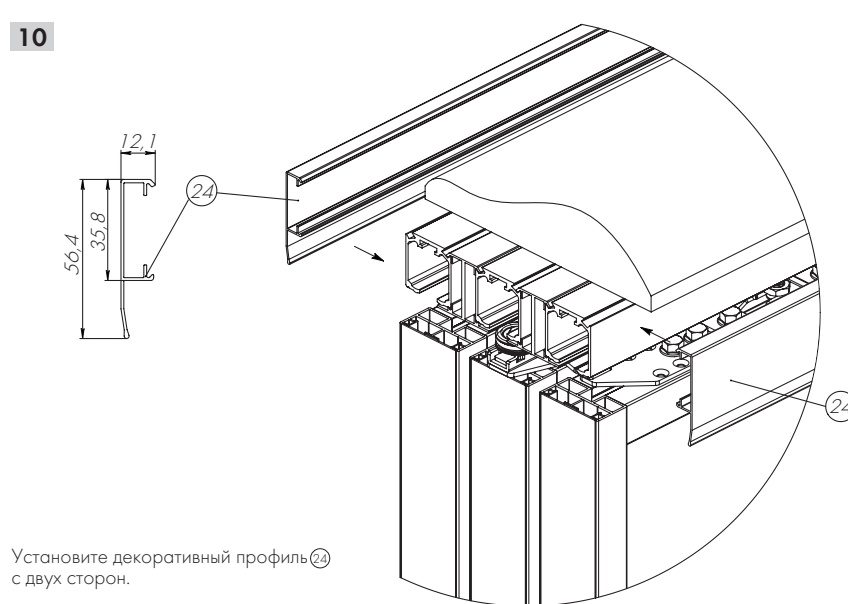

Установите декоративный профиль 24 с двух сторон.

11

Сборка дверного полотна

