


Инструкция по установке HIDDEN


Невидимая раздвижная система Hidden предназначена для установки на деревянные межкомнатные двери весом до 40 и 80 кг (в зависимости от комплектации), шириной до 1150 мм и толщиной полотна от 40 мм. Входящие в комплект два доводчика обеспечивают плавное открывание и закрывание. Верхние и нижние ролики с подшипниками гарантируют мягкое и бесшумное скольжение по направляющим. Инновационные решения с большим диапазоном регулировок способствуют простой сборке и позволяют компенсировать неровности поверхностей стен и пола.

Комплектация:

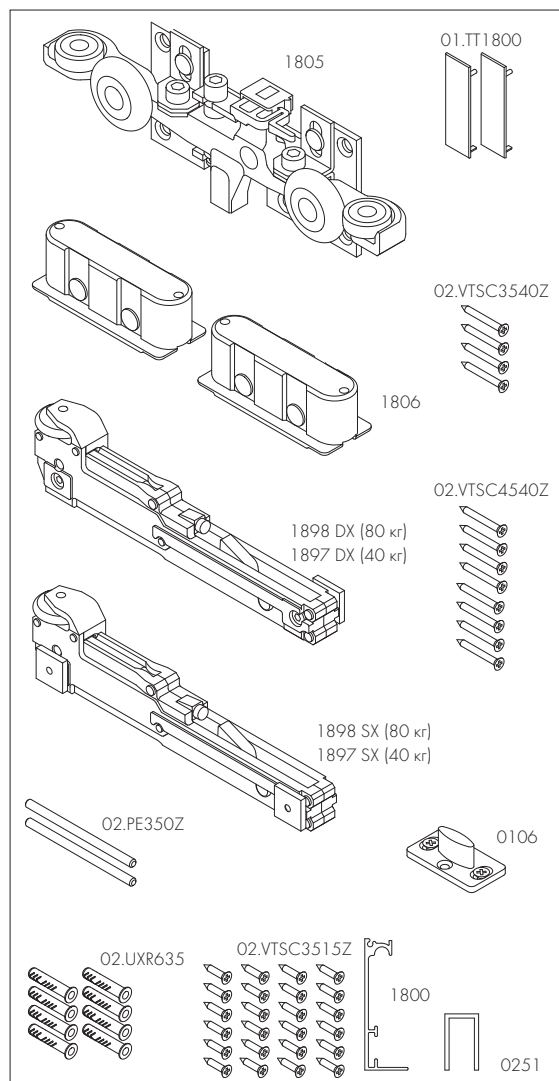

1805	Регулируемый верхний ролик
1806	Нижний ролик
1898 DX-SX	Доводчик (80 кг)
1897 DX-SX	Доводчик (40 кг)
0106	Нижний направляющий флажок
01.TT1800	Торцевая заглушка
02.PE350Z	Штифт
02.VTSC3540Z	Саморез 3,5x40 мм
02.VTSC4540Z	Саморез 4,5x40 мм
02.UXR635	Дюбель
02.VTSC3515Z	Саморез 3,5x15 мм
1800	Верхняя направляющая L=1150 мм
0251	Нижняя направляющая

ОБЩИЙ ВИД:

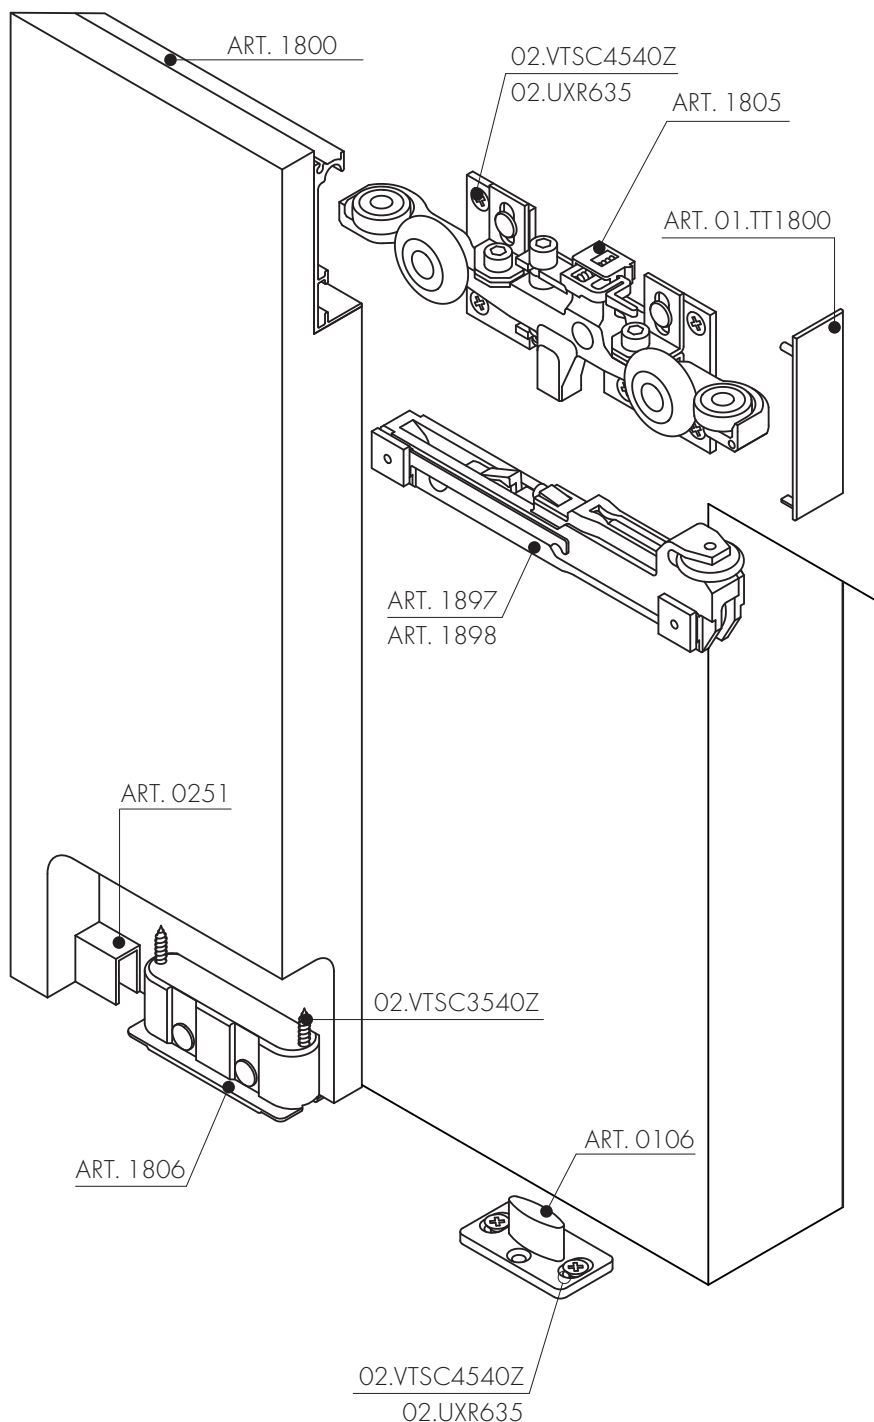

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Толщина двери: от 40 мм

Вес двери: 40/80 кг (в зависимости от выбранной комплектации)

Ресурс работы: 100 000 циклов открывания/закрывания

Условия транспортировки: хранить в сухом помещении, транспортировку осуществлять в упаковке производителя.

Гарантия: 2 года со дня продажи. В случае выявления неисправностей в пределах гарантийного срока изделие подлежит замене по месту приобретения при условии полной комплектации, отсутствии следов вскрытия и наличии кассового чека.

Designed and produced under quality control of Armadillo Industrial Co., Moscow, Russia.

Разработано и произведено под контролем качества Армадилло Индастриал Ко, г. Москва, Россия.

Manufacturer: Sisco Sistem Line S.r.l. Via Milano, 8 20816 Ceriano Laghetto (MB).


Made in Italy.



Видеоинструкция


МОНТАЖ СИСТЕМЫ HIDDEN

- 1** Схема установки для стены без плинтуса.

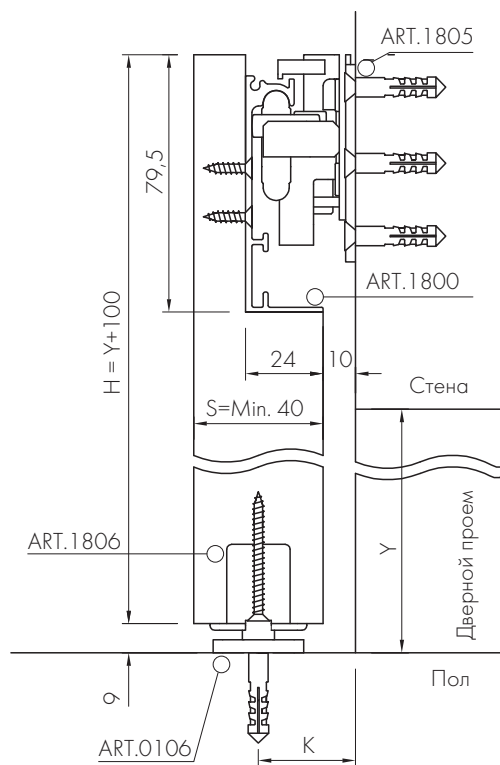

$$K = 10 + S/2$$


- 2** Схема установки для стены с плинтусом.

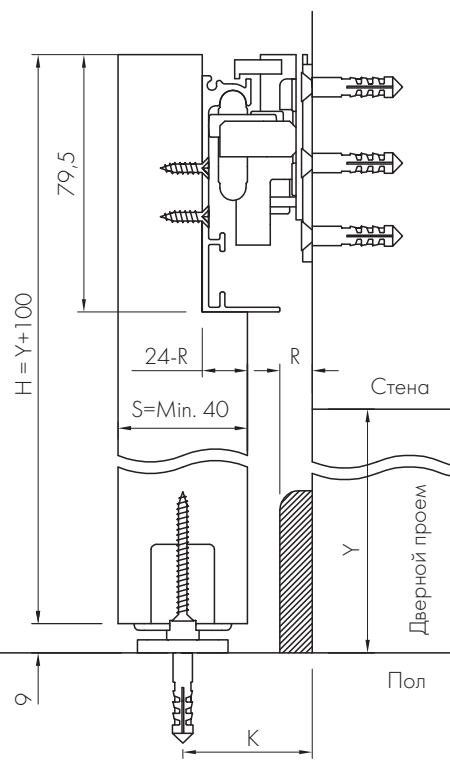

$$K = 10 + S/2 + R$$

R = толщина плинтуса


- 3** Схема установки с плинтусом и накладкой.

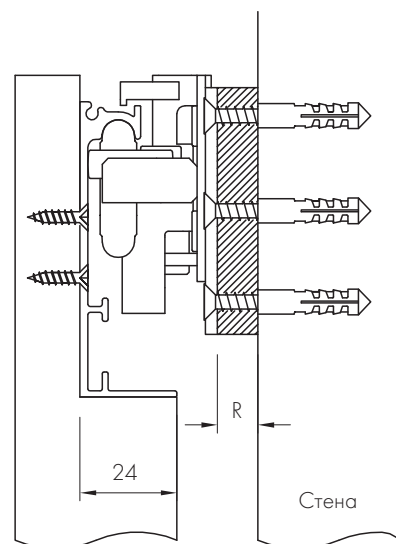

Прокладка толщиной "R", равной толщине плинтуса, в комплекте не предусмотрена. Предоставляется установщиком.


$$R = \text{толщина плинтуса}$$

- 4** Устройство работы доводчика с активатором.

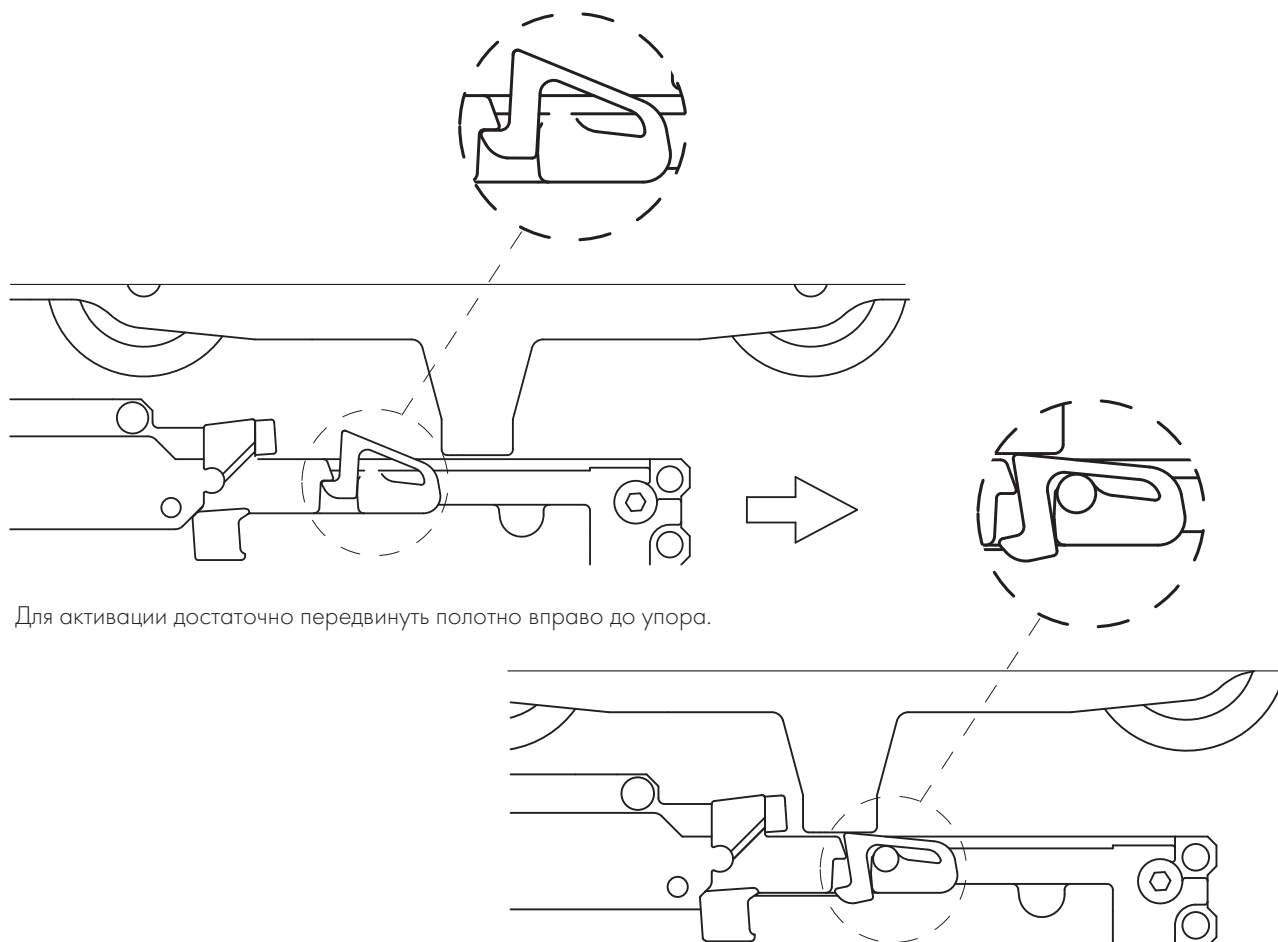


Для активации достаточно передвинуть полотно вправо до упора.

5 Установочные размеры для дверного полотна с открытым пазом.

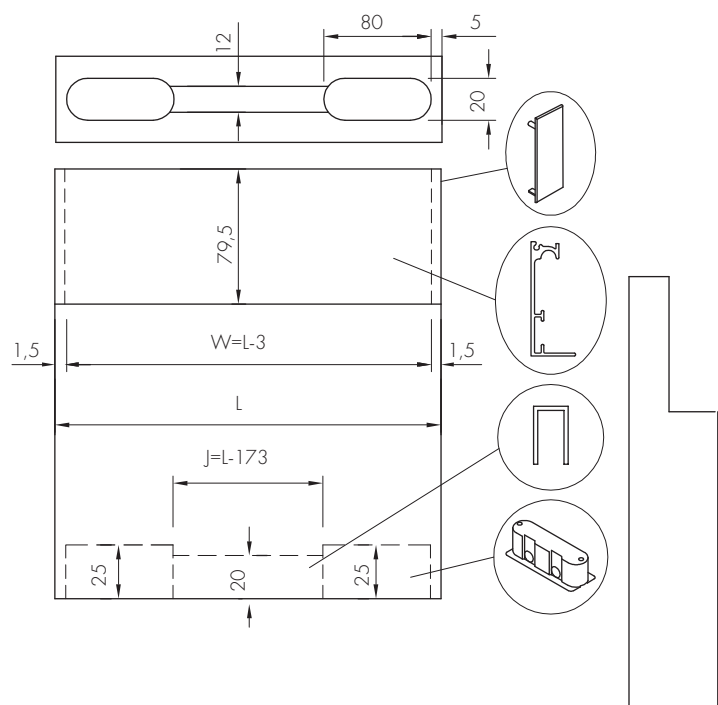

W — верхняя направляющая арт. 1800
L — ширина дверного полотна
J — нижняя направляющая арт. 0251

6 Установочные размеры для дверного полотна с глухим пазом.

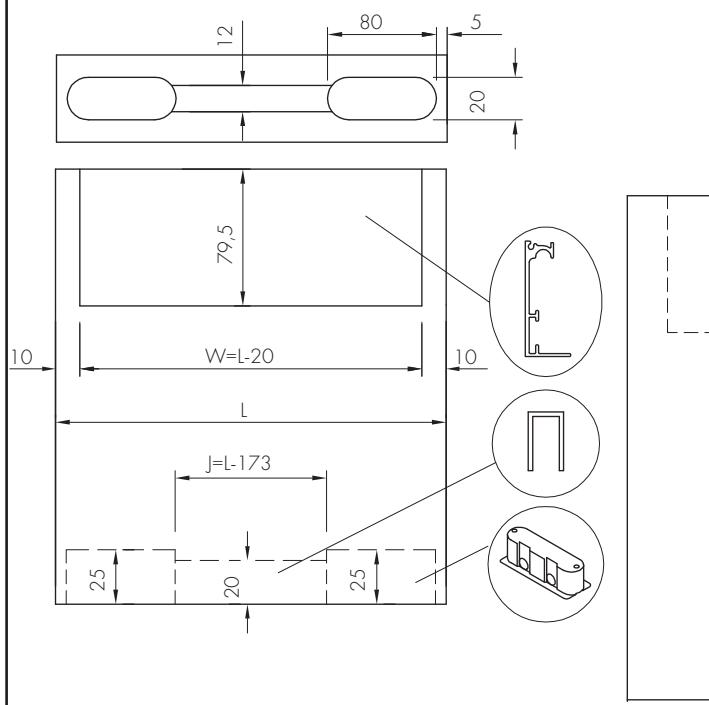


W — верхняя направляющая арт. 1800
L — ширина дверного полотна
J — нижняя направляющая арт. 0251

7 Расчётные размеры дверного полотна (дверной проём открыт полностью).


Дверное полотно с открытым пазом





Дверное полотно с глухим пазом

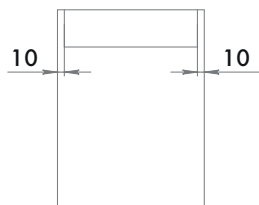

Левостороннее открывание

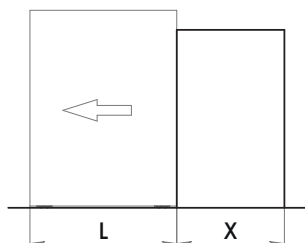


Правостороннее открывание

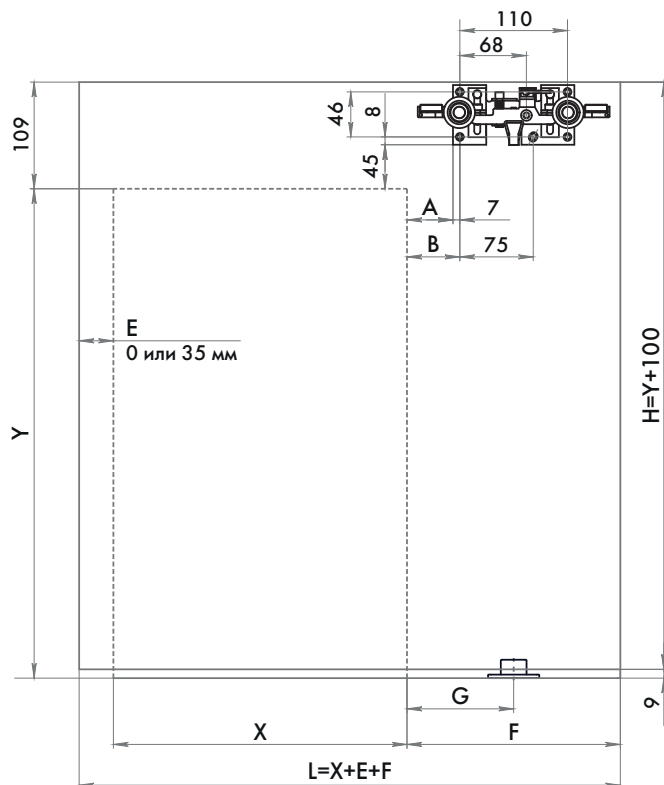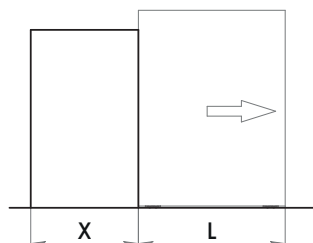


	Дверное полотно с открытым пазом	Дверное полотно с глухим пазом
A	47	55,5
B	54	62,5
F	218	235
G	109	117,5

A — расстояние до торца кронштейна, мм
B — расстояние до отверстия на кронштейне, мм
Y — высота проёма, мм
X — ширина проёма, мм
H — высота дверного полотна, мм
L — ширина дверного полотна, мм
E — перекрытие дверного полотна, мм
F — перекрытие дверного полотна со стороны фляжка, мм
G — расстояние до центра нижнего направляющего фляжка, мм


Дверное полотно с открытым пазом

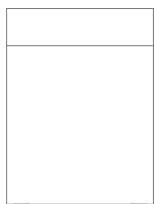


Дверное полотно с глухим пазом

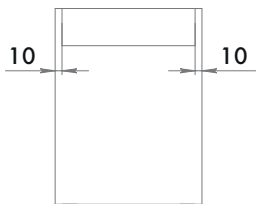


Левостороннее открывание

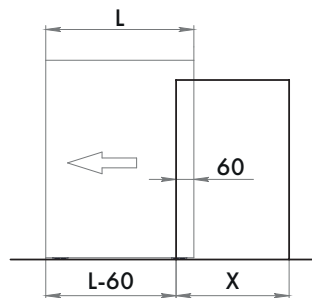

Правостороннее открывание

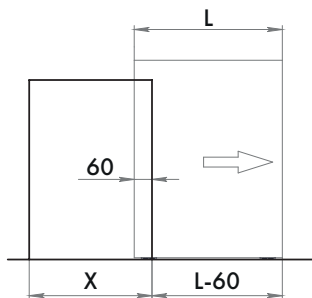

	Дверное полотно с открытым пазом	Дверное полотно с глухим пазом
A	13	4,5
B	6	-2,5
F	158	175
G	49	57,5

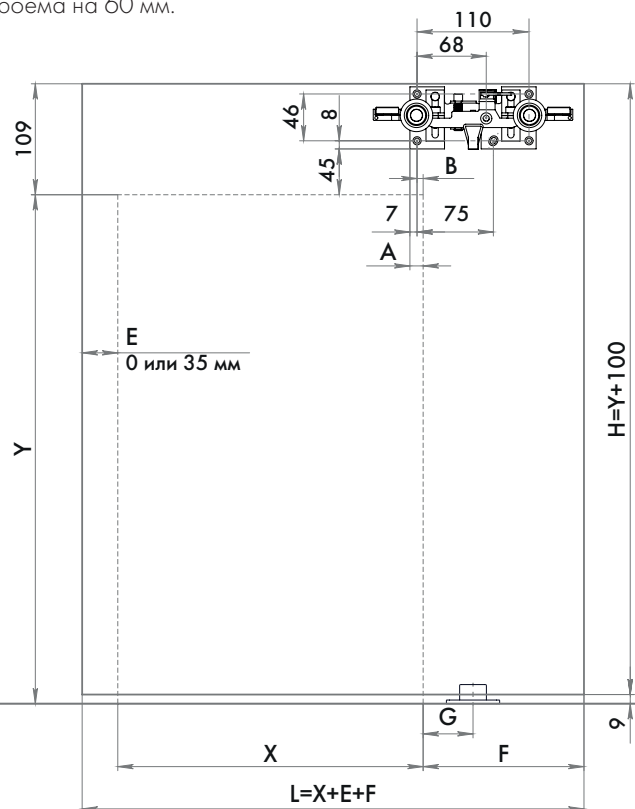


- A – расстояние до торца кронштейна, мм
 B – расстояние до отверстия на кронштейне, мм
 Y – высота проёма, мм
 X – ширина проёма, мм
 H – высота дверного полотна, мм
 L – ширина дверного полотна, мм
 E – перекрытие дверного полотна, мм
 F – перекрытие дверного полотна со стороны флажка, мм
 G – расстояние до центра нижнего направляющего флажка, мм


Дверное полотно с открытым пазом




Дверное полотно с глухим пазом

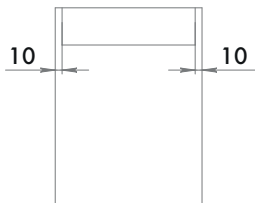


Левостороннее открывание

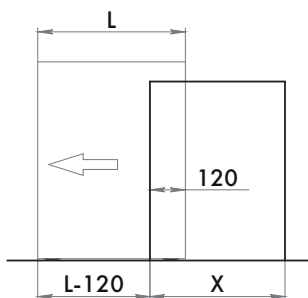

Правостороннее открывание

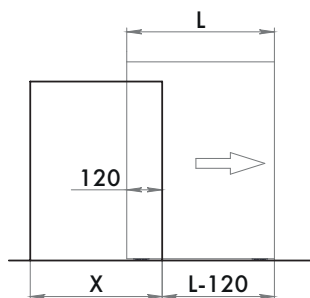


	Дверное полотно с открытым пазом	Дверное полотно с глухим пазом
A	73	64,5
B	66	57,5
F	98	115
G	11	2,5

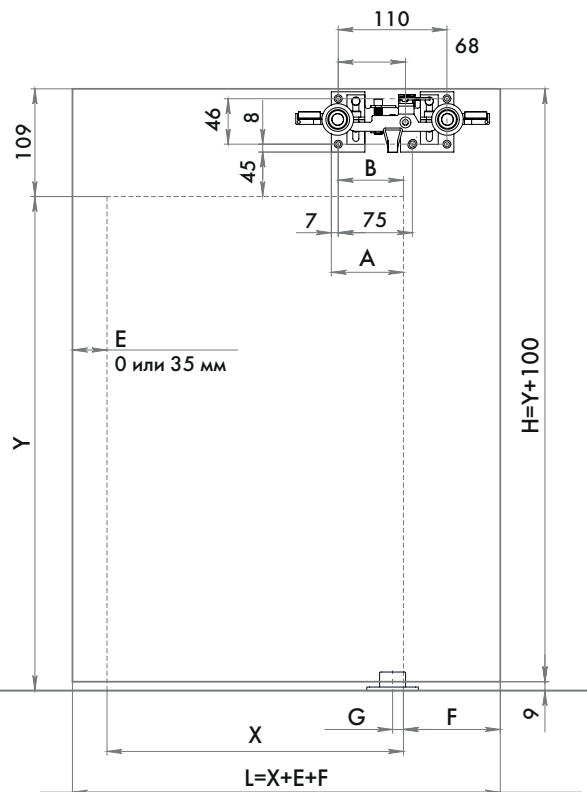


- A – расстояние до торца кронштейна, мм
 B – расстояние до отверстия на кронштейне, мм
 Y – высота проёма, мм
 X – ширина проёма, мм
 H – высота дверного полотна, мм
 L – ширина дверного полотна, мм
 E – перекрытие дверного полотна, мм
 F – перекрытие дверного полотна со стороны флажка, мм
 G – расстояние до центра нижнего направляющего флажка, мм


10 Расчётные размеры дверного полотна при положении перекрытия проёма на 168 мм (для дверных полотен шириной от 750 мм).

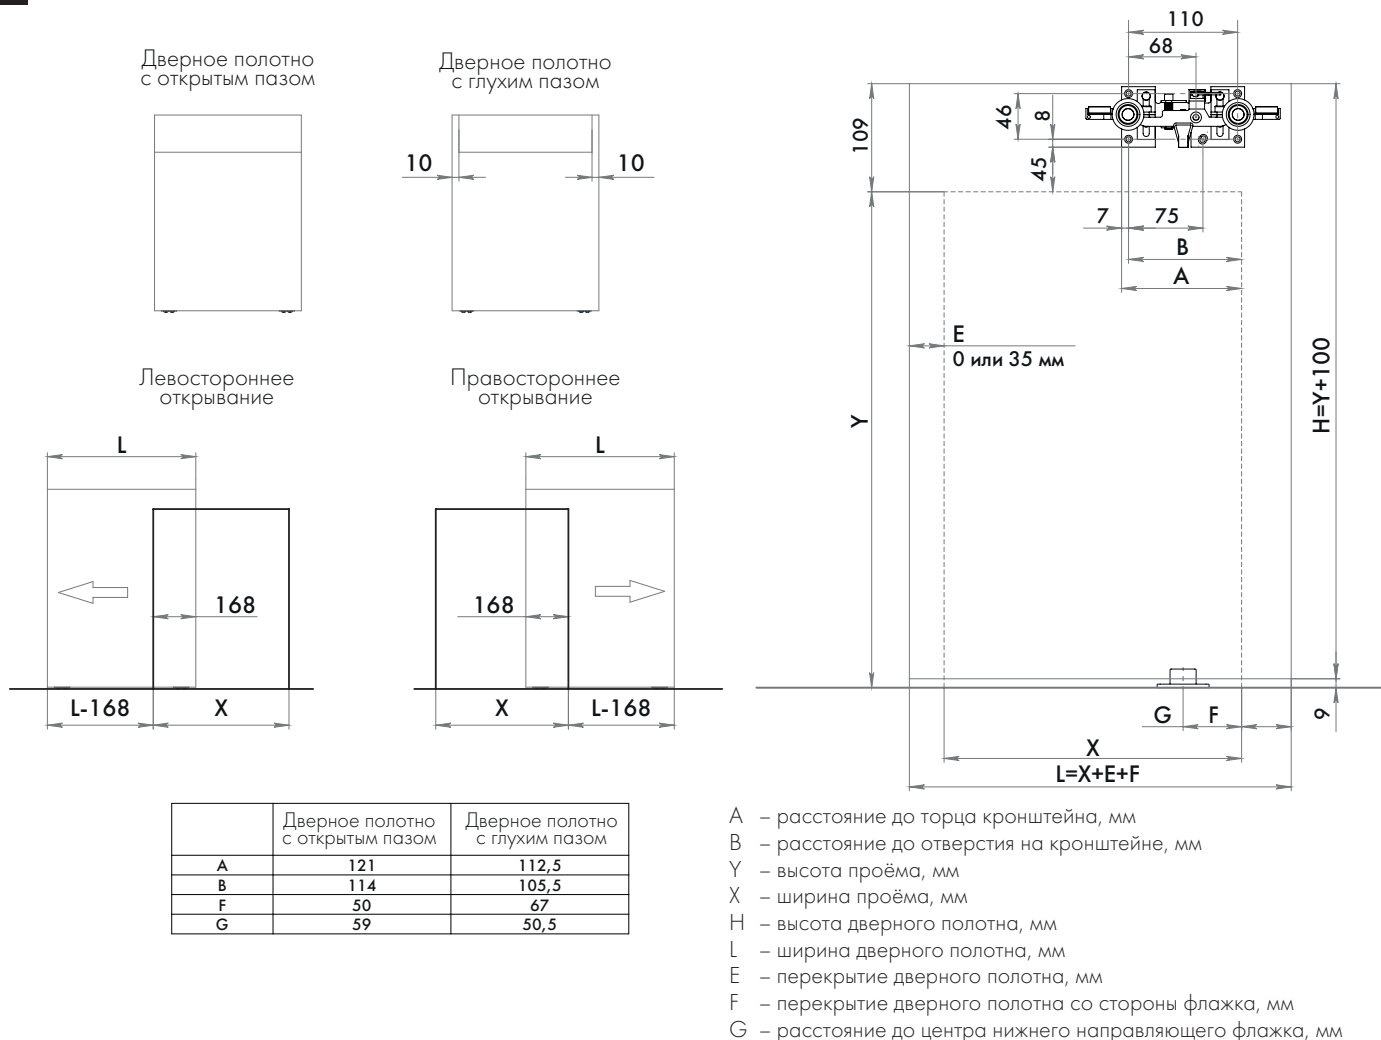


11 Положение доводчиков на дверном полотне с глухим пазом.

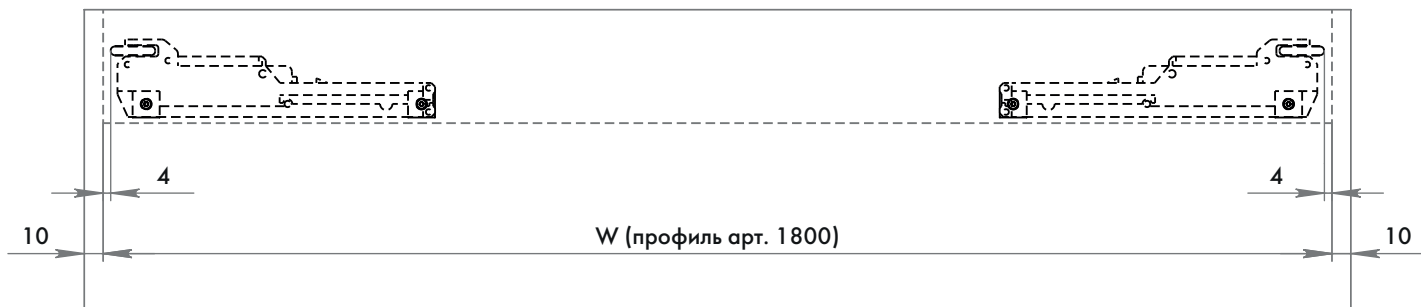


12 Положение доводчиков на дверном полотне с открытым пазом.

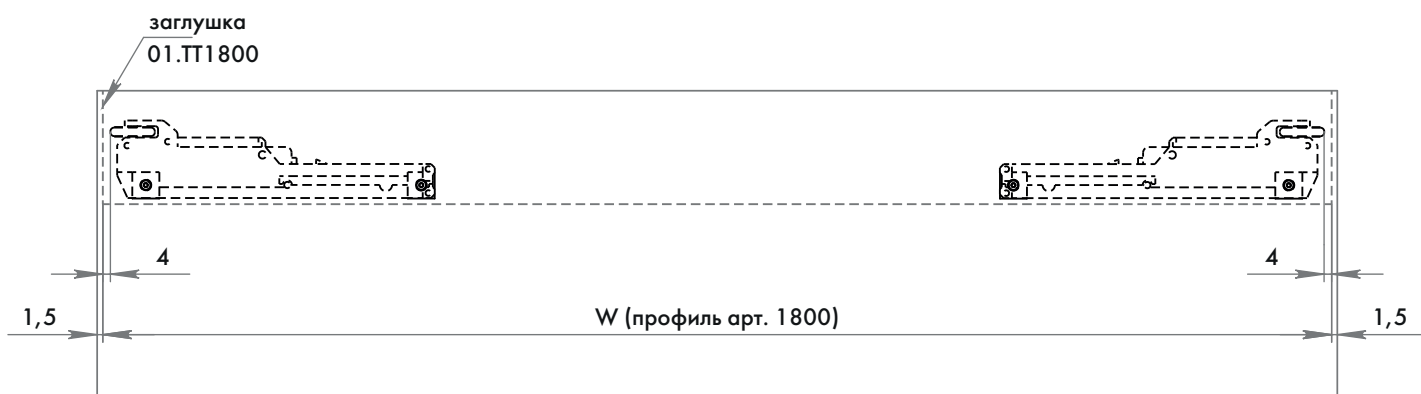


13 Просверлите в стене 2 отверстия и вставьте дюбели. Прикрутите верхний ролик к стене, не вынимая штифты (A).

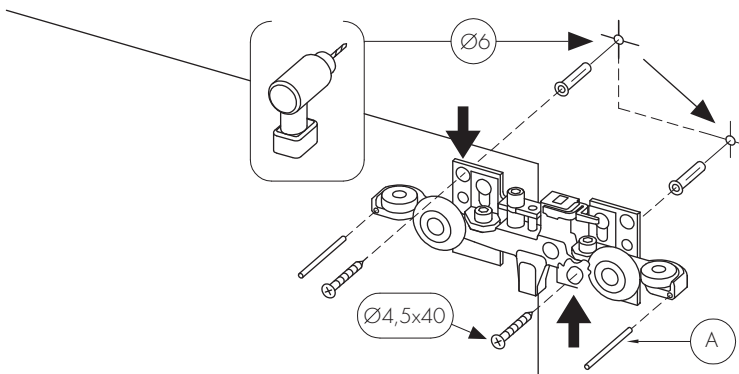


14 Выверните при помощи уровня и отрегулируйте верхний ролик арт. 1805. Закрутите винты.

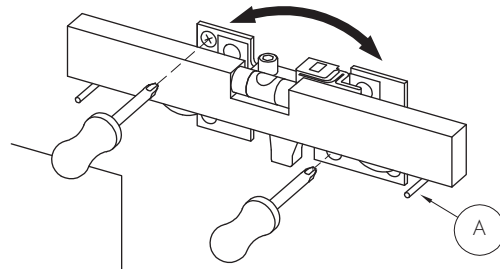


15 Наметьте оставшиеся 4 отверстия при помощи дрели и крепежной планки в качестве шаблона, предварительно защитив ролик от пыли во время сверления. Снимите верхний ролик и досверлите отверстия до конца.

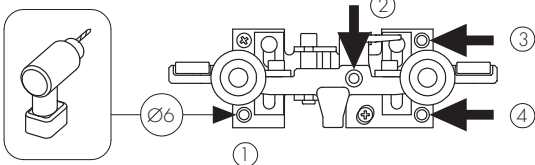


16 Вставьте дюбели в отверстия и прикрутите верхний ролик к стене.

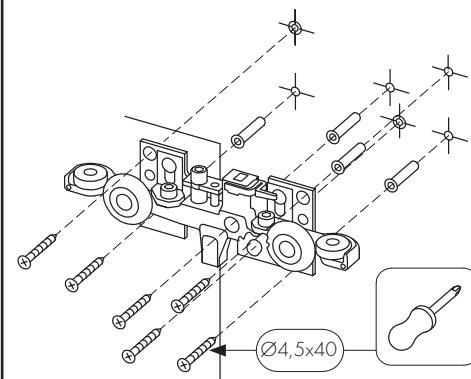


17 Просверлите отверстия в полу и вставьте дюбели, согласно установочным размерам, указанным в начале инструкции.

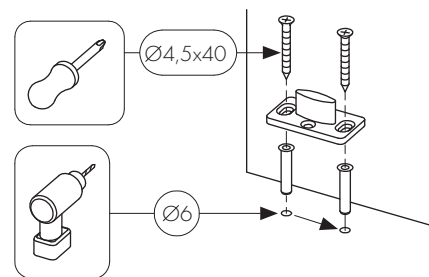


18 Вставить доводчики с каждой стороны верхней направляющей не фиксируя их.

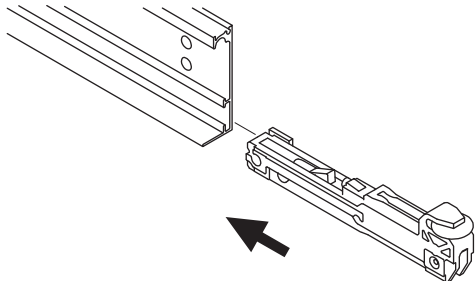


19 Прикрутите верхнюю направляющую к дверному полотну.

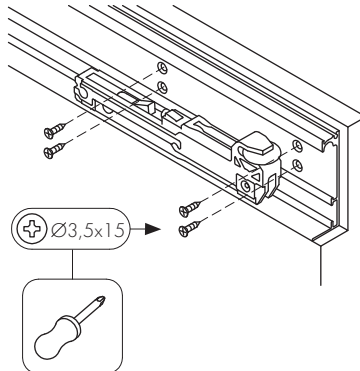


20 Зафиксируйте доводчики в рабочем положении.

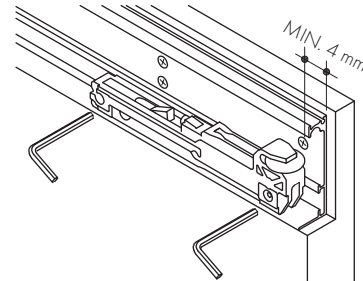


21 Установите оба ролика в заранее подготовленный паз и зафиксируйте их.

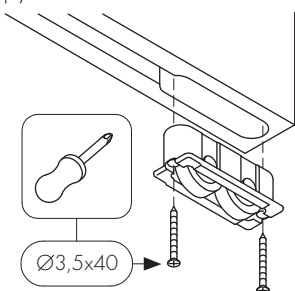


22 Закрепите нижнюю направляющую в пазу в нижнем торце полотна.

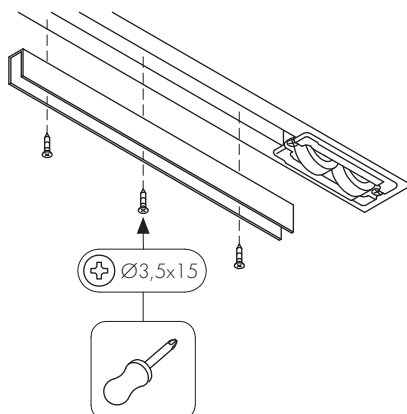


23 Установите заглушки на торцы верхней направляющей (только в случае открытого паза).

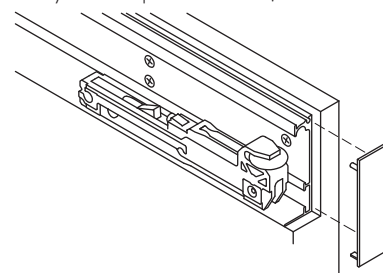


24 Расположите дверное полотно по центру относительно прикрепленного ролика на стене. Убедитесь, что противовес на ролике не активен.

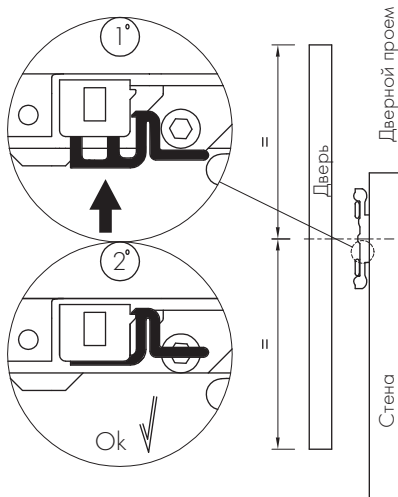


25 Установите дверное полотно так, чтобы направляющий флажок (арт. 0106) попал в нижнюю направляющую (арт. 0251).

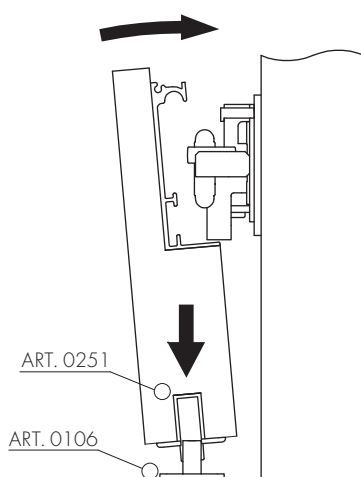


26 Навесьте дверное полотно на верхний ролик (арт. 1805). Придерживайте его в таком положении до завершения монтажа.

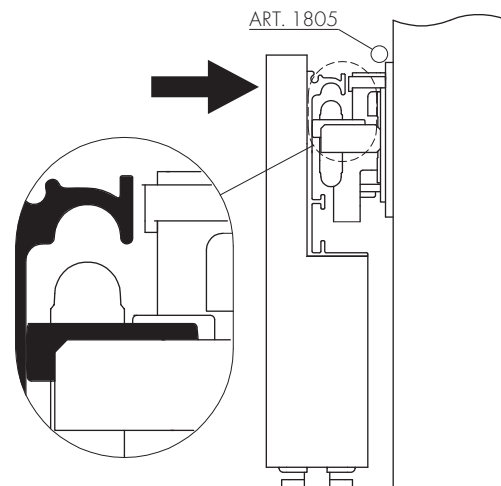

27 Потяните за рычаг противовеса. Дверь автоматически сядет на верхнюю направляющую.


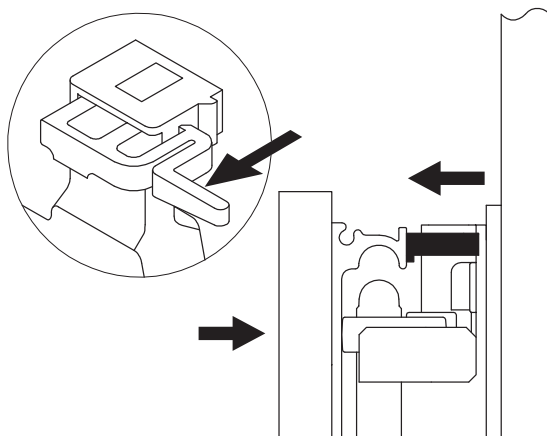


28 Закрутите винт вертикальной регулировки до характерного щелчка противовеса.

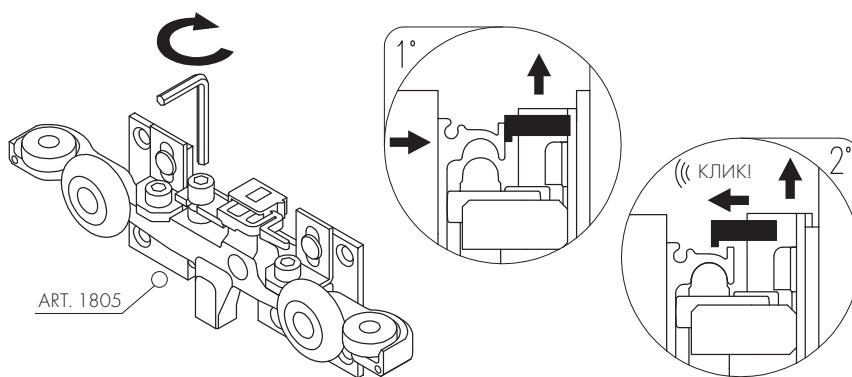


29 Регулировка положения дверного полотна.



Если в результате установки дверь стоит не параллельно стене, ослабьте фиксирующие винты.




Вручную выровняйте дверь по отношению к стене.

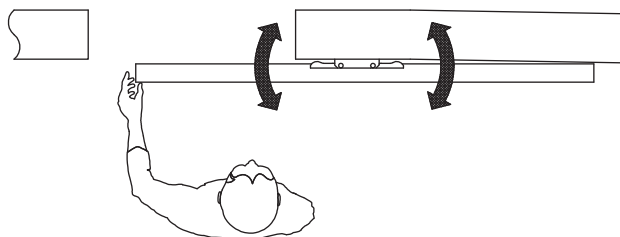

Зафиксируйте отрегулированную дверь путем затягивания стяжных винтов.

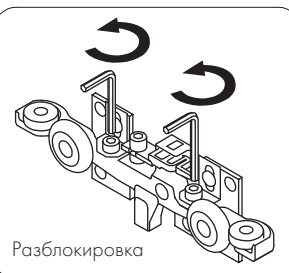

Разблокировка

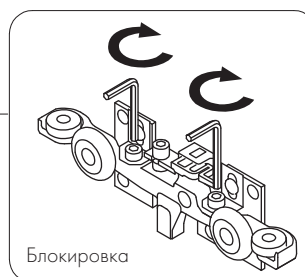

Блокировка