



## Инструкция по установке индивидуальной вставки для ручки SCREEN USQ Armadillo




1. Демонтировать из ручки заводскую накладку путем откручивания винтов с внутренней стороны ручки (первый винт на конце фалевой части ручки, второй винт внутри паза под квадрат):

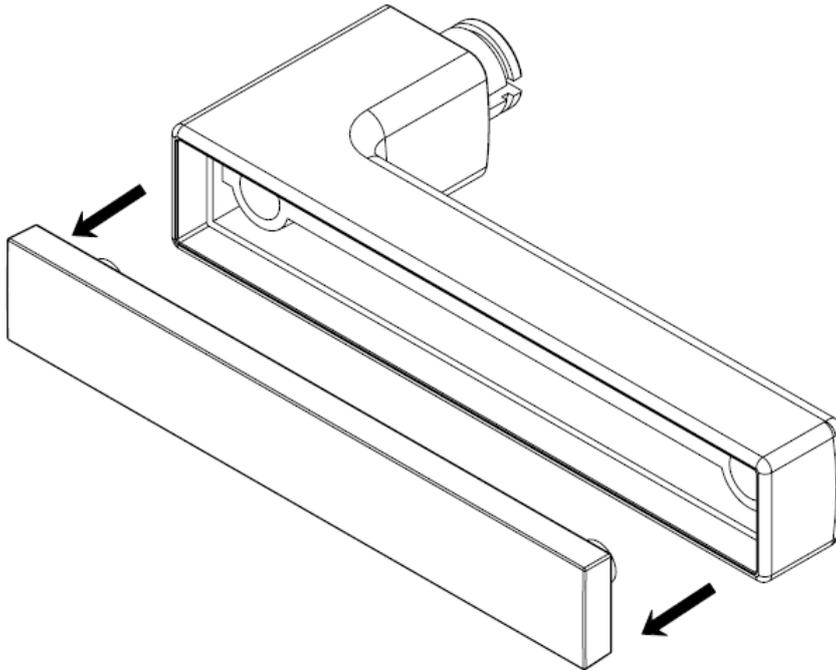

2. Установить индивидуальную накладку (размеры приведены ниже) и
  - а. Нанести слой клея по краям декоративной накладки и вставить в паз ручки:

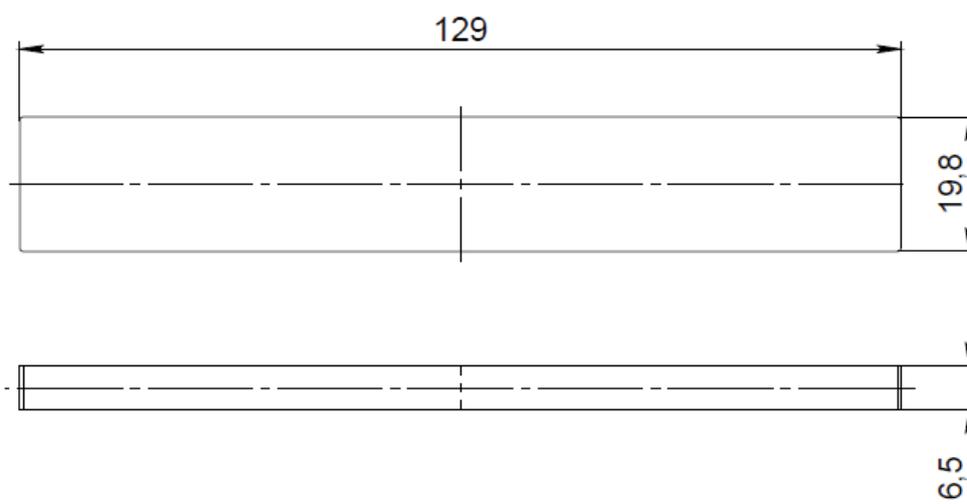

b. прикрутить соответствующими саморезами на места установки винтов:

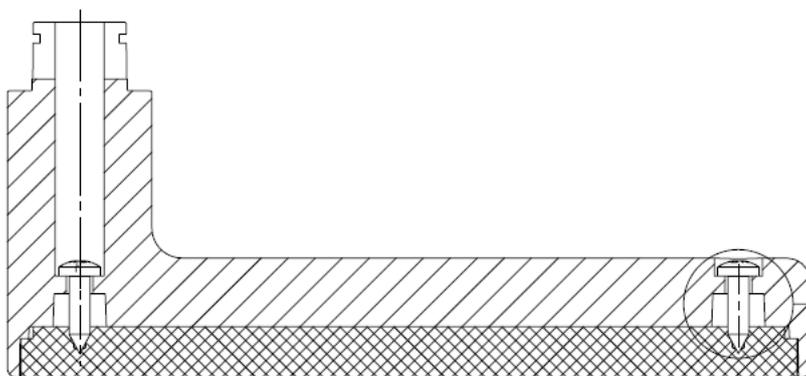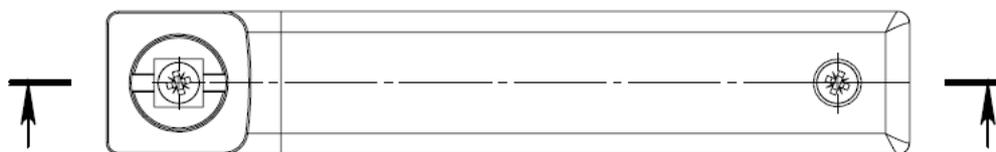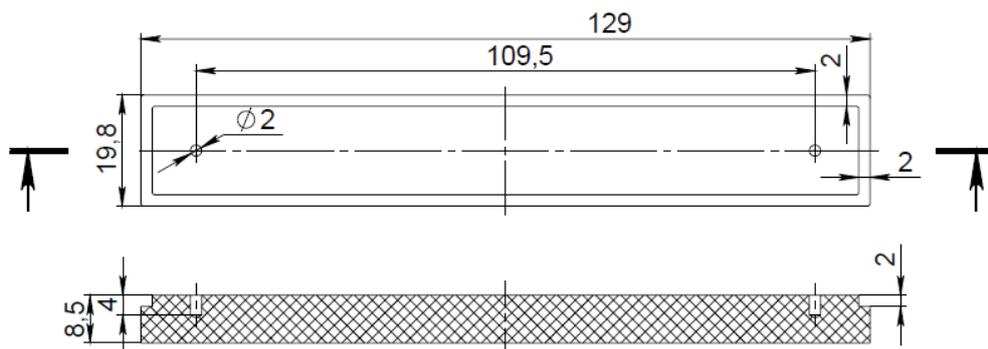

Саморез 3,5x16 DIN 7981

