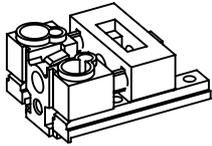
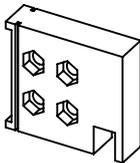
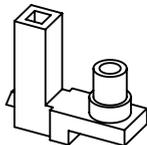
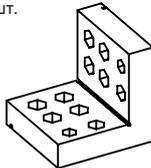
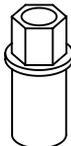
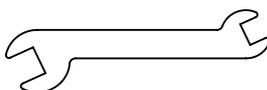
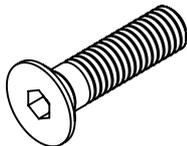
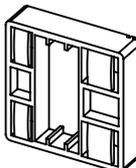
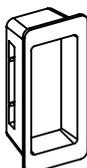
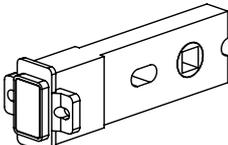
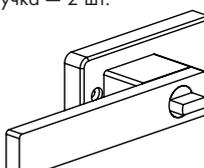
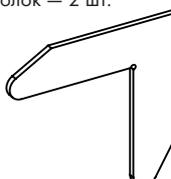









## РАСПАШНАЯ СИСТЕМА SCORE С ФИКСАЦИЕЙ В ЗАКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ.

Распашная система рассчитана для установки на дверные полотна из алюминиевого профиля весом до 80 кг, шириной от 300 мм до 1000 мм, высотой от 1500 мм до 3200 мм и толщиной 40 мм. Предусмотрена регулировка полотна относительно пола.

**Комплект для распашных дверей SWD.Score.Set – 1 шт. + комплект ручек с запириением SWD.Score.LWC:**

<p>1. Петля — 2 шт.</p> 	<p>2. Установочный блок нижний — 1 шт.</p> 	<p>3. Ось петли нижняя — 1 шт.</p> 	<p>4. Установочный блок угловой — 2 шт.</p> 
<p>5. Ось петли верхняя — 1 шт.</p> 	<p>6. Заглушка — 10 шт.</p> 	<p>7. Ключ — 1 шт.</p> 	<p>8. Ключ шестигранный S2, S3, S5 — 1 комплект</p> 
<p>9. Винт M5x16 — 20 шт.</p> 	<p>10. Гайка M5 — 4 шт.</p> 	<p>11. Установочный винт — 10 шт.</p> 	<p>12. Блок ответной планки — 1 шт.</p> 
<p>13. Ответная планка — 1 шт.</p> 	<p>14. Замок — 1 шт.</p> 	<p>15. Ручка — 2 шт.</p> 	<p>16. Уголок — 2 шт.</p> 



### Приобретается дополнительно:
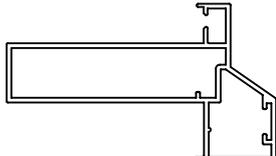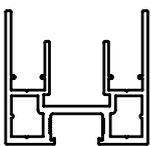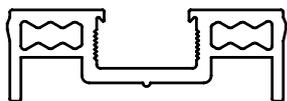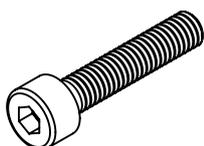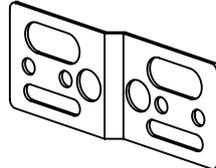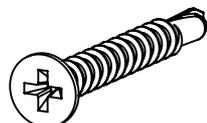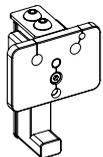
<p>17. Короб, длина 3200 мм — 2-3 шт.</p> 	<p>18. Горизонтальный профиль, длина 3200 мм — 1 шт.</p> 	<p>19. Вертикальный профиль, длина 3200 мм — 2 шт.</p> 	<p>20. Крышка вертикальная, длина 3200 мм — 2 шт.</p> 
<p>21. Винты для соединения профилей M4/18 — 8 шт.</p> 	<p>22. Уплотнитель профиля коробки — 6-8 м</p> 	<p>23. Уплотнитель для стекла 8 мм, длина 3500 мм — 3 шт.</p> 	<p>24. Пластина крепежная — 10 шт.</p> 
<p>25. Саморез 4.2x13 мм — 20 шт.</p> 	<p>26. Шаблон для сверления рамы — 1 шт.</p> 		


Крепежи коробки не входят в комплектацию.

Крепежи подбираются индивидуально в зависимости от материала стены.

## Вид дверного проема спереди.

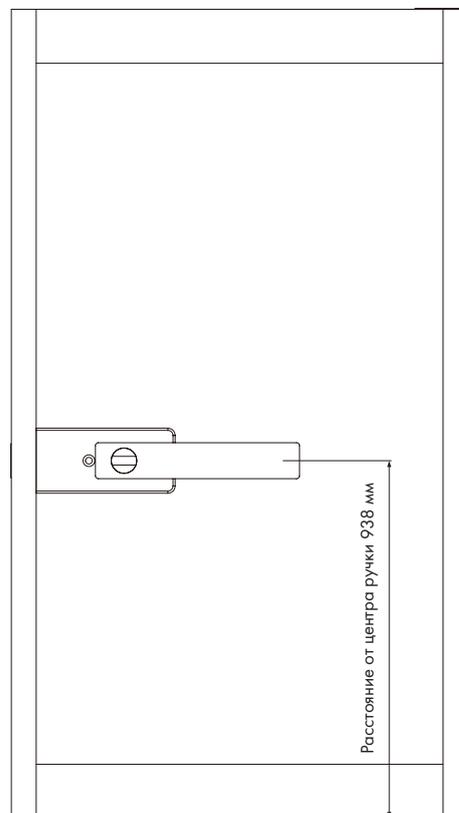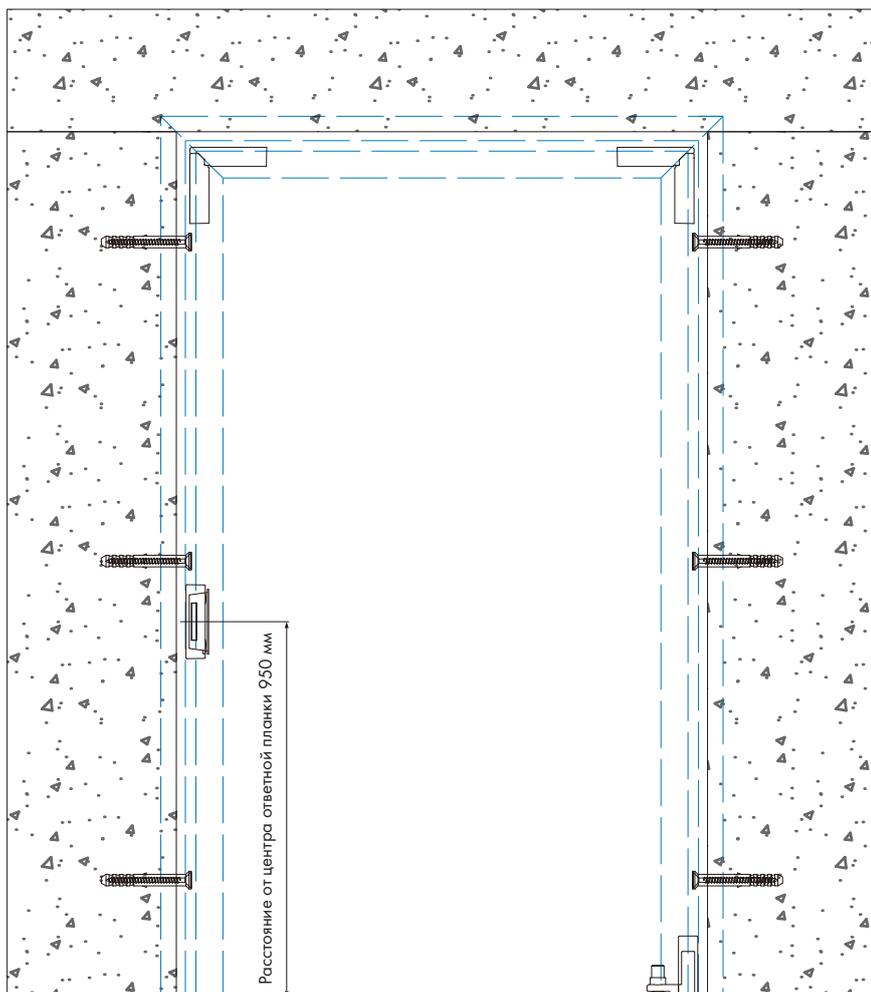


## Вид дверного проема сбоку.

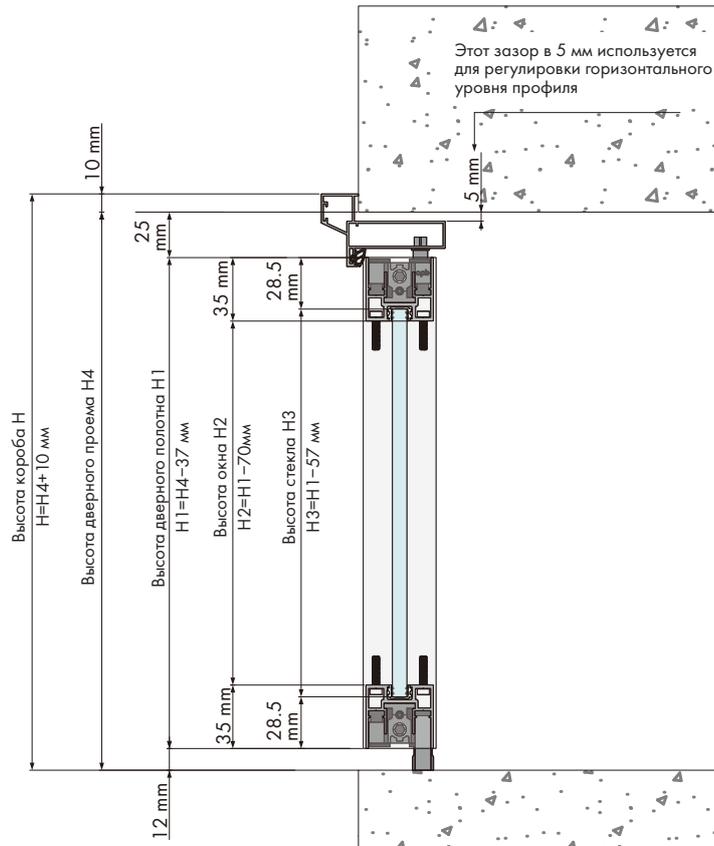










## Вид дверного проема сверху.

### Установка двери в чистовую отделку проема.

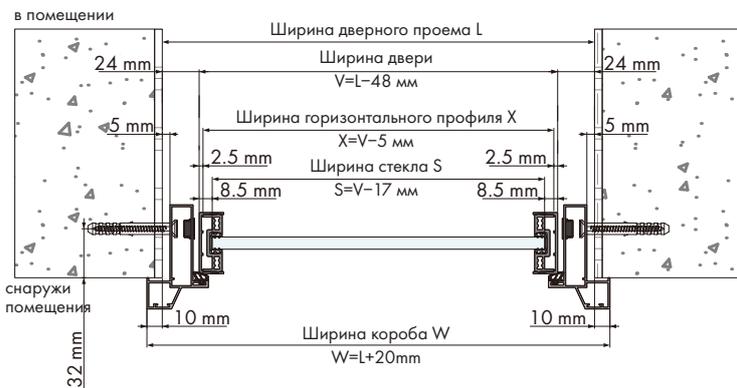


### Установка двери в проем без отделки.

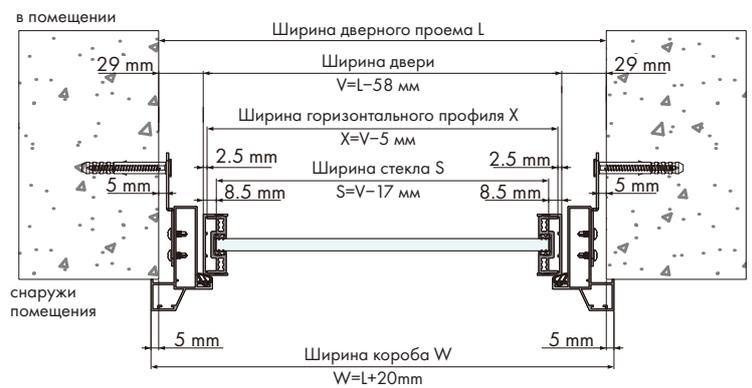

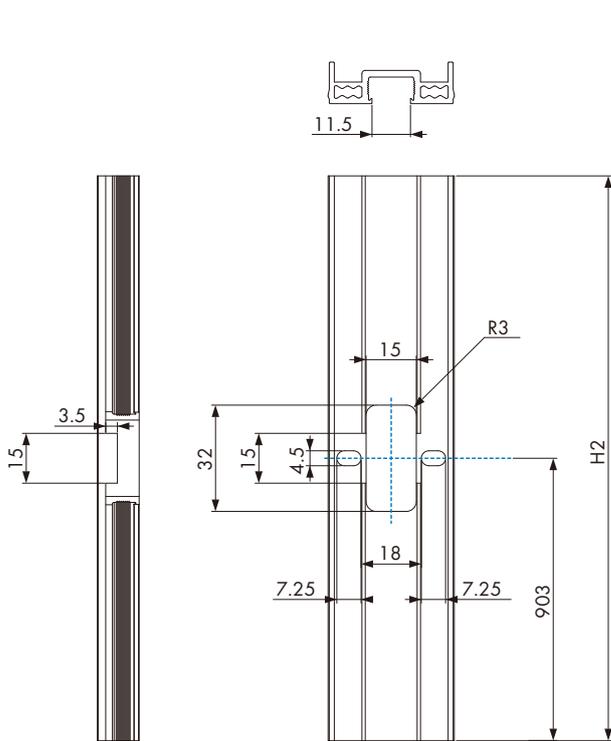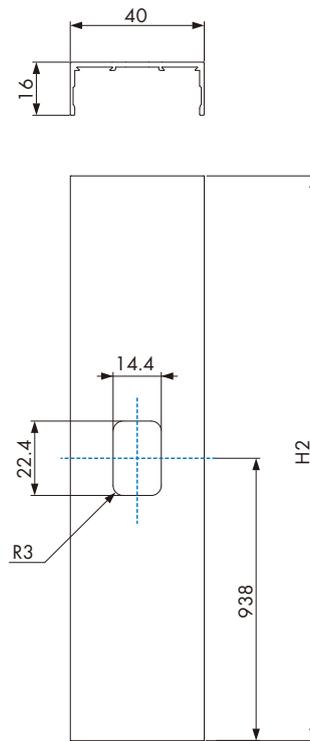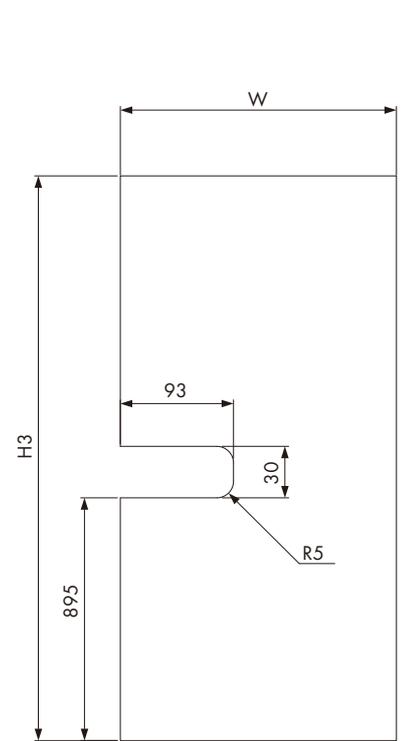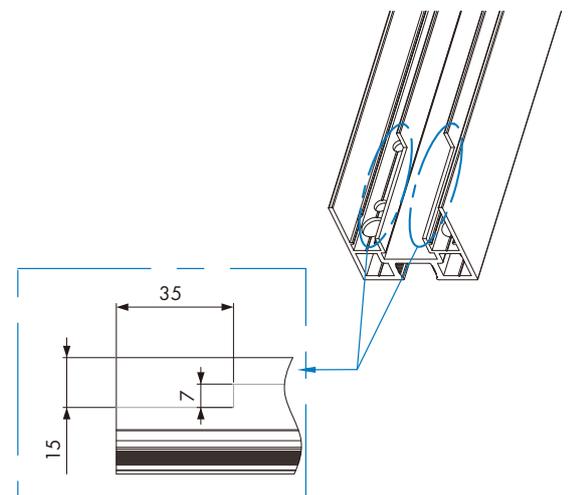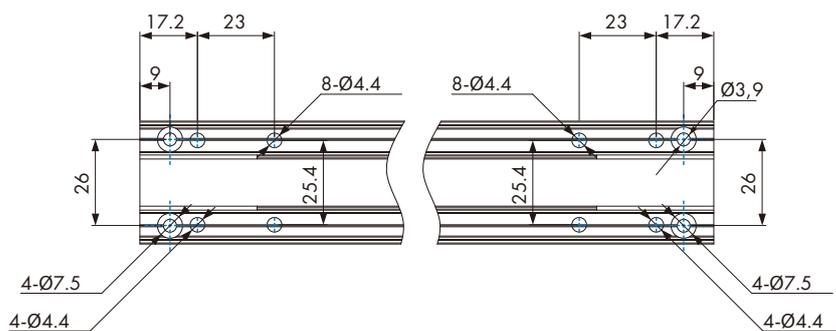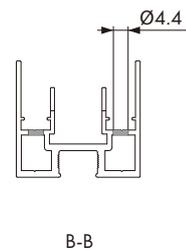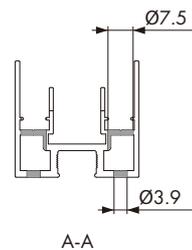
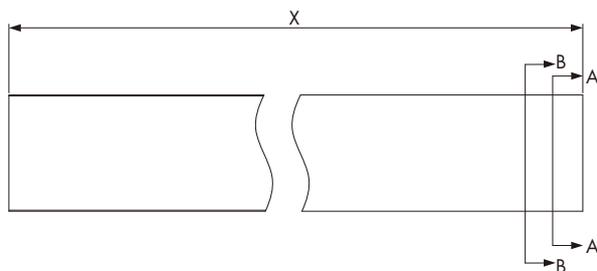
**Вертикальный профиль 19**

**Вертикальная крышка 20**

**Подготовка стекла**

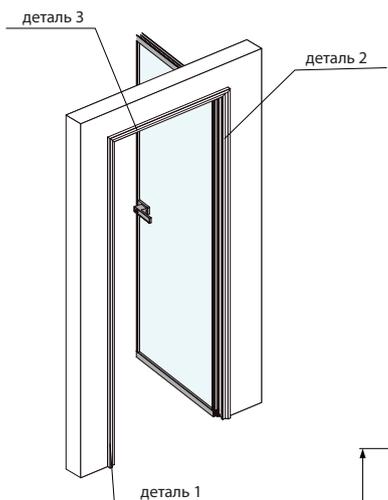**Горизонтальный профиль 18**


# Подготовка профилей короба 17

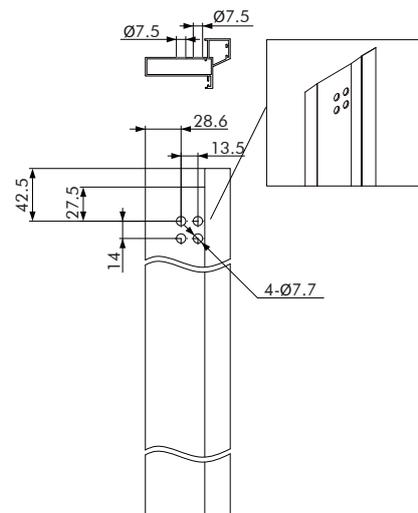
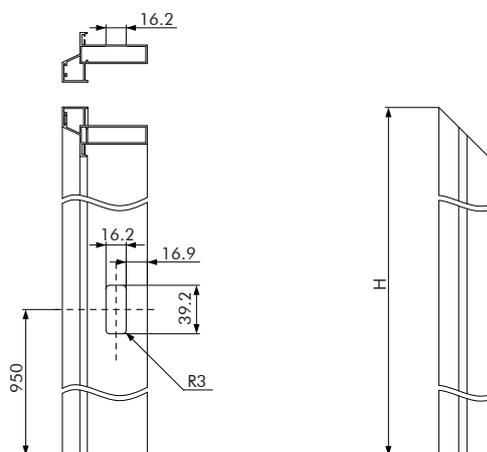
## Левостороннее открывание





### Подготовка детали 1



### Подготовка детали 2

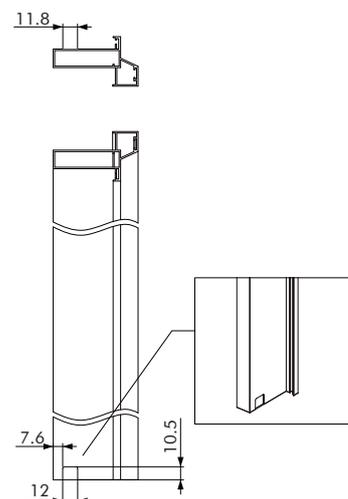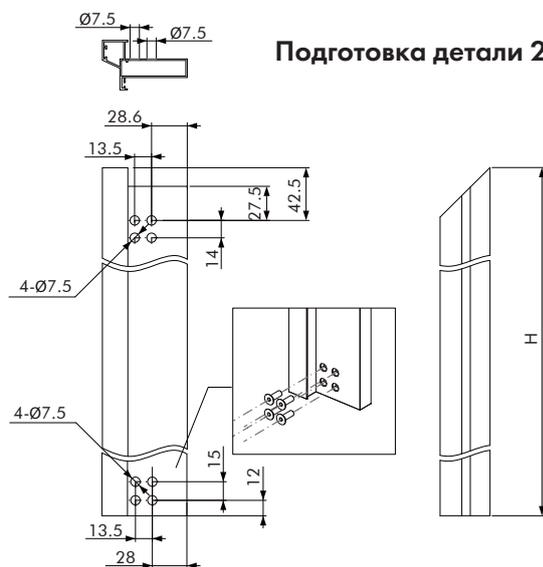


### Подготовка детали 3

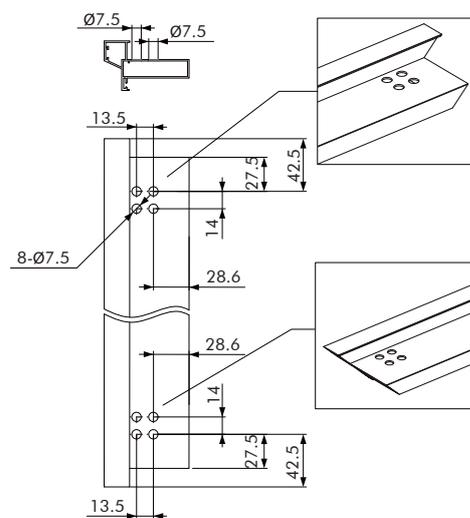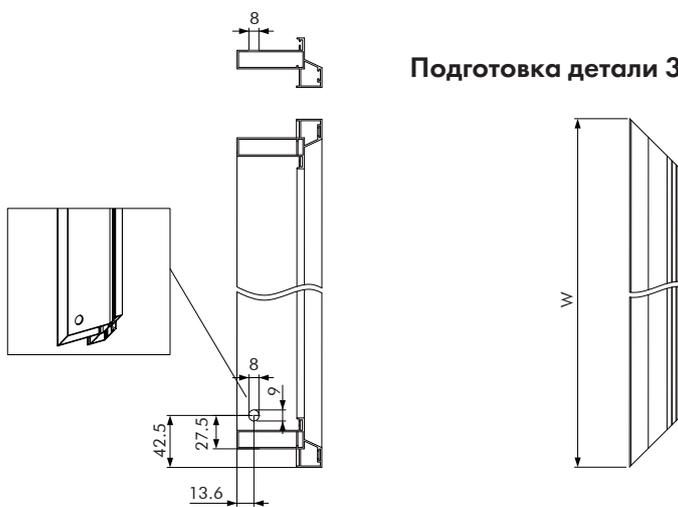


# Подготовка профилей короба 17


## Правостороннее открывание

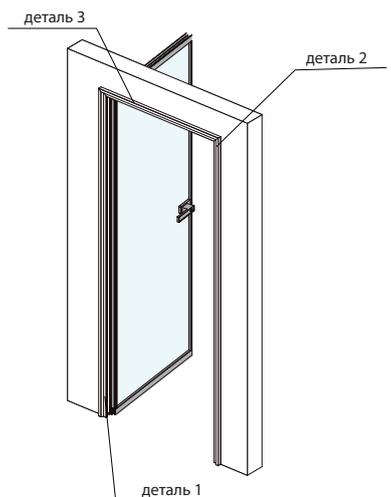


### Подготовка детали 1

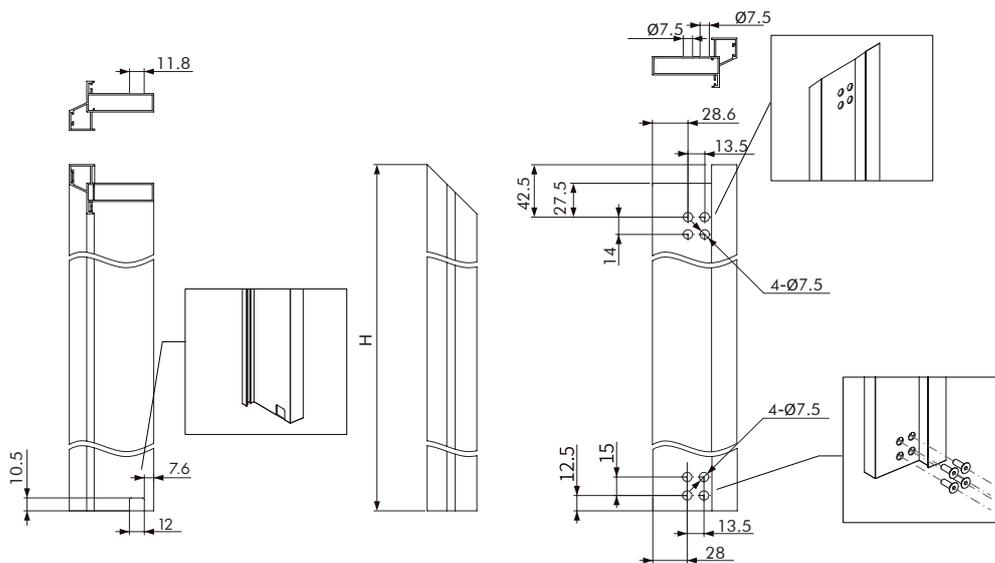


### Подготовка детали 2

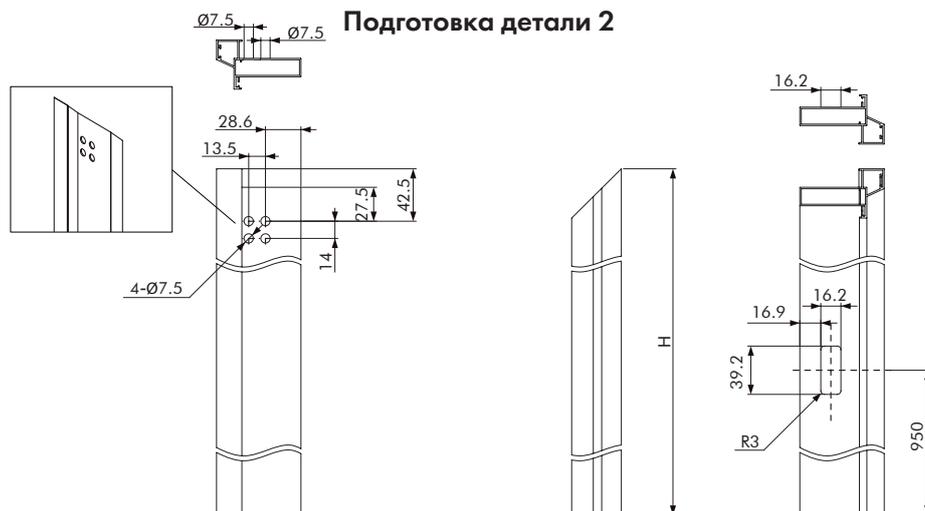

### Подготовка детали 3


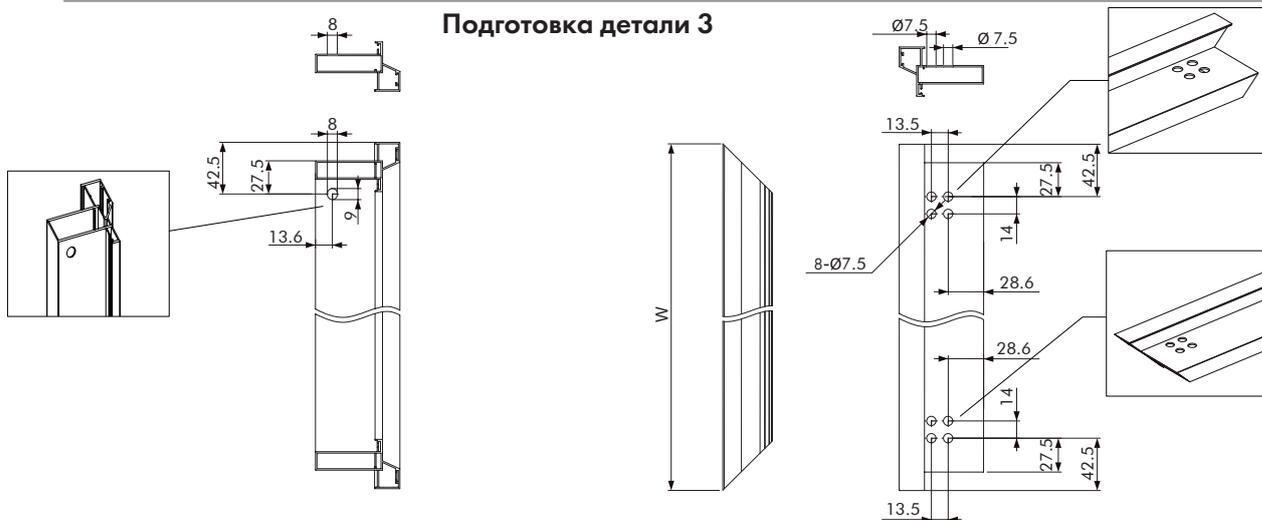


## 1.1 Сборка коробки

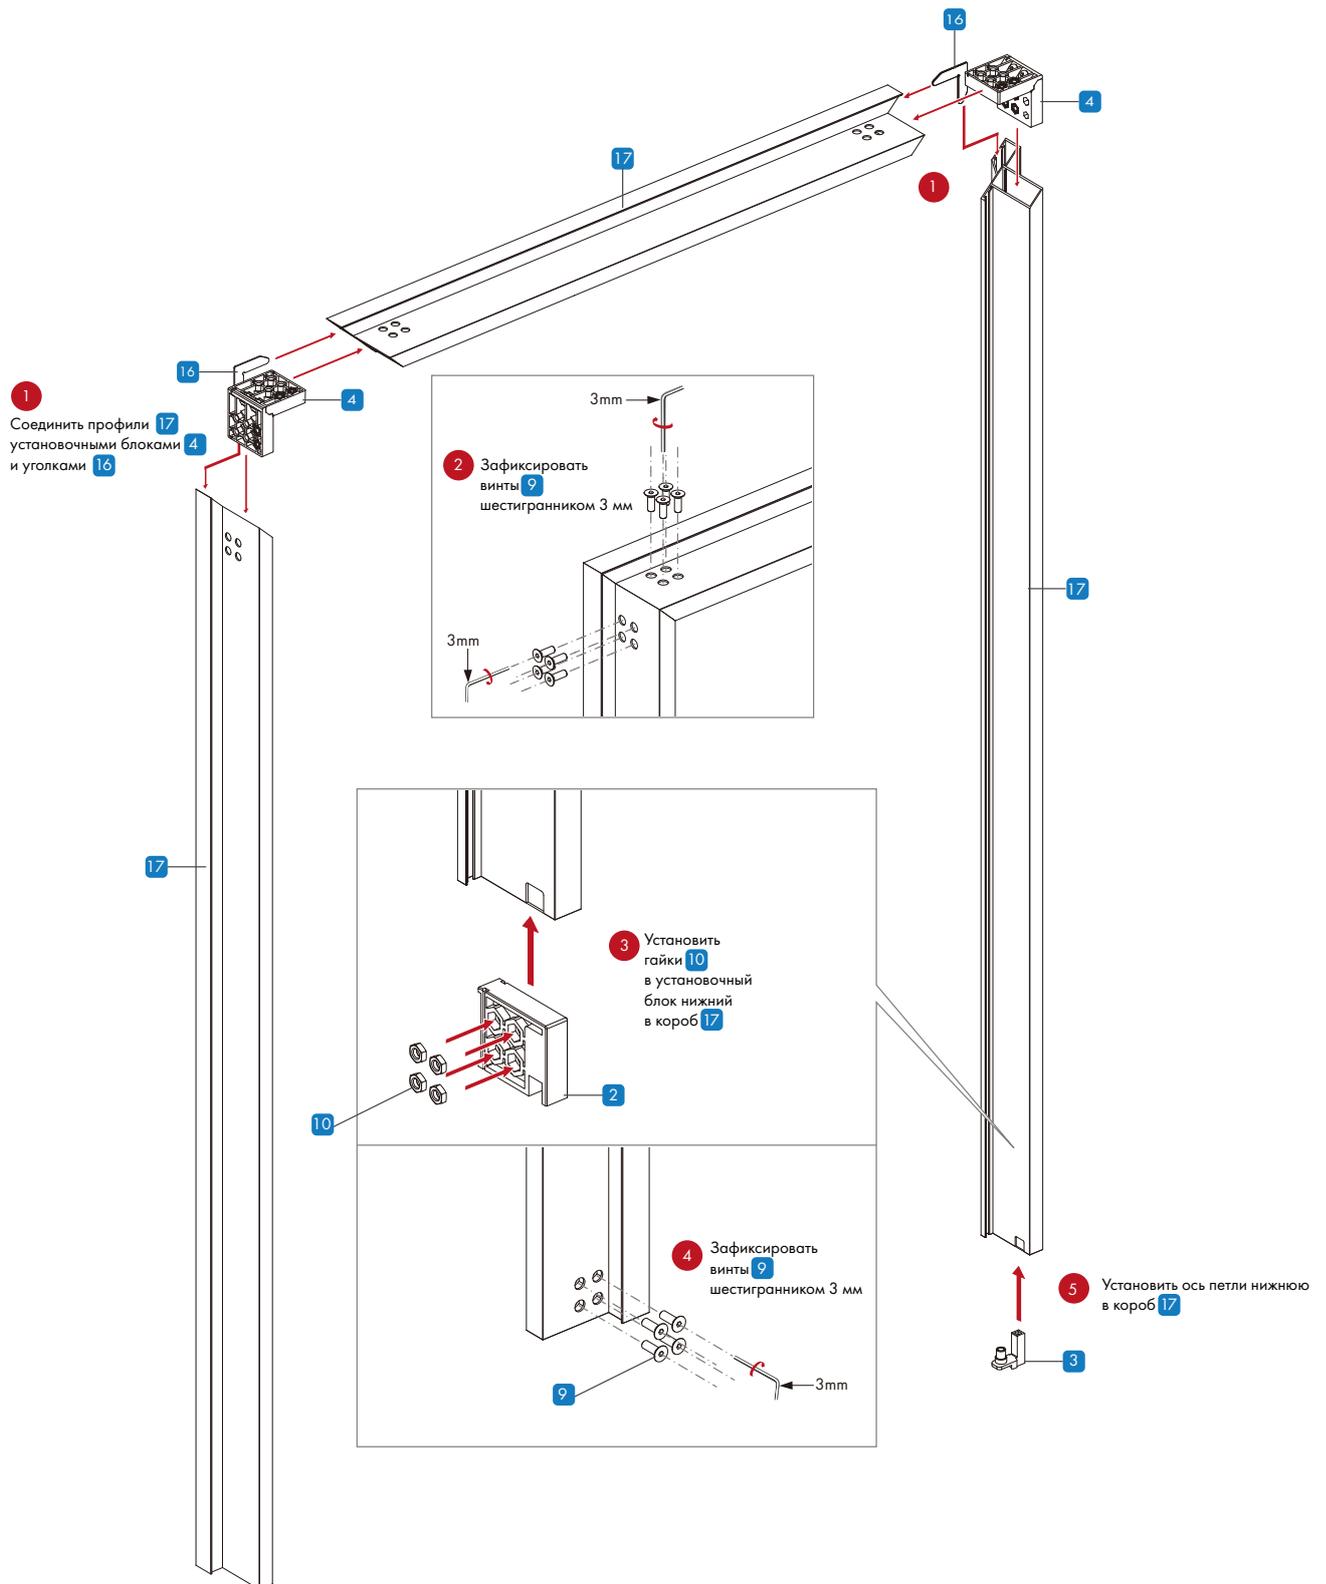



## 1.2 Сборка коробки

1 Вставьте блок ответной планки 12 в отверстие короба 17

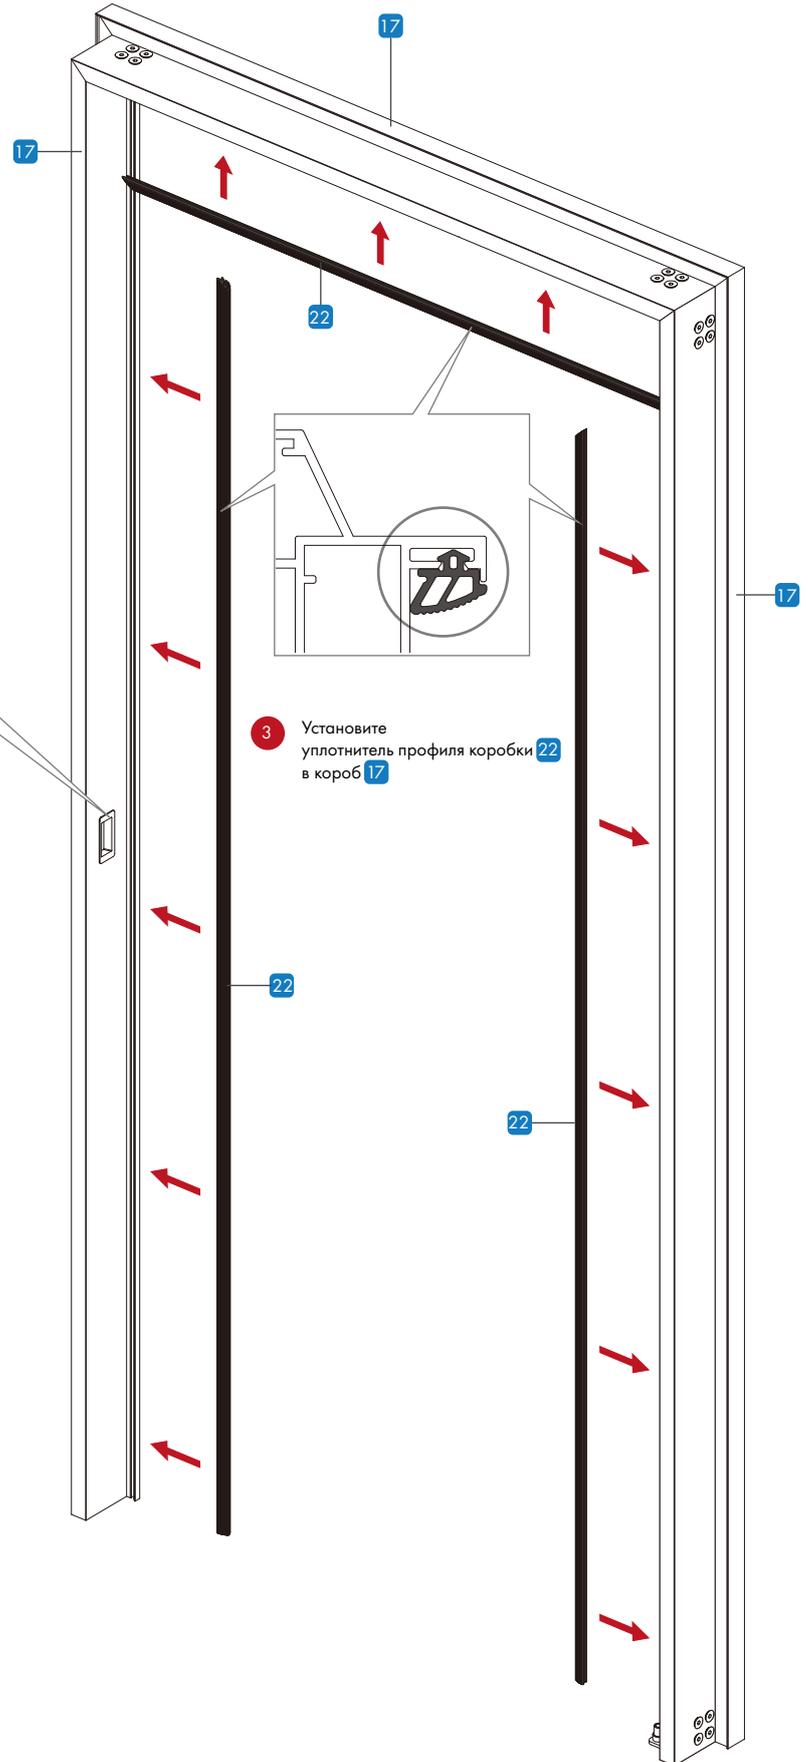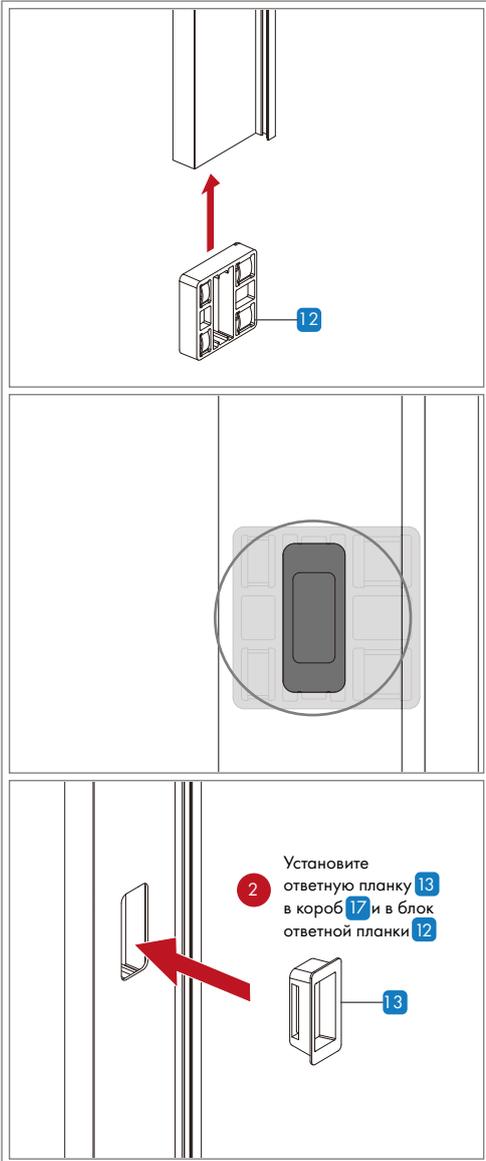


## 2.1 Установка коробки в проем

1 Зафиксировать крепежную пластину 24 к коробу 17 саморезами 25

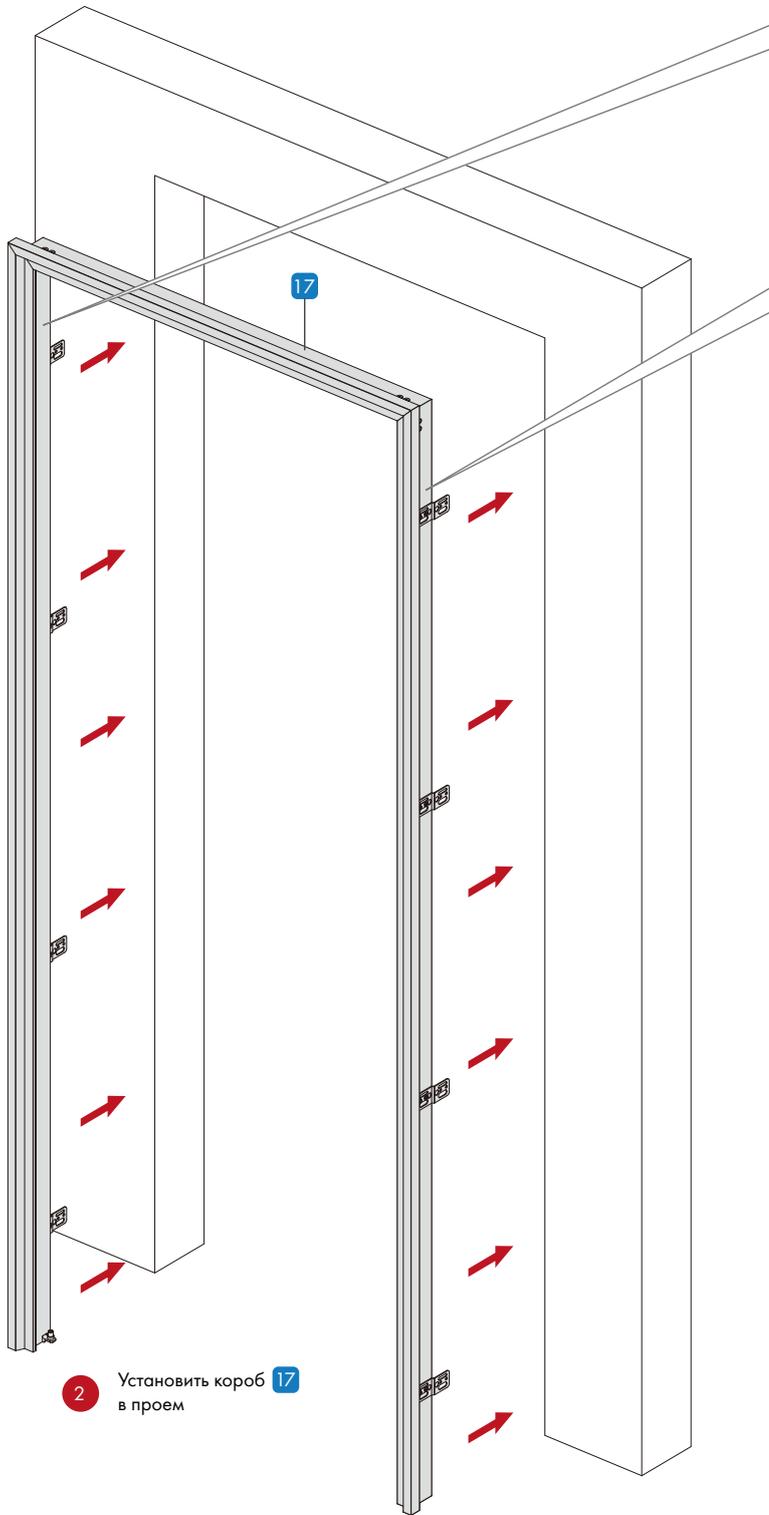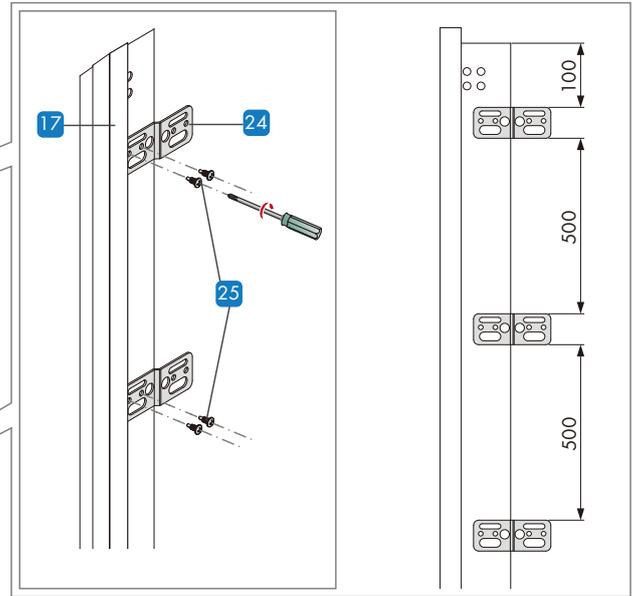


2 Установить короб 17 в проем

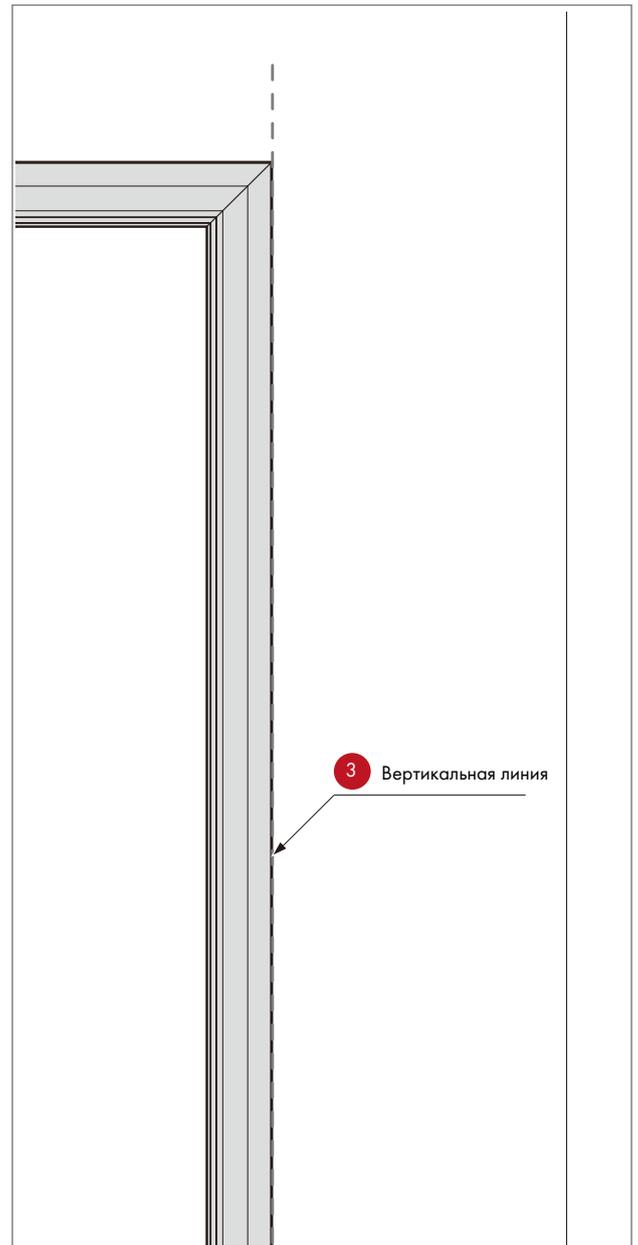


3 Вертикальная линия




## 2.2 Установка коробки в проем

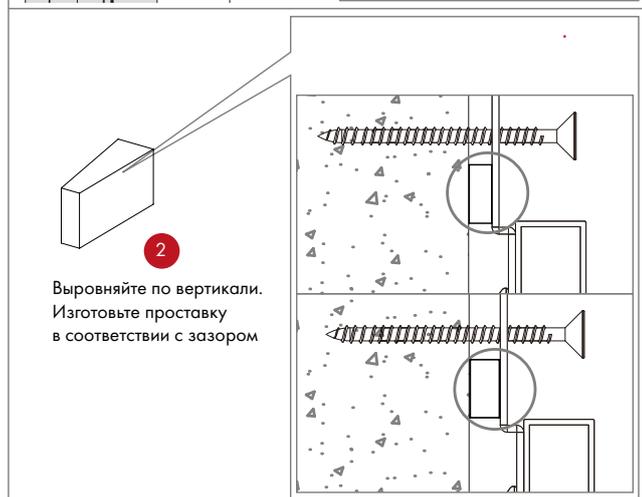


Крепеж коробки подбирается индивидуально в зависимости от материала стены

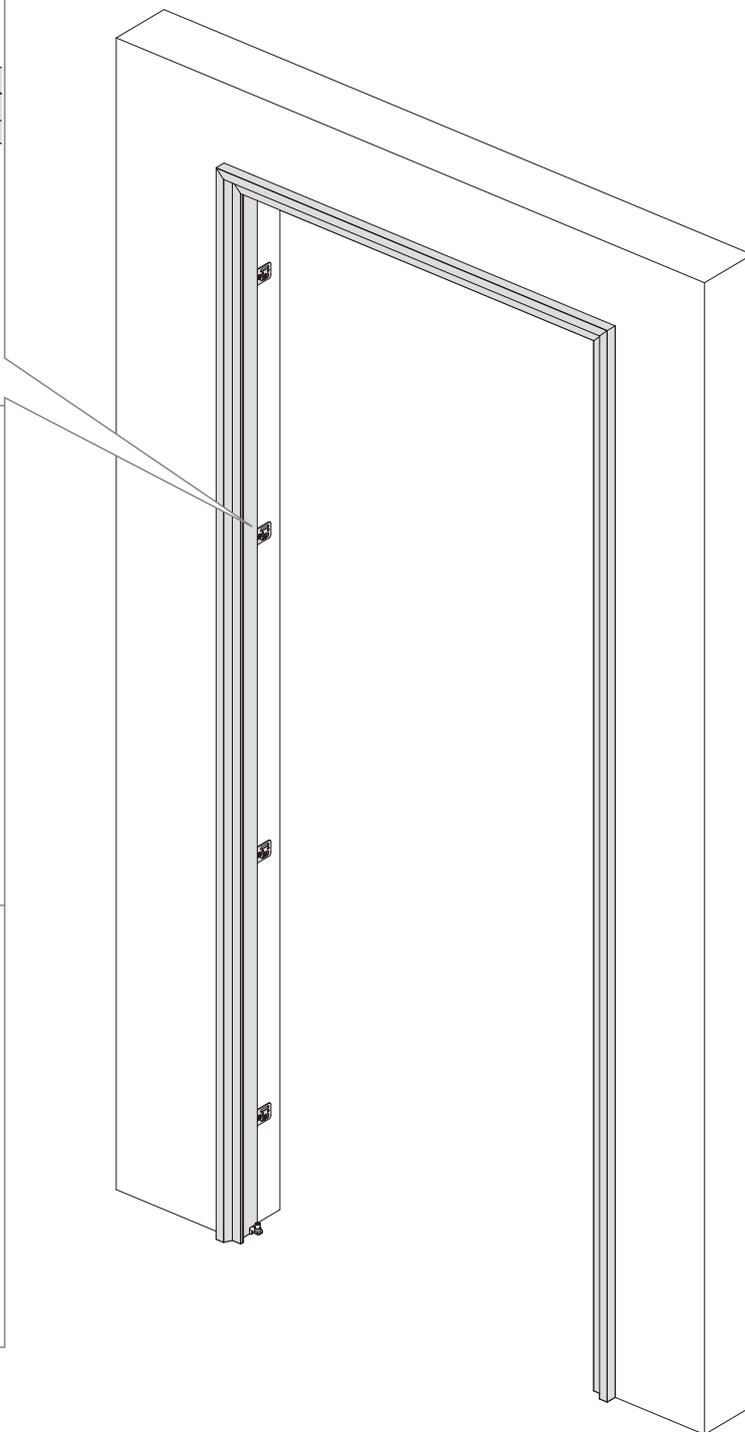



### 3 Регулировка горизонтальности профиля





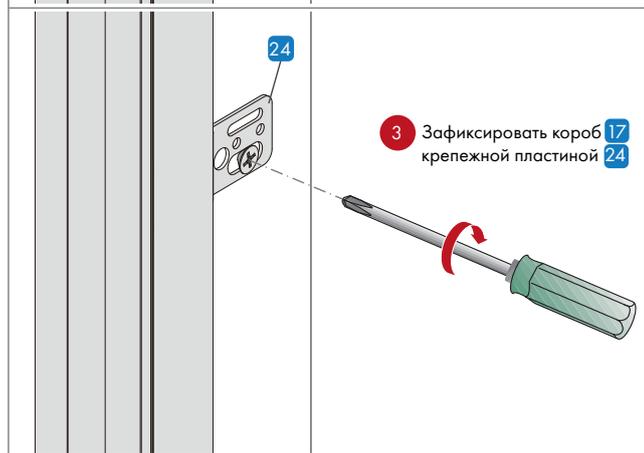
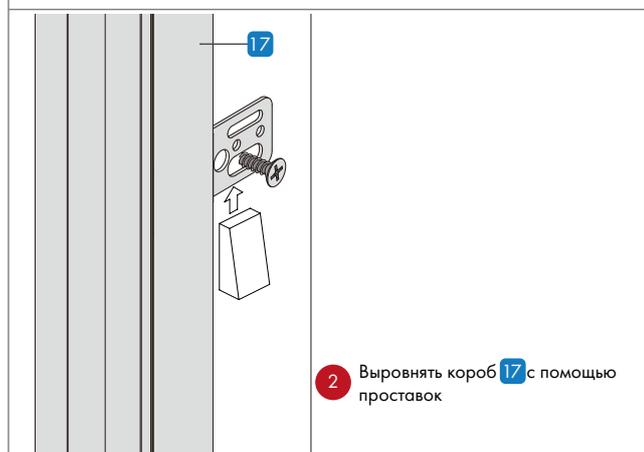
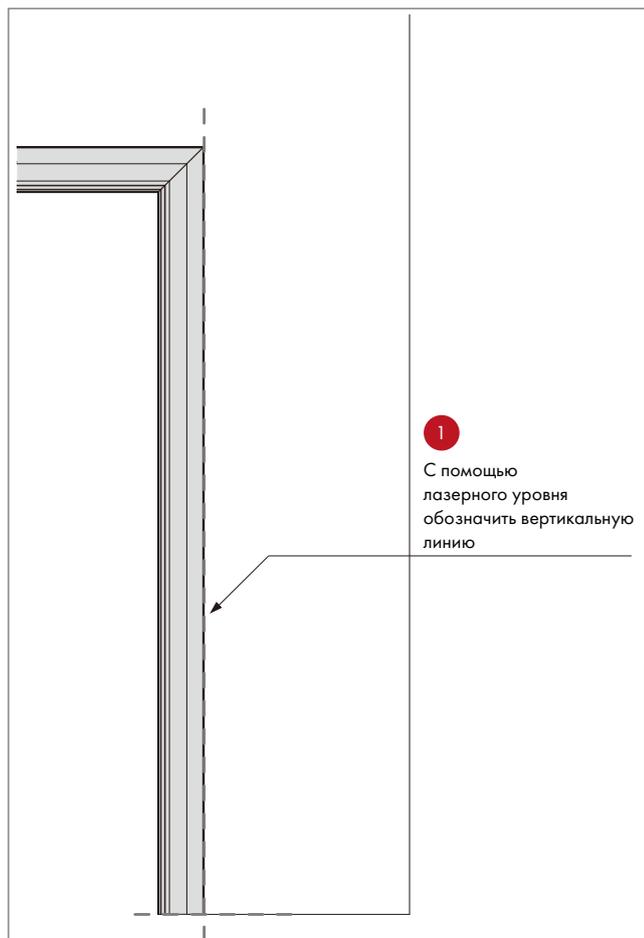


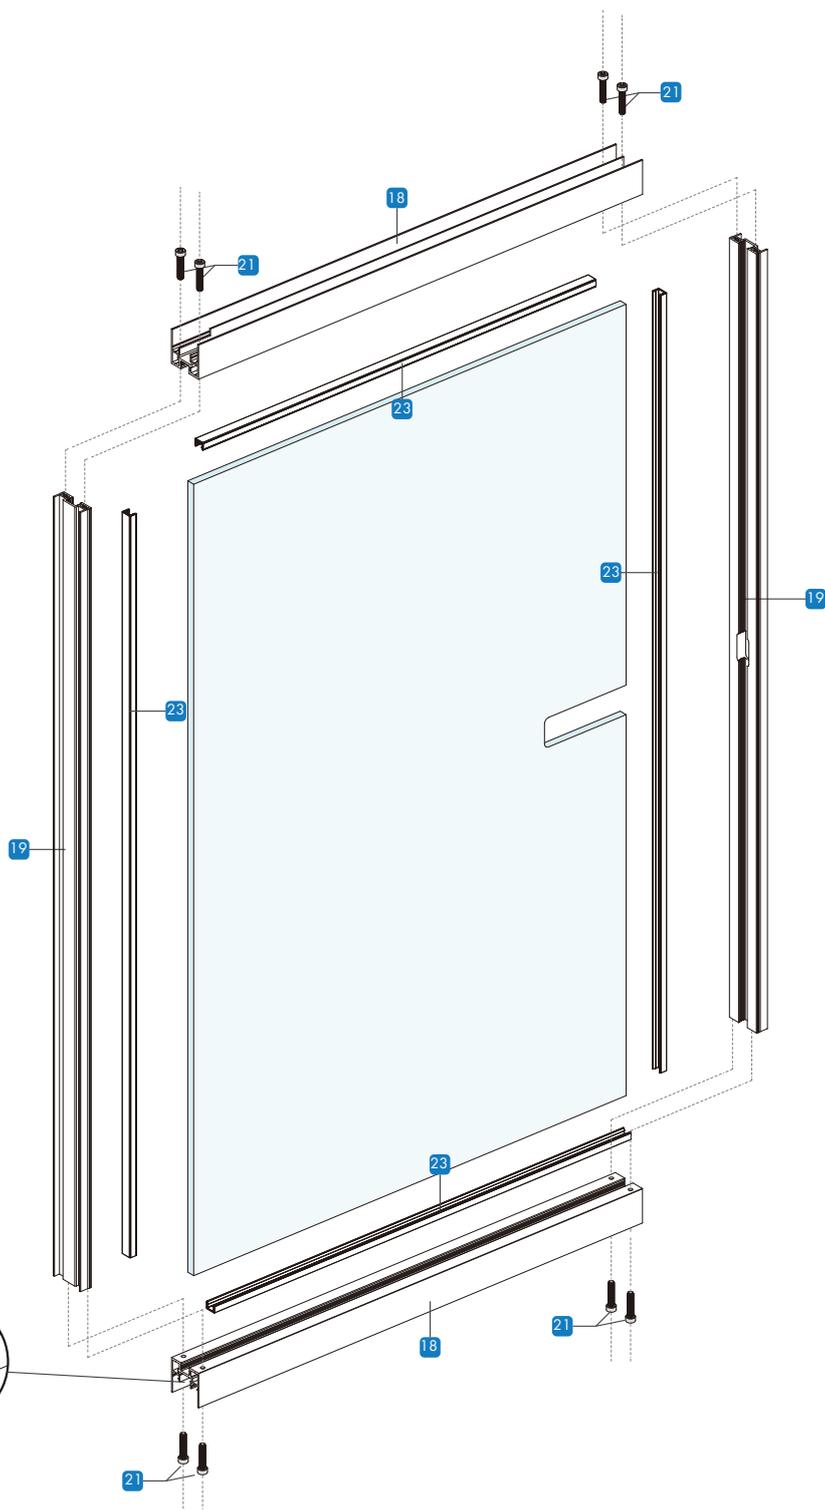


Установить шаблон для сверления рамы 26 на горизонтальный профиль 18 до упора. Просверлить отверстия в профиле  $\varnothing 7,5$  мм.

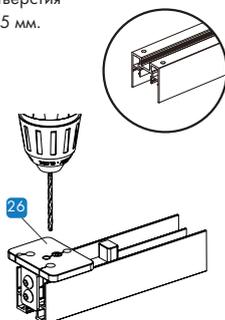

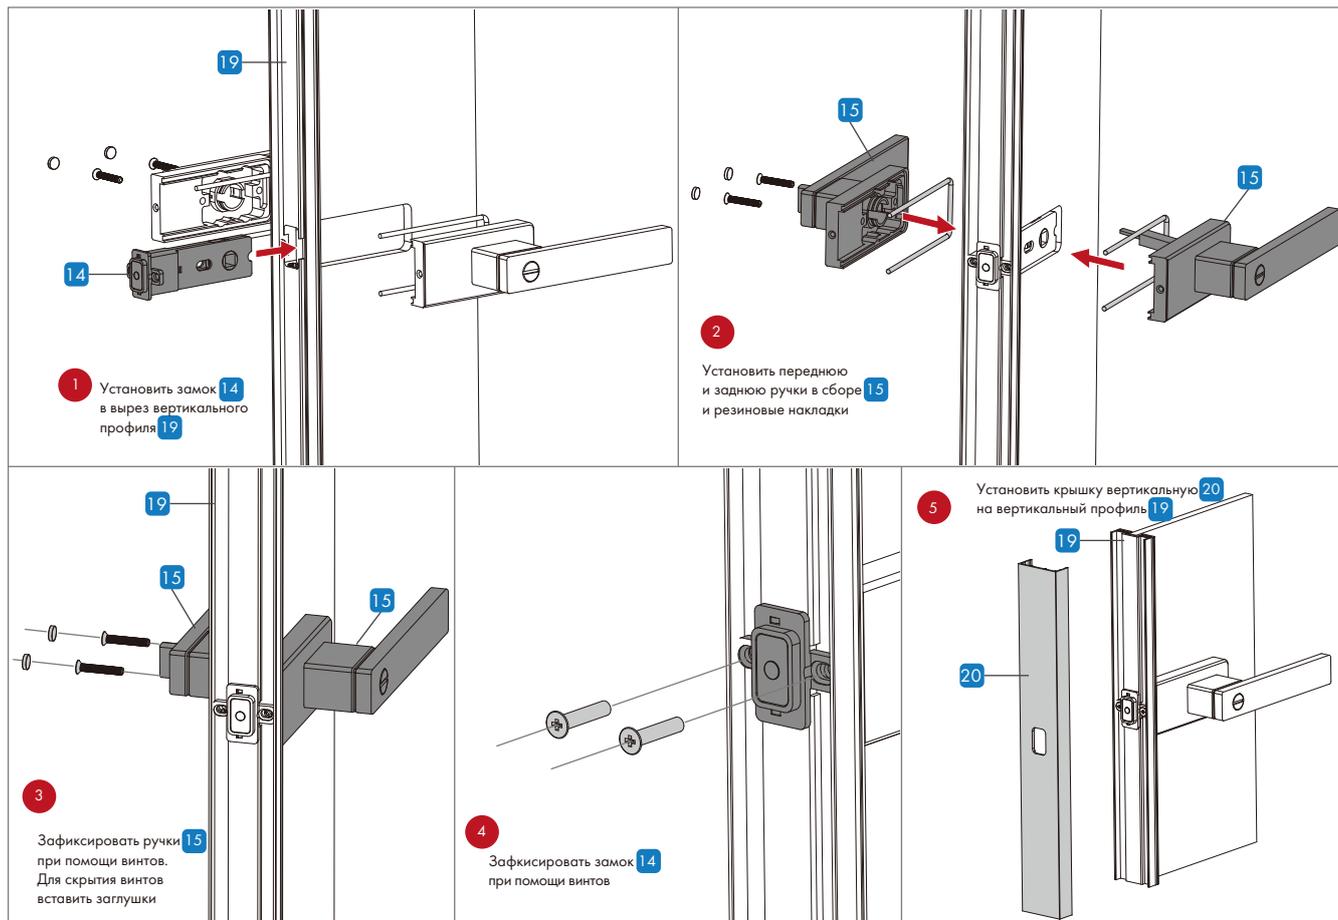**5 Инструкция SWD.Score.LWC. Установка ручки с запирающим**

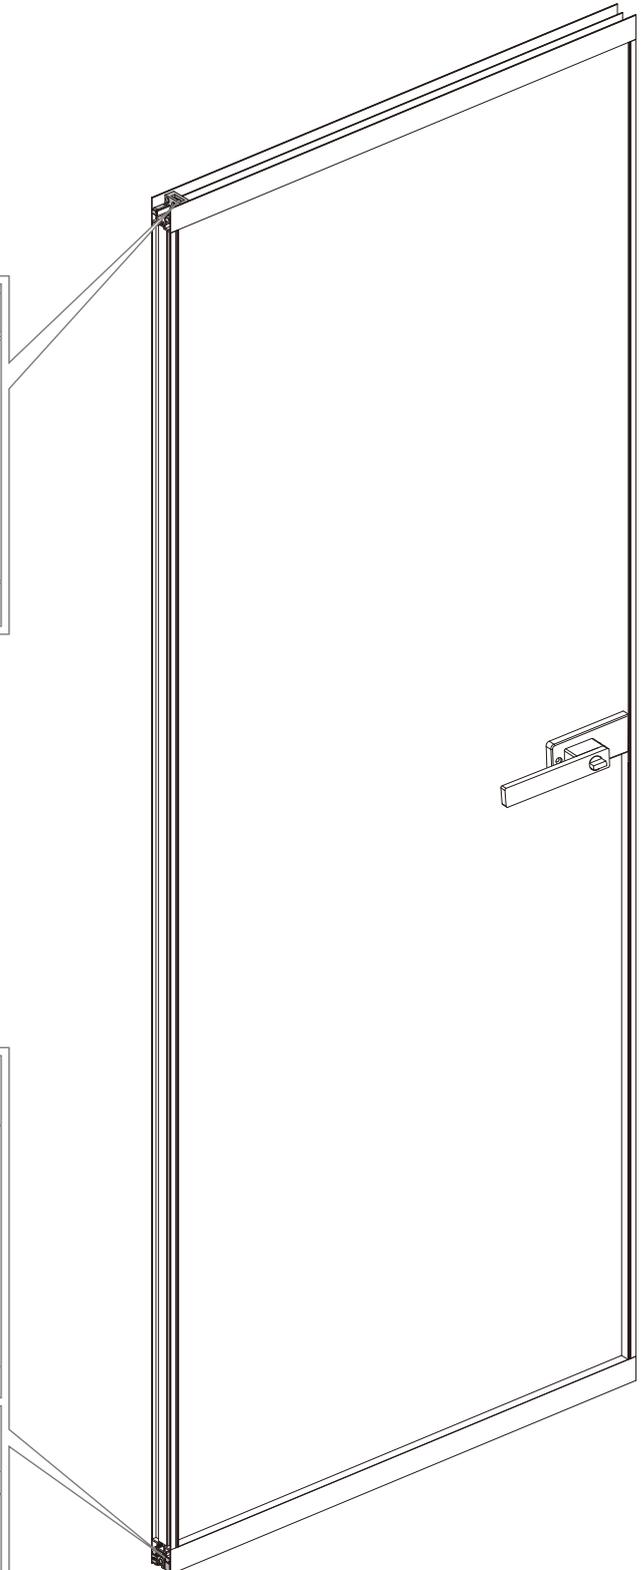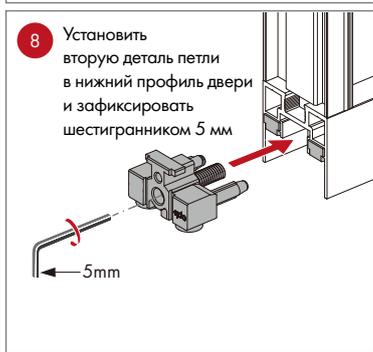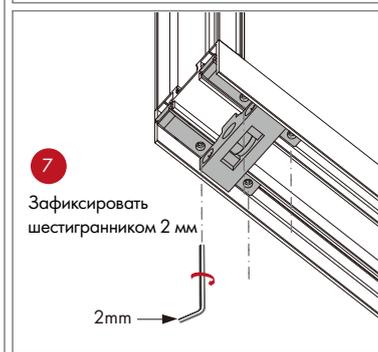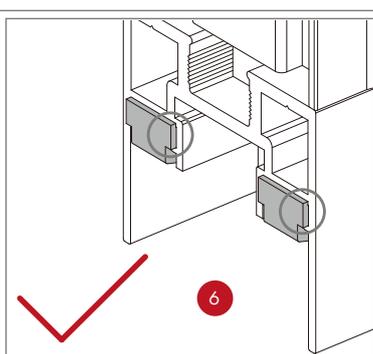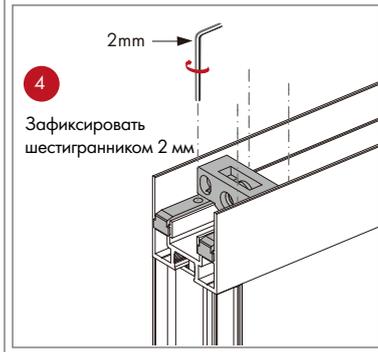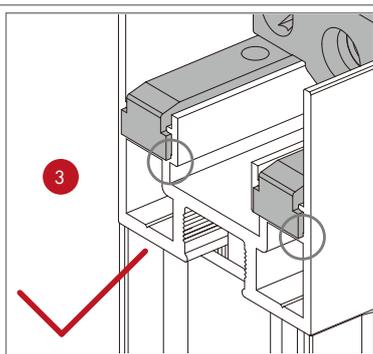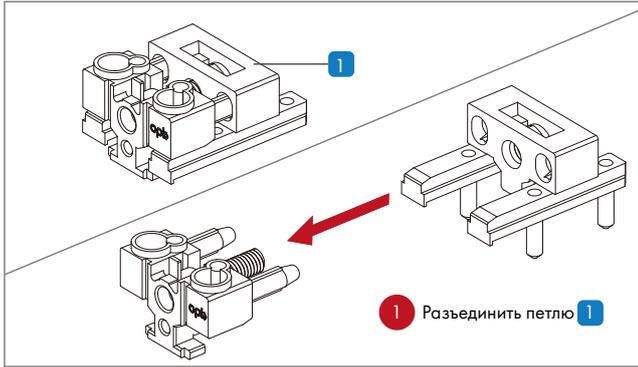
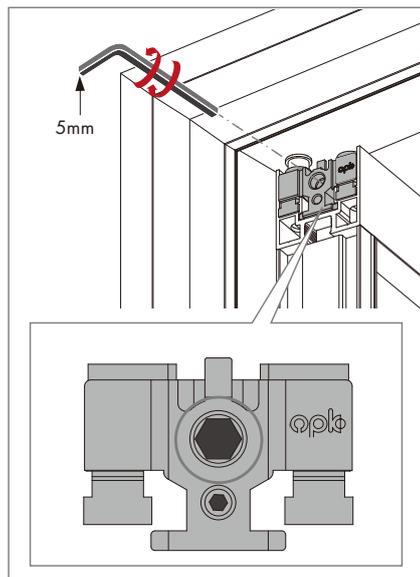
**6 Установка фурнитуры**

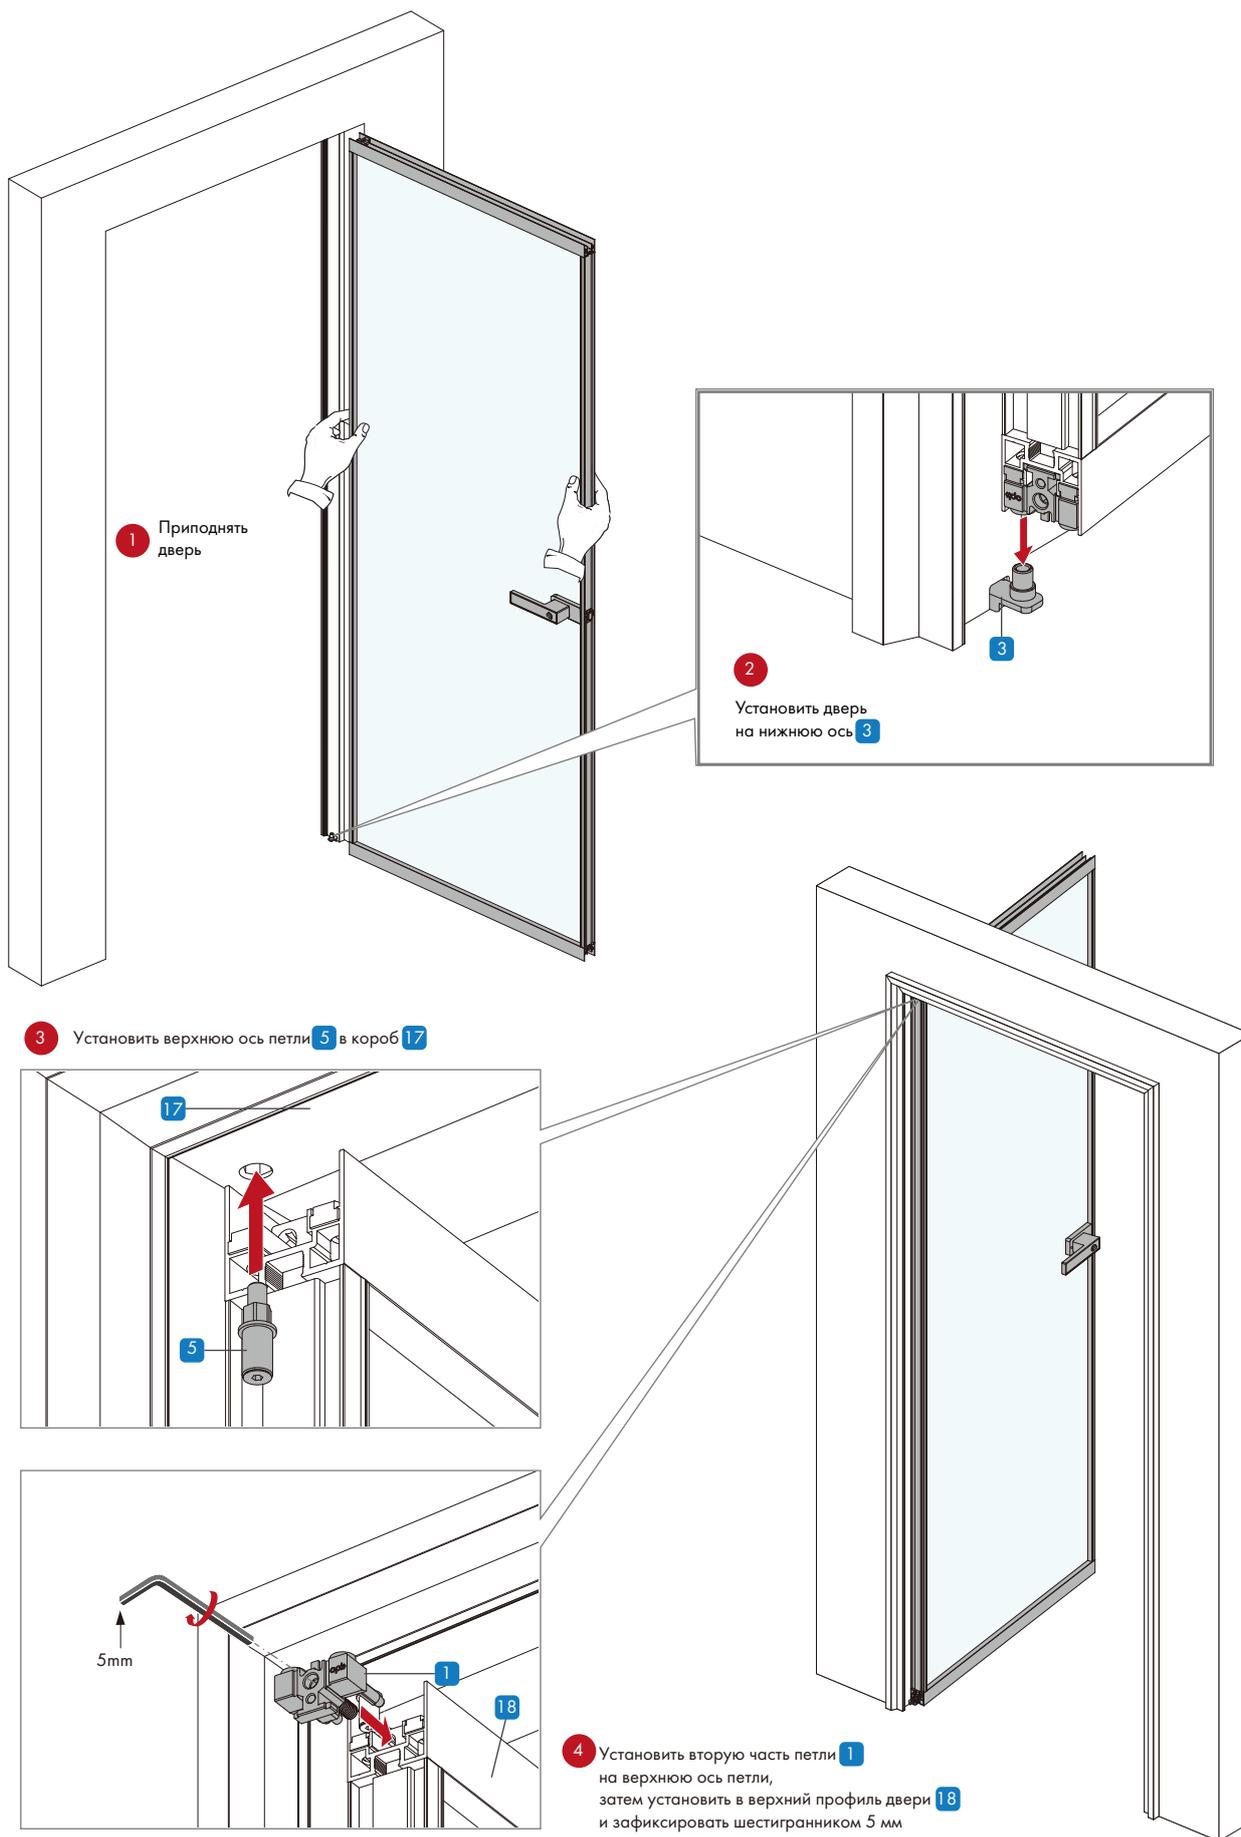


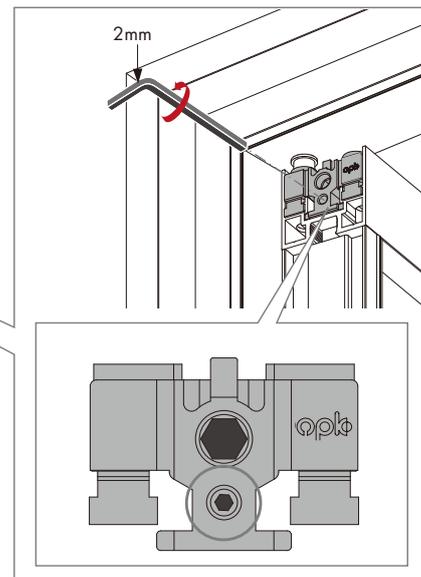
## 8 Регулировка двери

### Регулировка вертикальности двери


- 1 Отрегулировать верхнюю петлю шестигранником 5 мм




- 3 Зафиксировать верхнюю петлю шестигранником 2 мм



- 2 Отрегулировать нижнюю петлю шестигранником 5 мм

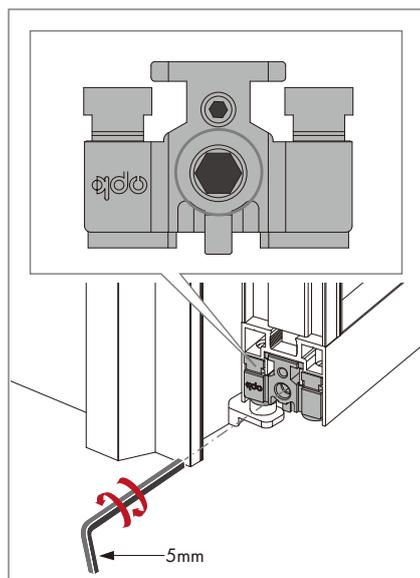


- 4 Зафиксировать нижнюю петлю шестигранником 2 мм

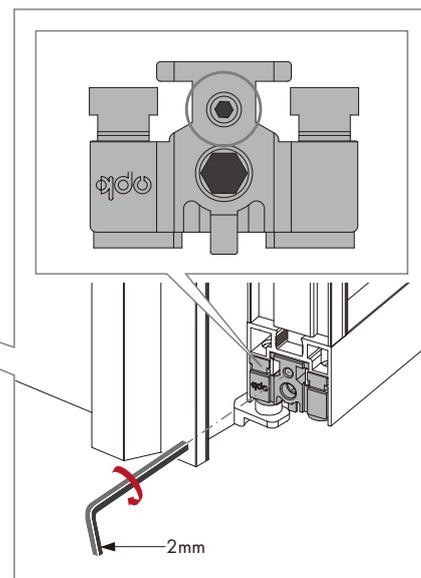

### Регулировка двери по высоте

- 1 Отрегулировать дверь по высоте ключом 7

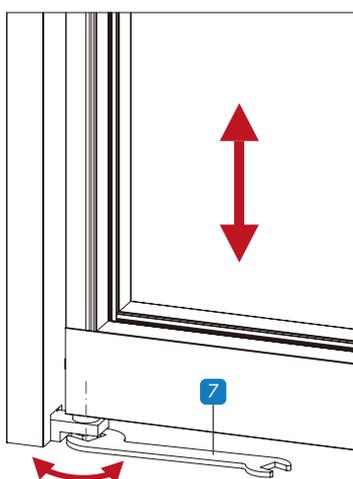

- 1** Защелкнуть крышки вертикальные **20**  
на вертикальный профиль двери **19**

