



Паспорт изделия.

Монтажная инструкция. Пенал для скрытой раздвижной системы.

Пенал универсальный используется для установки одинарной межкомнатной раздвижной двери, задвигающейся в стену. Пенал рассчитан на установку двери высотой 2400/2500/2600 мм и шириной 600/700/800/900 мм. Для установки двойной раздвижной двери, необходимо приобрести 2 комплекта пенала.

Пенал представляет из себя жесткий короб из стальных профилей. Профили изготовлены из оцинкованной стали толщиной 1 мм и 1,5 мм.

Пенал для раздвижных дверей устанавливается в проем во время проведения ремонтных работ на стадии черновой отделки или в самом конце ремонта (главное условие - на уровень черного пола) и обшивается гипсокартоном для последующей отделки чистовыми строительными материалами, например обоями, краской или декоративной штукатуркой.

Раздвижная дверь устанавливается в пенал на самой последней стадии проведения ремонта, что позволяет не испортить дверь при проведении отделочных работ.

Инструмент, необходимый для выполнения работ по сборке:

- Строительный уровень
- Молоток
- Заклепочник

Внимание!

- Для правильной установки пенала пользоваться соответствующим инструментом.
- Некоторые части пенала могут иметь заостренные края, в связи с чем просим вас использовать защиту.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Пенал для скрытой раздвижной системы SLD.Comfort-PENAL caseta 900/2600:

1. Профиль P-1 — 1 шт.	2. Профиль P-2 — 1 шт.	3. Профиль P-3 — 1 шт.
4. Профиль P-4 — 1 шт.	5. Профиль P-5* — 2 шт.	6. Профиль P-6 — 6 шт.
7. Профиль P-6P — 2 шт.	8. Профиль P-7 — 2 шт.	9. Кронштейн K-1 — 20 шт.
10. Кронштейн K-2 — 6 шт.	11. Кронштейн K-3 — 1 шт.	12. Заклепки 3,2х6 — 200 шт.
13. Направляющий трек T1 — 1 шт.	14. Саморез 3,5х11 мм — 36 шт.	

*Примечание: В комплекте идет профиль P-5 и его зеркальная версия.

2. Комплект для обрамления пенала SLD.Comfort-PENAL frame 900/2600*:

15. Профиль обрамления U-1 — 5 шт.	16. Декоративный верхний профиль 20х10 мм — 1 шт.	17. Щеточный уплотнитель — 12 м.
18. Притворная планка в цвет — 1 шт.		

**комплект для обрамления не входит в комплектацию пенала. при необходимости приобретается отдельно.

ПРИБРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО:

Комплект для раздвижных деревянных дверей SLD.Comfort-PRO.SET1.rollers/80 без доводчиков — 1 шт.

или

Комплект для раздвижных деревянных дверей SLD.Comfort-PRO.SET2.soft close/80 с доводчиками — 1 шт.

Нижняя направляющая Comfort 60/80/1000 bottom track — 1 шт.

Толкатель скрытого монтажа SLD.Comfort-PENAL K-push — 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ресурс работы: 200 000 циклов.

Материал: оцинкованная сталь.

Размер двери: 600-900 мм.

Высота двери: 2400-2600 мм.

Макс. вес двери: 80 кг.


Условия транспортировки: хранить в сухом помещении, транспортировку осуществлять в упаковке производителя.

ГАРАНТИЯ

Производитель гарантирует безотказную работу изделия в течении 5 лет со дня продажи (200 000 циклов открывания/закрывания). В случае выявления неисправностей в пределах гарантийного срока изделие подлежит замене по месту приобретения при наличии кассового чека.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН

Перед сборкой универсального пенала направляющий трек T-1 необходимо открутить от профиля P-3

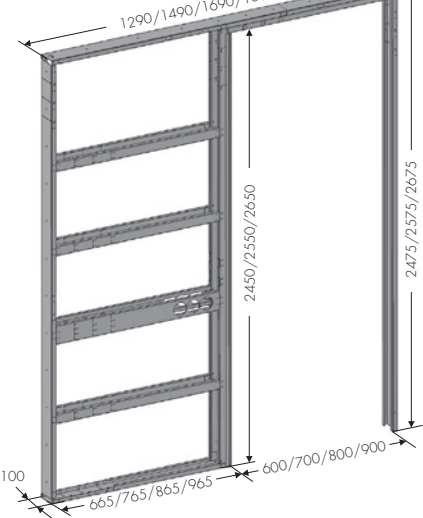


УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕНАЛ

Универсальный пенал предназначен для установки дверей различных типоразмеров:


4 размера по высоте полотна двери – 2400 мм, 2500 мм, 2600 мм, 2300 мм

4 размера по ширине полотна двери – 600 мм, 700мм, 800 мм, 900 мм

Все профили имеют специальные насечки для обрезки его до нужного размера. Без обрезки пенал предназначен для полотна двери высотой 2600 мм и шириной 900 мм.

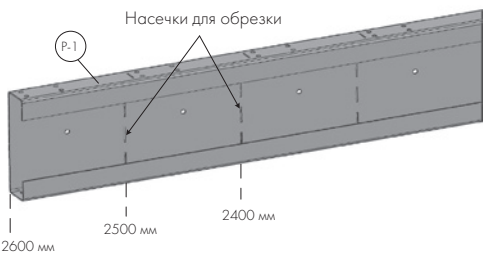


Для уменьшения высоты пенала, все вертикальные профили P-1, P-2, P-5 обрезаются по специальным насечкам. (Профиль U-1 обрезается вручную).

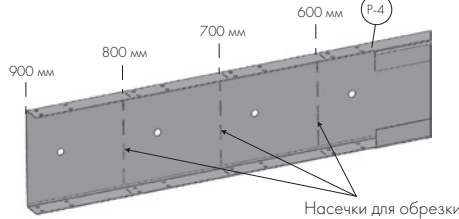

Для уменьшения ширины пенала, все горизонтальные профили P-3, P-4, P-6, P-6P, P-7 обрезаются по специальным насечкам.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОФИЛЕЙ

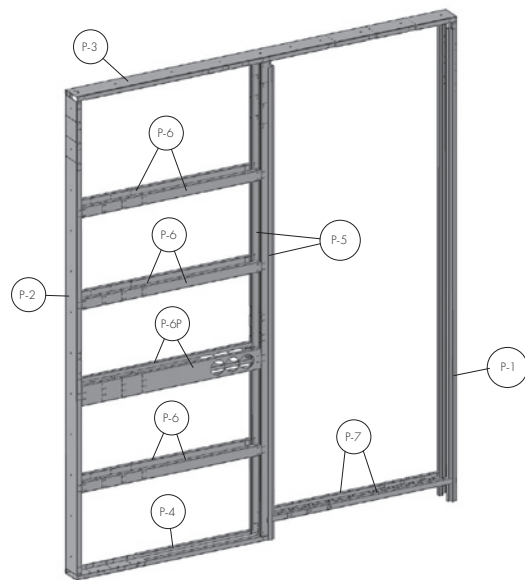

Инструкция по установке

1

Профиль P-6 и P-6P крепится к профилю P-5 с помощью кронштейнов K-1.

Кронштейны K-1 вставляются в вырезы профиля P-5. Отверстия кронштейна совмещаются с отверстиями профиля и закрепляются при помощи заклепок. Кронштейны K-1 вставляются внутрь профиля P-6. Отверстия кронштейна совмещаются с отверстиями профиля и закрепляются при помощи заклепок.

2

Профиль P-6 и P-6P крепится к профилю P-2 с помощью кронштейнов K-1.

Кронштейны K-1 вставляются в вырезы профиля P-2. Отверстия кронштейна совмещаются с отверстиями профиля и закрепляются при помощи заклепок. Кронштейны K-1 вставляются внутрь профиля P-6. Отверстия кронштейна совмещаются с отверстиями профиля и закрепляются при помощи заклепок.

Примечание: Профиль P-6P может устанавливаться на высоту 1000 и 1100 мм от пола, для этого предусмотрены соответствующие отверстия в профилях P-2, P-5 и P-6.

3

Профиль P-3 крепится к профилю P-1 с помощью кронштейнов K-2.

Кронштейны K-2 вставляются в вырезы профиля P-3. Отверстия кронштейна совмещаются с отверстиями профиля и закрепляются при помощи заклепок. Кронштейны K-2 вставляются внутрь профиля P-1. Отверстия кронштейна совмещаются с отверстиями профиля и закрепляются при помощи заклепок.

4

Профиль P-3 крепится к профилю P-5 с помощью кронштейнов K-1.

Кронштейны K-1 вставляются в вырезы профиля P-3. Отверстия кронштейна совмещаются с отверстиями профиля и закрепляются при помощи заклепок. Кронштейны K-1 вставляются внутрь профиля P-5. Отверстия кронштейна совмещаются с отверстиями профиля и закрепляются при помощи заклепок.

5

Профиль P-4 крепится к профилю P-2 с помощью кронштейнов K-2.

Кронштейны K-2 вставляются в вырезы профиля P-4. Отверстия кронштейна совмещаются с отверстиями профиля и закрепляются при помощи заклепок. Кронштейны K-2 вставляются внутрь профиля P-2. Отверстия кронштейна совмещаются с отверстиями профиля и закрепляются при помощи заклепок.

6

Профиль P-4 крепится к профилю P-5 с помощью кронштейнов K-1.

Кронштейны K-1 вставляются в вырезы профиля P-4. Отверстия кронштейна совмещаются с отверстиями профиля и закрепляются при помощи заклепок. Кронштейны K-1 вставляются внутрь профиля P-5. Отверстия кронштейна совмещаются с отверстиями профиля и закрепляются при помощи заклепок.

3

Для жесткости конструкции при монтаже необходимо профили P-7 прикрепить к профилю P-1 и P-5

Профили P-7 крепятся к профилю P-1 и P-5 с помощью саморезов. Отверстия в торце профиля совмещаются с отверстиями на профиле P-1 и P-5 и закрепляются на саморезы

Профили P-7 крепятся к профилю P-1 и P-5 с помощью саморезов. Отверстия в торце профиля совмещаются с отверстиями на профиле P-1 и P-5 и закрепляются на саморезы

После установки пенала профили P-7 удаляются.

4

Крепление профиля U-1


Профиль обрамления используется в случае обшивки стен и проема ГКЛ.
Декоративный верхний профиль 20х10 мм применяется для скрытия роликов двери.

Профиль обрамления U-1 крепится к P1, P3 и P5 саморезами 3,5х11 мм с шагом 300 мм.


КРЕПЛЕНИЕ НАПРАВЛЯЮЩЕГО ТРЕКА



МОНТАЖ ПЕНАЛА В ПРОЕМ

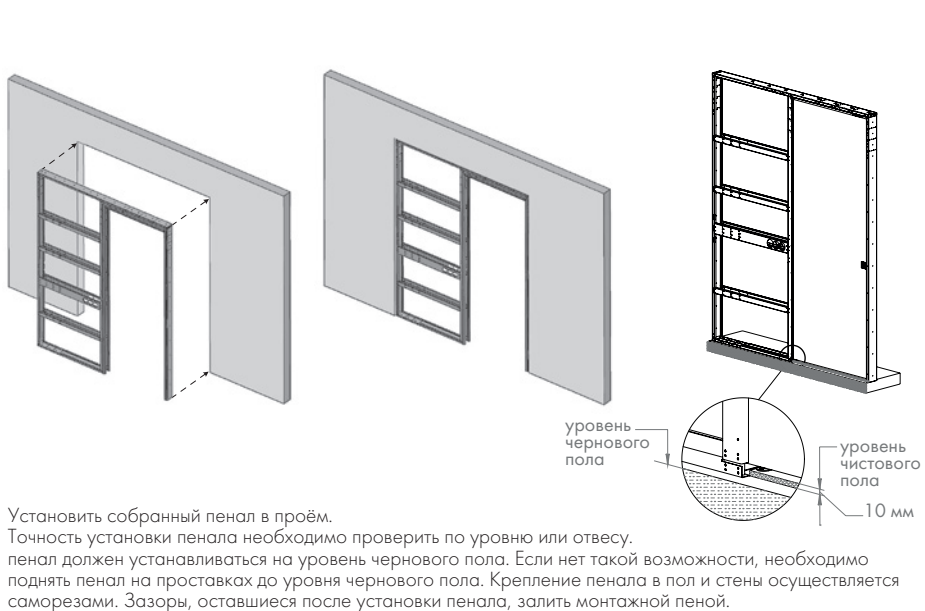


МОНТАЖ ПЕНАЛА В ПРОЕМ

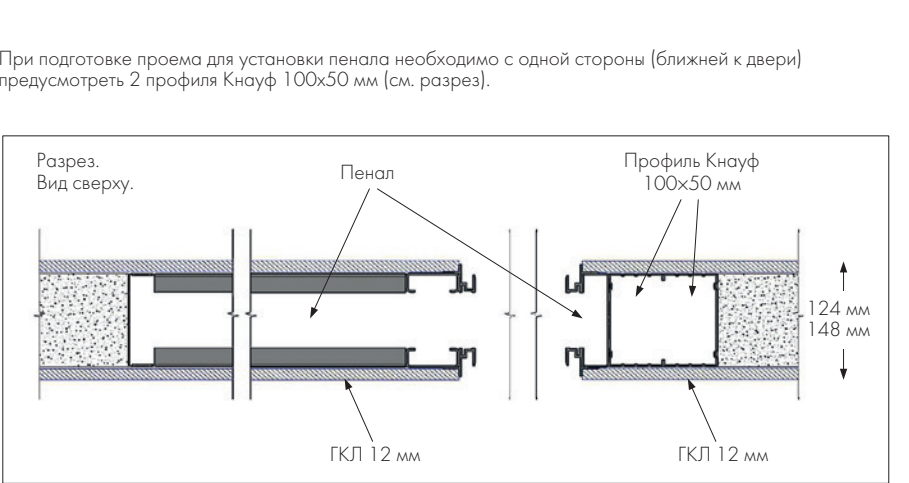

НАВЕС ПОЛОТНА



СБОРКА ДВОЙНОГО ПЕНАЛА

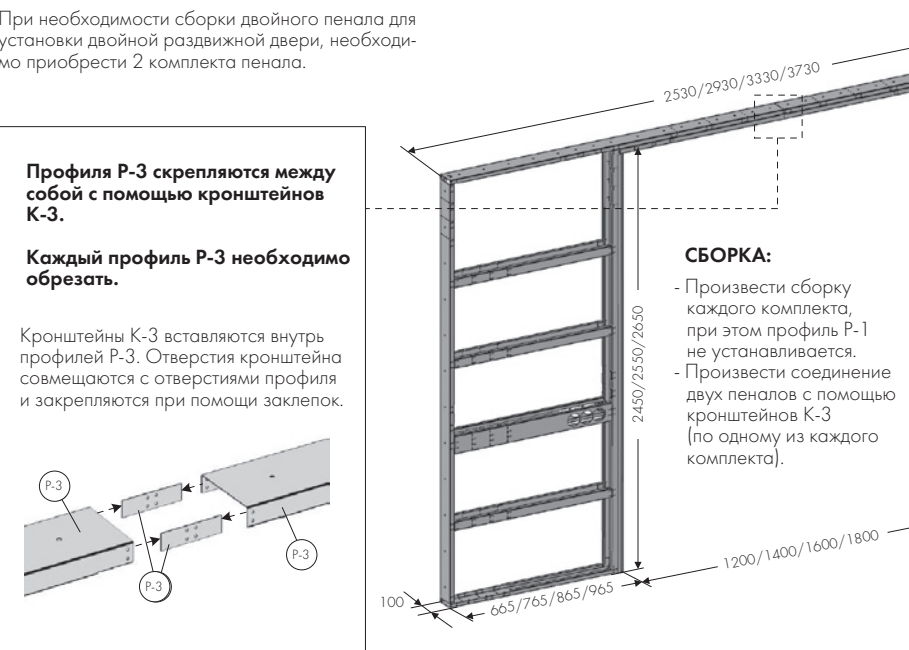

СБОРКА ДВОЙНОГО ПЕНАЛА

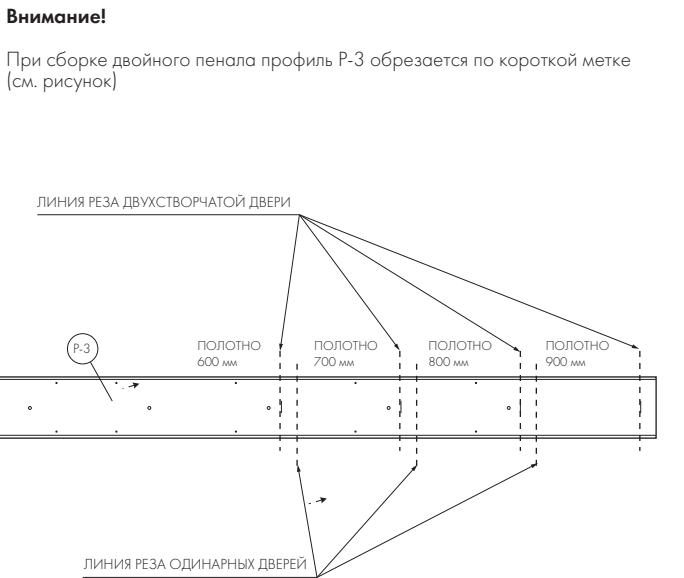


ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

По ширине		
Полотно, мм	Пенал, мм	Проем, мм
600	1290	1320
700	1490	1520
800	1690	1720
900	1890	1920

По высоте		
Полотно, мм	Пенал, мм	Проем, мм
2400	2475	2495
2500	2575	2595
2600	2675	2695

Световой проем = Полотно (ширина) – 25 мм


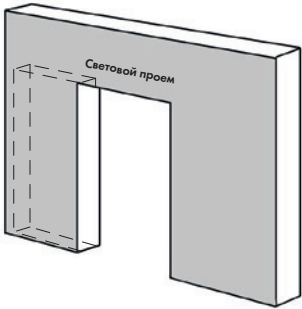


ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ДВОЙНОЙ ДВЕРИ

По ширине		
Полотно, мм	Пенал, мм	Проем, мм
2х600	2530	2560
2х700	2930	2960
2х800	3330	3360
2х900	3730	3760

По высоте		
Полотно, мм	Пенал, мм	Проем, мм
2400	2475	2495
2500	2575	2595
2600	2675	2695

Световой проем = 2хПолотно (ширина) – 25 мм

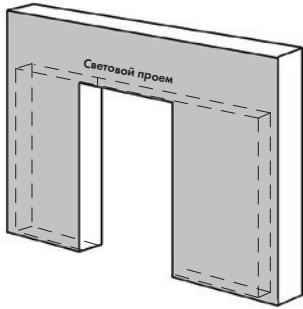

УСТАНОВКА К-ПУШ (ОПЦИОНАЛЬНО)

В пенале есть возможность установки нажимного толкателя К-Пуш. Для этого необходимо отсоединить направляющую для роликов от профиля Р-3. К-Пуш крепится непосредственно на направляющую для роликов. Он устанавливается заподлицо с верхней гранью направляющей и заподлицо с торцом направляющей. В направляющей сверлятся отверстия, затем К-Пуш приклеивается к направляющей. Далее направляющая с установленным К-Пуш закрепляется в профиле Р-3.

Внимание! Для правильной работы механизма К-Пуш после установки необходимо выкрутить пластиковый толкатель, до щелчка.

