

РУЧКИ ПОВОРОТНЫЕ ВК8х2 ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ

Инструкция по установке и эксплуатации

Благодарим Вас за выбор ручек Armadillo.


ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Ручки поворотные Armadillo Quadro предназначены для установки на межкомнатные раздвижные двери толщиной 38...50 мм. Ручки изготовлены из цинкового сплава (ZAMAK). Загрязнения и пыль удаляйте мягкой тканью, смоченной в чистой воде. Пожалуйста, не используйте растворители, абразивные и спиртосодержащие вещества для удаления грязи.

ГАРАНТИЯ


Производитель гарантирует безотказную работу механизма ручки в течение 5 лет со дня продажи. В случае выявления неисправностей в пределах гарантийного срока изделие подлежит замене по месту приобретения при наличии кассового чека.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

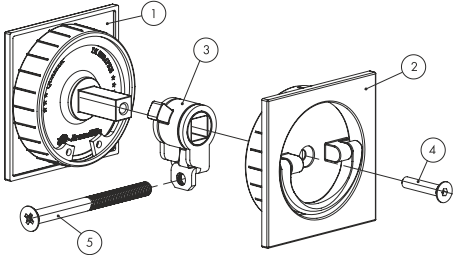




- 1 Ручка поворотная с квадратом1
- 2 Ответная часть1
- 3 Переходник1
- 4 Винт M4x20 DIN 79911
- 5 Винт M5x60 DIN EN ISO 7046-11

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

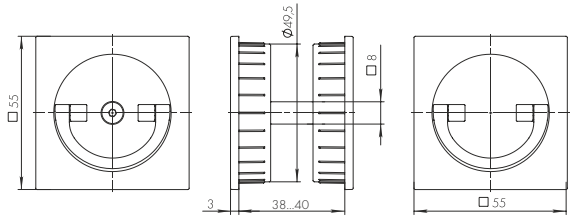




ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. На переходнике (3) поверните поводок таким образом, чтобы выступы располагались, как показано на рисунке.
2. Вставьте переходник в защёлку, чтобы первый выступ поводок уже оказался внутри защёлки. Затем поверните поводок, как показано на рисунке, чтобы выступ 2 оказался в прорези под цилиндрический механизм секретности.
3. Когда выступ 2 оказался в прорези под цилиндрический механизм секретности, продвиньте переходник до совмещения с плоскостью корпуса защёлки.

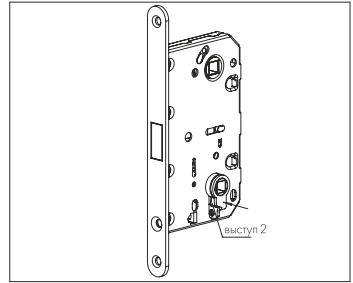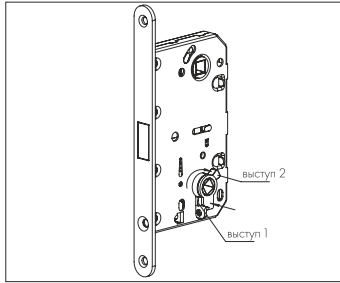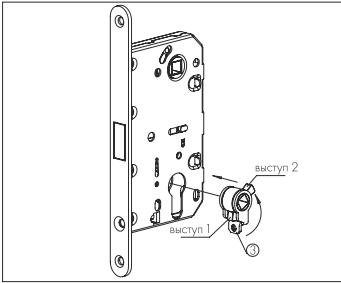


ВАРИАНТ УСТАНОВКИ 1

1. Зафиксируйте переходник (3) в защёлке винтом (5). Подготовьте сквозное отверстие $\varnothing 49,5 \pm 0,5$ мм. Защёлку установите в дверное полотно и зафиксируйте саморезами.
2. Установите ручку с квадратом (1) в заранее подготовленное отверстие с внутренней стороны помещения.
3. Аналогично с противоположной стороны дверного полотна установите ответную часть (2) и зафиксируйте винтом (4).

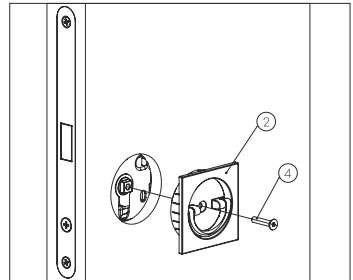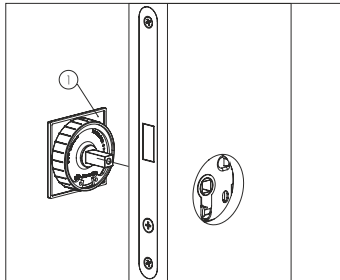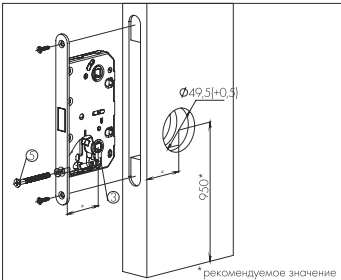

4. Общий вид.



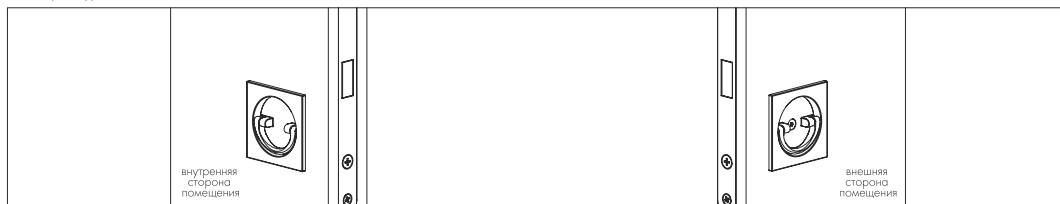


ВАРИАНТ УСТАНОВКИ 2

1. Зафиксируйте переходник (3) в защёлке винтом (5).
 Подготовьте два отверстия:
 - сквозное отверстие $\varnothing 49,5(+0,5)$ мм;
 - глухое отверстие $\varnothing 18$ мм со стороны, где будет установлена ответная часть.
 Защёлку установите в дверное полотно и зафиксируйте саморезами.

2. Установите ручку с квадратом (1) в заранее подготовленное отверстие с внутренней стороны помещения.

3. Аналогично с противоположной стороны дверного полотна установите ответную часть (2) и зафиксируйте винтом (4). Зафиксируйте основание ручки, установите квадрат и закрепите ручку на основании.

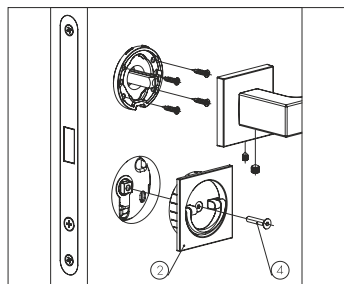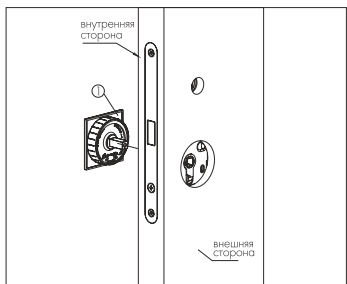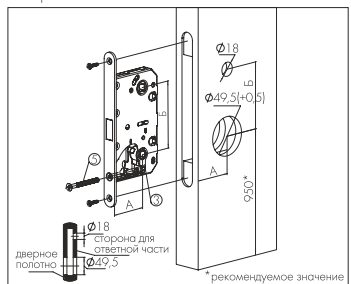

4. Общий вид.






ВАРИАНТ УСТАНОВКИ 3

1. Зафиксируйте переходник (3) в защёлке винтом (5).
 Подготовьте два сквозных отверстия $\varnothing 49,5(+0,5)$ мм.
 Защёлку установите в дверное полотно и зафиксируйте саморезами.

2. Установите ручку с квадратом (1) в заранее подготовленное отверстие с внутренней стороны помещения.

3. Аналогично с противоположной стороны дверного полотна установите ответные части (2) и зафиксируйте винтом (4).

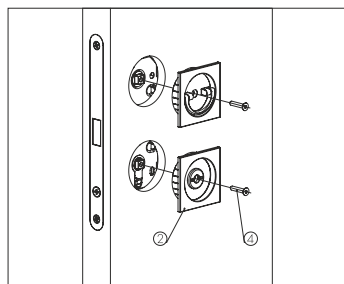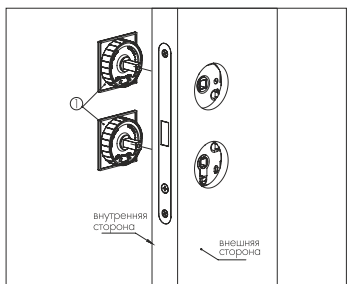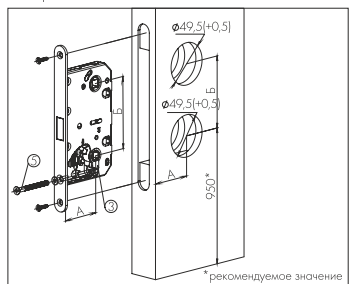

4. Общий вид.

