


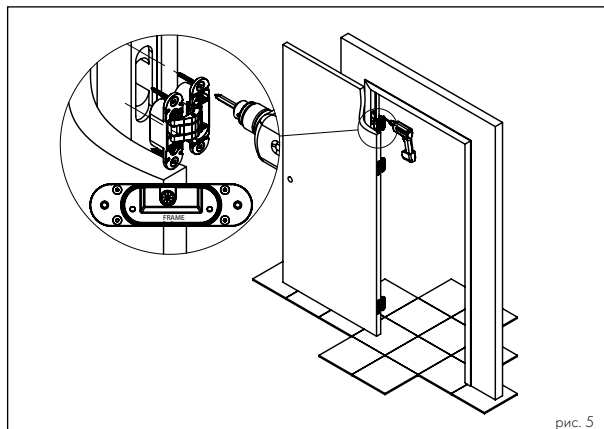

4. Отрегулировать петли.

Вертикальная регулировка

Для настройки необходимо ослабить стопорные винты «С» на всех петлях (см. рис. 6). Отрегулировать положение дверного полотна (приподнять/опустить) относительно дверной коробки таким образом, чтобы было достигнуто равное значение зазора между дверной коробкой и дверным полотном/полом. После окончания регулировки зафиксировать винты «С» в указанной последовательности.

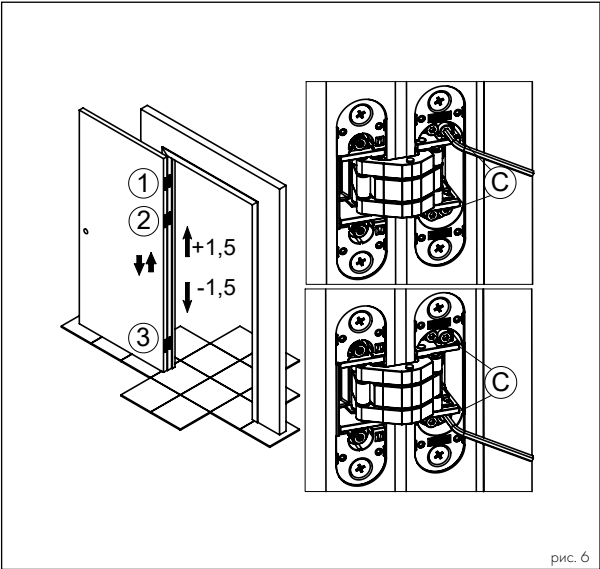


рис. 6

Горизонтальная регулировка

Отрегулировать положение дверного полотна путем поворота винтов «D» (Рис. 7). Повторить регулировку на всех петлях, следуя указанному порядку.

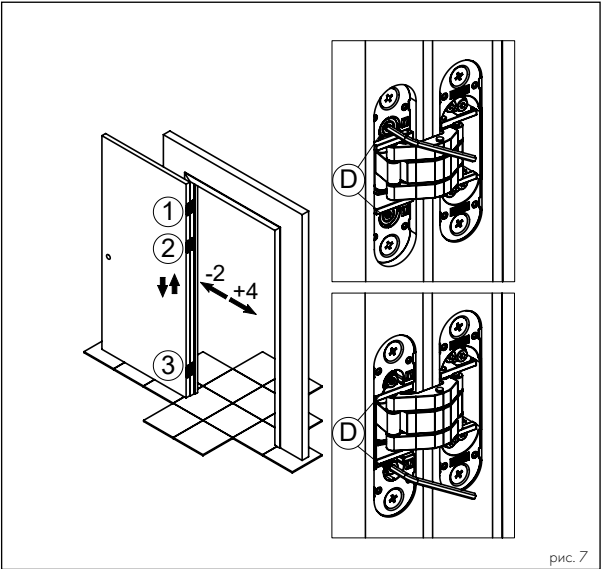


рис. 7

Регулировка по глубине

Ослабить винты «Е» (Рис. 8). Отрегулировать положение дверного полотна поворотом винтом «F». После завершения зафиксировать винты «Е». Повторить регулировку на всех петлях, следуя указанному порядку.

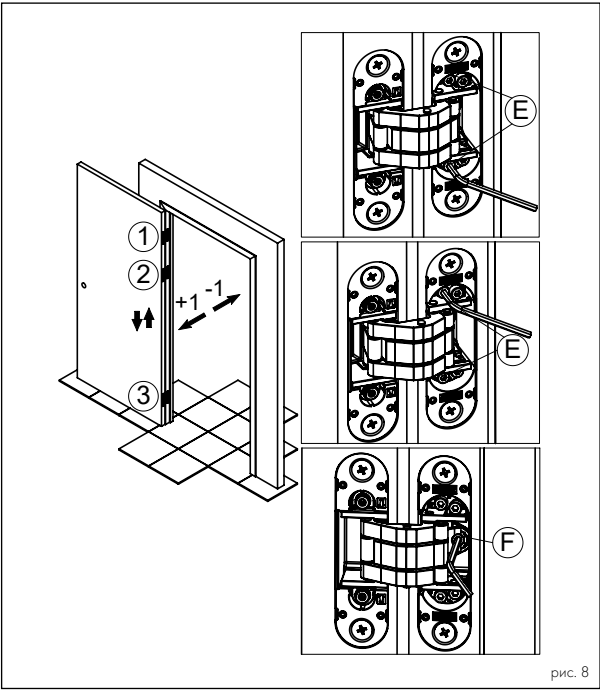


рис. 8

5. Установить декоративные накладки (см. рис. 9 и рис. 10). Обратить внимание на расположение, а именно:
К надписи «FRAME» установить накладки с цифрами «11»
К надписи «DOOR» установить накладки цифрами «12»

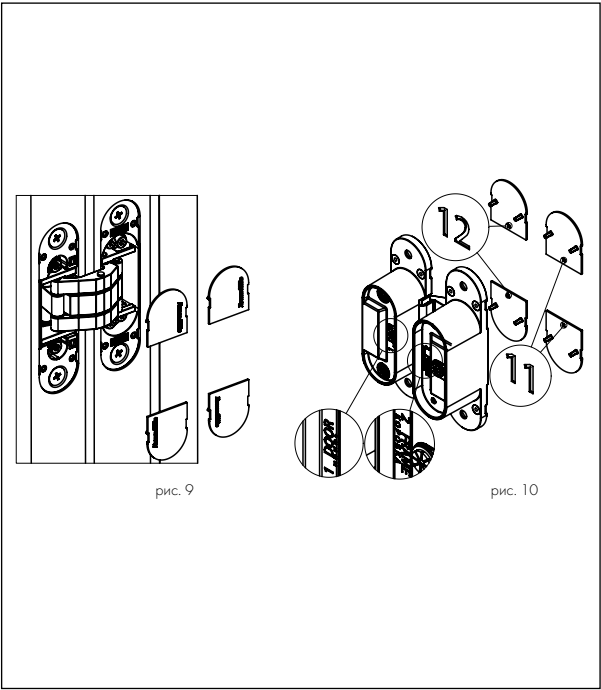


рис. 9

рис. 10

В процессе эксплуатации петель допустимо ослабление регулировочных винтов, поэтому необходимо проводить сервисную регулировку петель ежегодно согласно инструкции.

ПРИМЕЧАНИЯ

Доводчики. Дверные доводчики увеличивают нагрузку на петли и скорость их износа. И, в случае использования дверного полотна с применением доводчика, необходимо учитывать увеличение эффективной массы двери в 1,75 раза. (см. табл.2). При этом следует иметь в виду, что правильная настройка доводчика — важная составляющая долговечности двери.

Эффективная масса двери с учетом действия доводчика. Табл. 2

п/п	Номинальная масса двери	Эффективная масса двери	Количество петель
1	до 35 кг	до 60 кг	2 ед.
1	От 35 до 60 кг	От 60 кг до 105 кг	3 ед.

Дверные ограничители. При наличии дверных ограничителей, выступающих откосов и других ограничивающих устройств, следует иметь в виду, что вес дверного полотна в подобных случаях является причиной повреждения крепления петель из-за эффекта рычага. Если установка дверного ограничителя обязательна, то его следует монтировать на расстоянии ≈ 75% от ширины дверного полотна (расстояние от оси петель) на полу либо на стене.

ГАРАНТИЯ

Производитель гарантирует безотказную работу изделия в течении 5 лет со дня продажи (200 000 циклов открывания\закрывания). В случае выявления неисправностей в пределах гарантийного срока изделие подлежит замене по месту приобретения при наличии кассового чека.

*Результаты испытаний (в соответствии с европейским стандартом BS_EN 1935)

Вид испытаний	Результат
Внешний вид	соответствие
Стойкость и адгезия покрытия	соответствие
Момент трения	3 Нм
Тест на перегрузку	120 кг
Соппротивление срезу	2500Н
Испытания на долговечность: Посторонние звуки и поломки	Соответствие
Проседание двери	0,6 мм